

VOLVO C70 **BETRIEBSANLEITUNG**



SEHR GEEHRTER VOLVO-BESITZER!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR VOLVO ENTSCHIEDEN HABEN!

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Fahrvergnügen mit Ihrem Volvo erleben. Das Fahrzeug zeichnet sich durch Sicherheit und Komfort für Sie und Ihre Insassen aus. Volvo ist eines der sichersten Fahrzeuge überhaupt. Ihr Volvo wurde darüber hinaus so entwickelt, dass er alle geltenden Anforderungen bezüglich Sicherheit und Umwelt erfüllt.

Um die Freude an Ihrem Fahrzeug noch zu erhöhen, empfehlen wir Ihnen, sich mit den Informationen und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung bezüglich Ausstattung und Wartung vertraut zu machen.



Inhalt





00 Einführung

Wichtige Information	
Volvo und die Umwelt	1





01 Sicherheit

Sicherheitsgurt	1
Airbag-System	19
Airbags (SRS)	20
Aktivierung/Deaktivierung des Airbags (SRS)*	23
Seitenairbag (SIPS-Airbag)	2
Kopf-/Schulterairbag (DMIC)	2
WHIPS	28
Roll-Over Protection System (ROPS)	3
Wann werden die Systeme aktiviert?	3
Aufprallstatus	33
Kindersicherheit	34



02 Instrumente und Regler

Ubersicht Linkslenker	4
Übersicht Rechtslenker	4
Reglerfeld in der Fahrertür	4
Kombinationsinstrument	4
Kontroll- und Warnsymbole	4
Informationsdisplay	5
Steckdose	5
Schalterfeld Beleuchtung	5
Linker Lenkradhebel	5
Rechter Lenkradhebel	5
Geschwindigkeitsregelanlage*	6
Tastenfeld im Lenkrad*	6
Lenkradverstellung, Warnblinkanlage	6
Feststellbremse	6
Elektrische Fensterheber	6
Rückspiegel	6
Persönliche Einstellungen	7
HomeLink® EU*	7



03 Klimaanlage

Allgemeines zur Klimaanlage	82
Elektronische Klimatisierung, ECC*	84
Luftverteilung	88
Kraftstoffbetriebene Motor- und Innen- raumheizung*	89
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung* (Diesel)	92



04 Innenausstattung

Vordersitze	96
Elektrisch betätigtes Verdeck	99
Windschott*	104
Innenbeleuchtung	105
Ablagefächer im Innenraum	108
Kofferraum	112



05 Schlösser und Alarmanlage

Fernbedienung mit Schlüsselblatt	110
rembedienting mit Schlüsselblatt	110
Geheimverriegelung*	121
Verriegelungspunkte	123
Keyless Drive*	124
Batterie in der Fernbedienung	127
Verriegelung und Entriegelung	128
Alarmanlage*	132





06 Starten und Fahren

Allgemeines	138
Kraftstoff einfüllen	140
Anlassen des Motors	142
Keyless Drive*	144
Handschaltgetriebe	145
Automatikgetriebe	147
Bremsanlage	151
DSTC - Stabilitäts- und Traktionskon-	
trolle*	153
Einparkhilfe*	155
BLIS* - Blind Spot Information System	158
Abschleppen und Transport	162
Starthilfe	166
Fahren mit Anhänger	167
Anhängerzugvorrichtung*	169
Abnehmbare Anhängerzugvorrichtung*	171
Beladung	175
Lichtmuster einstellen	176



07 Räder und Reifen

Allgemeines	30
Reifendruck 18	34
Warndreieck* und Reserverad 18	37
Radwechsel 19	90
Provisorische Reifenabdichtung* 19	92



08 Fahrzeugpflege

Reinigung	198
Lackausbesserungen	202
Rostschutz	203









09 Pflege und Service

/olvo-Service	206
Selbsthilfe	207
Motorhaube und Motorraum	208
Öle und Flüssigkeiten	209
Vischerblätter	214
Batterie	215
Glühlampen auswechseln	217
Sicherungen	224



10 Infotainment

Allgemeines	234
Audiofunktionen	236
Radiofunktionen	240
CD-Funktionen	245
Menüstruktur – Stereoanlage	248
Telefonfunktionen*	249
Menüstruktur – Telefon*	257
Bluetooth-Freisprechvorrichtung*	260



11 Technische Daten

Typenbezeichnung.		268
Abmessungen und	Gewichte	270
Technische Daten N	Notor	272
Motoröl		274
Flüssigkeiten und S	chmiermittel	278
Kraftstoff		280
Katalysator		284
Elektrische Anlage		28
Typengenehmigung	J	287







Inhalt (1)

Î

Einführung

Wichtige Information

Hinweise zum Lesen der Betriebsanleitung

Einleitung

Wenn Sie Ihr neues Fahrzeug besser kennen lernen wollen, sollten Sie vor Ihrer ersten Fahrt die Betriebsanleitung durchlesen. So können Sie sich mit neuen Funktionen vertraut machen, Sie erfahren, wie Sie das Fahrzeug in verschiedenen Situationen am besten fahren und wie Sie es optimal nutzen können. Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungen in der Betriebsanleitung.

Die in der Betriebsanleitung beschriebene Ausstattung ist nicht an allen Fahrzeugen vorhanden . Neben der Standardausstattung werden auch optionale Ausrüstungen (im Werk eingebaute Ausstattung) und in einigen Fällen auch Zubehörausrüstungen (nachgerüstete Zusatzausstattung) beschrieben. Bei Unsicherheiten bezüglich der Standardausstattung oder der optionalen Ausstattung/Zubehörausstattung wenden Sie sich an Ihren Volvo-Händler.

Abhängig von den unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Märkte und von örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen können Volvo-Fahrzeuge eine unterschiedliche Ausstattung aufweisen.

Angaben in dieser Betriebsanleitung zur Konstruktion des Fahrzeugs, technische Daten und

Abbildungen sind nicht bindend. Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

© Volvo Car Corporation

Option

Alle Arten von Optionen/Zubehör sind mit einem Sternchen * gekennzeichnet.

Die Auswahl an Optionen/Zubehör für die verschiedenen Fahrzeugmodelle variiert je nach Markt. Der größte Teil der Optionen sind ab Werk montiert und können nicht nachgerüstet werden. Zubehör wird nachgerüstet.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Volvo-Vertragshändler.

Besondere Texte



WARNUNG

Warntexte machen darauf aufmerksam, dass Verletzungsgefahr besteht.



WICHTIG

Wichtig-Texte machen darauf aufmerksam, dass die Gefahr von Materialschäden besteht.



ACHTUNG

Achtung-Texte geben Ratschläge oder Tipps, die die Verwendung von Funktionen erleichtern.

Fußnote

In der Betriebsanleitung sind Informationen in Fußnoten ganz unten auf der Seite zu finden. Bei den Informationen handelt es sich um Zusätze zum Text, auf die über die Nummer verwiesen wird. Wenn sich die Fußnote auf einen Text in einer Tabelle bezieht, werden als Verweis Buchstaben statt Zahlen verwendet.

Mitteilungstexte

Das Fahrzeug ist mit Displays ausgestattet, in denen Textmitteilungen angezeigt werden. Diese Textmitteilungen sind in der Betriebsanleitung daran zu erkennen, dass der Text etwas größer ist und eine gräuliche Farbe hat. Beispiele dafür sind in Menü- und Mitteilungstexten im Informationsdisplay zu finden (z. B. Audioeinstellungen).

Aufkleber

Im Fahrzeug sind verschiedene Arten von Aufklebern angebracht, über die wichtige Information auf einfache und deutliche Weise vermittelt werden soll. Die im Fahrzeug angebrachten Aufkleber haben folgende Warnstufen/Informationsstufen in absteigender Reihenfolge.

Wichtige Information

Warnung vor Verletzungen



Schwarze ISO-Symbole auf gelbem Warnfeld, weißer Text/Bild auf schwarzem Mitteilungsfeld. Gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Gefahr für Sachschäden



Weiße ISO-Symbole auf schwarzem Symbolfeld, weißer Text/Bild auf schwarzem Mitteilungsfeld. Wenn Farbe erforderlich, muss der Aufkleber blau sein. Gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu kleineren oder leichteren Sachschäden führen kann.

Information



Weiße ISO-Symbole und weißer Text/Bild auf schwarzem Mitteilungsfeld.

Vorgangslisten

Vorgänge, bei denen Maßnahmen in einer bestimmten Reihenfolge vorgenommen werden müssen, sind in der Betriebsanleitung durchnummeriert.

Î

Einführung

Wichtige Information

- Bei Bilderserien zu Schritt-für-Schritt-Anleitungen hat jeder Schritt dieselbe Nummer wie das entsprechende Bild.
- A Bilderserien, bei denen die Reihenfolge der Anweisungen nicht relevant ist, sind mit Buchstaben nummeriert
- Mit nummerierten und nicht nummerierten Pfeilen werden Bewegungen veranschaulicht.

Bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen ohne Bilderserien sind die verschiedenen Schritte mit Zahlen nummeriert.

Positionslisten

 Rot umkreiste Zahlen in Übersichtsbildern weisen auf verschiedene Teile hin. Die Zahl ist im Anschluss an die Abbildung in der Positionsliste, die das Objekt beschreibt, wiederzufinden

Punktelisten

Für Aufzählungen in der Betriebsanleitung werden Punktelisten verwendet.

Beispiel:

- Kühlmittel
- Motoröl

Wird fortgesetzt

Dieses Symbol befindet sich ganz unten rechts, wenn ein Abschnitt auf der nächsten Seite fortgesetzt wird.

Aufzeichnung von Daten

In Ihrem Volvo befinden sich ein oder mehrere Computer, die detaillierte Daten aufzeichnen können. Diese Daten werden zu Forschungszwecken für die Verbesserung der Sicherheit und zur Diagnose von Störungen in bestimmten Systemen des Fahrzeugs verwendet und können Angaben zur Benutzung des Sicherheitsgurts durch Fahrer und Beifahrer, Informationen zur Funktion verschiedener Systeme und Geräte im Fahrzeug sowie Informationen bezüglich des Zustands des Motors, der Drosselklappen, der Lenkung, der Bremsanlage und anderer Systeme enthalten. Diese Daten können Informationen bezüglich der Fahrweise des Fahrers umfassen. Hierbei sind ggf. Angaben zu Fahrzeuggeschwindigkeit, Benutzung des Brems- oder Gaspedals oder Lenkradeinschlag enthalten - ohne jedoch auf diese Angaben beschränkt zu sein. Die zuletzt genannten Daten können für einen begrenzten Zeitraum während der Fahrt, bei einem Aufprall oder bei einem Beinaheunfall gespeichert werden. Die Volvo Car Corporation gibt diese gespeicherte Information im Allgemeinen nicht ohne Genehmigung weiter, sie kann jedoch gesetzlich zur Auslieferung der Information gezwungen sein. Im Übrigen kann die Information von der Volvo Car Corporation und von autorisierten Werkstätten ausgelesen und verwendet werden.

Zubehör und Zusatzausstattung

Ein fehlerhaftes Anschließen bzw. der fehlerhafte Einbau von Zubehör kann die Elektronikanlage des Fahrzeugs negativ beeinflussen. Bestimmtes Zubehör funktioniert nur dann, wenn das Computersystem des Fahrzeugs über die zugehörige Software verfügt. Daher vor der Installation von Zubehör, das an die elektrische Anlage angeschlossen wird oder diese beeinflusst, an eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden.

Informationen im Internet

Auf www.volvocars.com sind weitere Informationen bezüglich Ihres Fahrzeugs zu finden.

Volvo und die Umwelt

Umweltphilosophie der Volvo Car Corporation



Der Umweltschutz ist einer der Grundwerte von Volvo Car Corporation und wirkt sich auf alle Bereiche aus. Wir glauben auch, dass unsere Kunden unser Umweltbewusstsein teilen.

Ihr Volvo erfüllt strenge internationale Umweltschutzstandards und wird unter effizientem Einsatz der Ressourcen mit niedrigen Emissionen hergestellt. Die Volvo Car Corporation besitzt ein globales ISO-Zertifikat, das sämtliche Fabriken und mehrere andere Volvo-Einheiten umfasst, die den Umweltschutzstandard (ISO 14001) erfüllen. Wir stellen zudem die Anforderung an unsere Zusammenarbeitspartner, systematisch mit Umweltfragen zu arbeiten.

Sämtliche Volvo-Modelle werden mit der Umweltproduktinformation EPI (Environmental Product Information) geliefert. Aus dieser gehen die Auswirkungen des gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs auf die Umwelt hervor.

Lesen Sie mehr unter: www.volvocars.com/FPI

Kraftstoffverbrauch

Die Fahrzeuge von Volvo haben einen wettbewerbsfähigen Kraftstoffverbrauch in ihren

jeweiligen Klassen. Je geringer der Kraftstoffverbrauch, desto geringer der Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid.

Als Fahrer haben Sie die Möglichkeit, den Kraftstoffverbrauch zu beeinflussen. Mehr dazu lesen Sie unter der Überschrift **Schützen Sie die Umwelt**.

Effektive Reinigung der Abgase

Ihr Volvo ist nach dem Prinzip "Innen und außen sauber" hergestellt, d. h. Sie profitieren in zweifacher Hinsicht von einer sauberen Fahrzeuginnenraumumgebung sowie von einer äußerst effektiven Abgasreinigung. In vie-

1 Ein

Einführung

Volvo und die Umwelt

len Fällen liegen die Motoremissionen weit unter den geltenden Normen.

Saubere Luft im Fahrzeuginnenraum

Ein Innenraumfilter verhindert, dass Staub und Pollen über den Lufteinlass in den Innenraum gelangen.

Ein hochentwickeltes Luftqualitätssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), stellt sicher, dass die in den Innenraum gelangende Luft in verkehrsreicher Umgebung sauberer ist als die Außenluft.

Das System besteht aus einem elektronischen Sensor und einem Kohlefilter. Die einströmende Luft wird kontinuierlich überwacht. Sobald der Gehalt bestimmter gesundheitsschädlicher Gase wie z. B. Kohlenmonoxid zu hoch wird, wird der Lufteinlass geschlossen. Eine solche Situation kann z. B. in dichtem Stadtverkehr, in Staus oder Tunneln entstehen.

Der Kohlefilter verhindert das Einströmen von Stickstoffoxiden, bodennahem Ozon und Kohlenwasserstoffen.

Textilstandard

Die Innenausstattung eines Volvos ist an die Bedürfnisse von Kontaktallergikern und Asthmatikern angepasst. Die Verwendung von umweltangepasstem Material war besonders wichtig. Dadurch werden die Anforderungen gemäß dem ökologischen Standard Öko-Tex 100 ¹ erfüllt – ein großer Fortschritt für eine noch bessere Innenraumumgebung.

Die Öko-Tex-Zertifizierung umfasst beispielsweise die Sicherheitsgurte, Matten und Stoffe. Das Leder der Bezüge ist mit Pflanzenstoffen chromfrei gegerbt und erfüllt die Zertifizierungsanforderungen.

Volvo-Vertragswerkstätten und die Umwelt

Durch die regelmäßige Wartung schaffen Sie die Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs. Auf diese Weise tragen Sie zu einer saubereren Umwelt bei. Wenn Sie Service und Wartung Ihres Fahrzeugs Volvo-Werkstätten überlassen, wird es zu einem Teil unseres Systems. Wir stellen Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung unserer Werkstätten, damit Schadstoffe und andere Verunreinigungen verhindert werden. Unser Werkstattpersonal verfügt über das Wissen und die Möglichkeiten, um den bestmöglichen Umweltschutz zu gewährleisten.

Schützen Sie die Umwelt

Sie können einfach beim Umweltschutz mithelfen, indem Sie z. B. wirtschaftlich fahren und das Fahrzeug gemäß den Angaben in der Betriebsanleitung regelmäßig warten lassen.

Einige Tipps zum Umweltschutz (weitere Tipps zum Umweltschutz und einer wirtschaftlichen Fahrweise siehe Seite 138):

- Senken Sie den Kraftstoffverbrauch, indem Sie ECO-Reifendruck wählen, siehe Seite 184.
- Dachlast und Dachbox führen zu einem größeren Luftwiderstand und erhöhen den Kraftstoffverbrauch. Entfernen Sie sie direkt nach der Verwendung.
- Entfernen Sie unnötige Gegenstände aus dem Fahrzeug. Je größer die Belastung um so höher der Kraftstoffverbrauch.
- Wenn das Fahrzeug mit einer Motorblockheizung ausgestattet ist, verwenden Sie diese immer vor einem Kaltstart. Dadurch werden sowohl der Verbrauch als auch die Emissionen verringert.
- Fahren Sie vorausschauend und vermeiden Sie starkes Bremsen.
- Fahren Sie in den höheren Gängen. Niedrige Motordrehzahlen führen zu einem niedrigeren Kraftstoffverbrauch.
- Nutzen Sie die Motorbremse beim Bremsen.

¹ Mehr Informationen auf www.oekotex.com.

Volvo und die Umwelt

- Lassen Sie den Motor nicht im Leerlauf laufen. Halten Sie sich an lokale Vorschriften. Stellen Sie bei längeren Wartezeiten den Motor ab.
- Entsorgen Sie umweltschädlichen Abfall wie z. B. Batterien und Öl umweltgerecht.
 Wenden Sie sich an eine Volvo-Vertragswerkstatt, wenn Zweifel über die Abfallentsorgung bestehen.
- Lassen Sie Ihr Fahrzeug regelmäßig warten.
- Hohe Geschwindigkeiten erhöhen den Verbrauch erheblich, da der Luftwiderstand steigt. Bei einer Verdoppelung der Geschwindigkeit erhöht sich der Luftwiderstand um das Vierfache.

Wenn Sie diesen Empfehlungen folgen, kann der Kraftstoffverbrauch verringert werden, ohne dass sich die Reisezeit erhöht oder das Reisevergnügen eingeschränkt wird. Sie schonen das Fahrzeug, sparen Geld und schützen die Ressourcen unseres Planeten.

SICHERHEIT










Sicherheitsgurt

Allgemeine Informationen

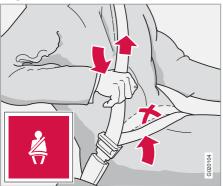

Straffung des Beckengurts. Der Gurt muss tief sitzen

Bremsen kann schwerwiegende Folgen haben, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist. Daher sicherstellen, dass alle Fahrzeuginsassen ihren Sicherheitsgurt angelegt haben. Damit der Sicherheitsgurt den höchstmöglichen Schutz bietet, ist es wichtig, dass er gut am Körper anliegt. Die Neigung der Rückenlehne nicht zu weit nach hinten verstellen. Der Sicherheitsgurt ist so konstruiert, dass er bei normaler Sitzstellung am besten schützt.

Anlegen des Sicherheitsgurtes

 Den Sicherheitsgurt langsam herausziehen und verriegeln. Dazu die Sperrzunge in das Schloss einführen. Ein kräftiges Klicken zeigt an, dass der Sicherheitsgurt eingerastet ist.

Sicherheitsgurt lösen

 Auf die rote Taste im Gurtschloss drücken
 die Gurtrolle rollt den Sicherheitsgurt automatisch auf. Wird der Sicherheitsgurt nicht vollständig eingezogen, ihn von Hand einführen, so dass er straff aufgerollt ist.

In folgenden Fällen wird der Sicherheitsgurt gesperrt und kann nicht weiter herausgezogen werden:

- Wenn Sie ihn zu schnell herausziehen,
- beim Bremsen und Beschleunigen,
- bei starker Neigung des Fahrzeugs.

Beachten Sie Folgendes:

- Keine Klammern oder Ähnliches verwenden, die ein korrektes Anliegen des Sicherheitsgurtes verhindern.
- Der Sicherheitsgurt darf nicht verwickelt oder verdreht sein.
- Der Beckengurt muss niedrig anliegen (d. h. er darf nicht über dem Bauch liegen).
- Spannen Sie den Hüftgurt über der Hüfte, indem Sie, wie in der Abbildung gezeigt, am Diagonalgurt ziehen.

Δ

WARNUNG

Der Sicherheitsgurt und der Airbag arbeiten zusammen. Wenn der Sicherheitsgurt nicht verwendet wird oder falsch angelegt ist, kann die Funktion des Airbags bei einem Aufprall beeinflusst werden.

Λ

WARNUNG

Jeder Sicherheitsgurt ist nur für eine Person vorgesehen.

Λ

WARNUNG

Nehmen Sie Änderungen oder Reparaturen an den Sicherheitsgurten nicht selbst vor. An eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden. Wenn ein Sicherheitsgurt starker Belastung ausgesetzt wurde, wie z. B. bei einem Unfall, muss der gesamte Sicherheitsgurt ausgetauscht werden. Selbst wenn der Sicherheitsgurt unbeschädigt scheint, kann er einen Teil seiner Schutzeigenschaften verloren haben. Lassen Sie den Sicherheitsgurt ebenfalls austauschen, wenn er verschlissen oder beschädigt ist. Der neue Sicherheitsaurt muss zugelassen sein und zur Montage an der gleichen Position wie der ausgetauschte Sicherheitsgurt vorgesehen sein.



Sicherheitsgurt



WARNUNG

Der Rücksitz ist für höchstens zwei Insassen vorgesehen.

Sicherheitsgurt und Schwangerschaft




Der Sicherheitsgurt muss während der Schwangerschaft immer angelegt werden. Dabei ist es von äußerster Wichtigkeit, dass er korrekt angelegt wird. Der Sicherheitsgurt muss dicht an der Schulter anliegen, der Diagonalteil des Sicherheitsgurtes muss zwischen den Brüsten zur Seite des Bauches geführt werden. Der Hüftteil des Sicherheitsgurtes muss platt an der Seite des Oberschenkels anliegen und sich so weit wie möglich unter

dem Bauch befinden – er darf nicht nach oben gleiten. Der Sicherheitsgurt muss sich so nahe am Körper wie möglich befinden und darf nicht lose sitzen. Es ist ebenfalls sicherzustellen, dass er sich nicht verdreht hat.

Mit fortschreitender Schwangerschaft müssen schwangere Fahrerinnen den Sitz und das Lenkrad so verstellen, dass sie stets vollständige Kontrolle über das Fahrzeug haben (d. h. Lenkrad und Pedale müssen leicht erreicht werden können). Dabei ist der größtmögliche Abstand zwischen Bauch und Lenkrad anzustreben.

Sicherheitsgurtkontrolle

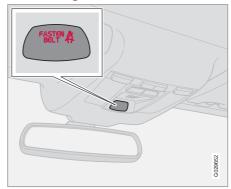

Insassen, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt haben, werden durch ein akustisches und ein optisches Signal darauf aufmerksam gemacht, den Sicherheitsgurt anzulegen. Das akustische Signal ist geschwindigkeitsabhängig und in bestimmten Fällen zeitabhängig. Das optische Signal befindet sich in der Dachkonsole und im Kombinationsinstrument.

Kindersitze sind nicht bei der Sicherheitsgurtkontrolle eingeschlossen.

Fond

Die Sicherheitsgurtkontrolle im Fond hat zwei Teilfunktionen:

- Information darüber, welche Sicherheitsgurte im Fond verwendet werden. Bei Verwendung der Sicherheitsgurte erscheint eine Mitteilung im Informationsdisplay. Die Mitteilung wird automatisch nach ca.
 30 Sekunden gelöscht, kann aber auch manuell durch einen Druck auf die READTaste bestätigt werden.
- Warnung, dass ein Sicherheitsgurt im Fond während der Fahrt abgelegt wurde. Die Warnung erfolgt über eine Mitteilung im Informationsdisplay in Kombination mit einem akustischen und einem optischen Signal. Die Warnung verschwindet, sobald der Sicherheitsgurt wieder angelegt wird, kann aber auch manuell durch einen Druck auf die READ-Taste bestätigt werden.



Sicherheitsgurt

Die Mitteilung im Informationsdisplay, die anzeigt, welche Sicherheitsgurte verwendet werden, ist immer verfügbar. Um gespeicherte Mitteilungen anzusehen, auf die **READ**-Taste drücken.


Bestimmte Märkte

Wenn der Fahrer seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hat, wird er durch ein akustisches und ein optisches Signal darauf aufmerksam gemacht, den Sicherheitsgurt anzulegen. Bei niedriger Geschwindigkeit ertönt das akustische Signal während der ersten sechs Sekunden.

Gurtstraffer

Alle Sicherheitsgurte sind mit Gurtstraffer ausgestattet. Ein Mechanismus im Gurtstraffer strafft den Sicherheitsgurt bei einem ausreichend starken Aufprall. Auf diese Weise fängt der Sicherheitsgurt den Insassen effektiver auf.

Gurtführung

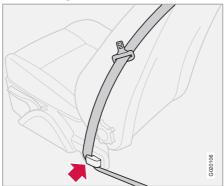

Gurtführungen befinden sich am Fahrer- und am Beifahrersitz.

Dank der Gurtführung ist der Sicherheitsgurt leichter zu erreichen. Beim Ein- bzw. Ausstieg in bzw. aus dem Fond ist der Sicherheitsgurt aus der Gurtführung herauszunehmen und am Ende der Gurtstange zu platzieren. Den Sicherheitsgurt anschließend wieder in der Gurtführung platzieren.

Airbag-System



Warnsymbol im Kombinationsinstrument



Das Airbag-System ¹ wird kontinuierlich von einem Steuergerät überwacht. Das Warnsymbol im Kombinationsinstrument leuchtet auf, wenn der Zündschlüssel in Stellung I, II oder III gedreht wird. Das Symbol erlischt nach ca. 6 Sekunden, wenn das Airbag-System¹ fehlerfrei ist.



Zusammen mit dem Warnsymbol erscheint ggf. ebenfalls eine Mitteilung im Display. Wenn das Warnsymbol versagt, leuchtet das Warndreieck auf und die Mitteilung SRS AIRBAG WART.



wartung DRINGEND
erscheint im Display. Umgehend

an eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden.

\triangle

WARNUNG


Falls das Warnsymbol des Airbag-Systems nicht erlischt oder während der Fahrt aufleuchtet, deutet dies darauf hin, dass das Airbag-System nicht einwandfrei funktioniert. Das Symbol zeigt einen Fehler im Gurtsystem, im SIPS-, SRS- oder IC-System an. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an eine Volvo-Vertragswerkstatt.

¹ Umfasst SRS und Gurtstraffer, SIPS, DMIC sowie ROPS.



Airbags (SRS)

Airbagsystem

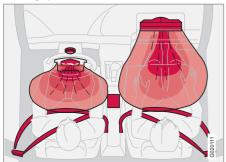


SRS-System, Linkslenker

Das System besteht aus Airbags und Sensoren. Bei einem ausreichend starken Aufprall reagieren Sensoren - der Airbag wird/die Airbags werden aufgeblasen und erwärmen sich. Um den Aufprall gegen den Airbag zu dämpfen, entleert sich dieser, wenn er zusammengedrückt wird. Dies führt zu einer stärkeren Rauchentwicklung im Innenraum, was jedoch vollkommen normal ist. Der gesamte Vorgang. d. h. Aufblasen und Entleeren des Airbags. spielt sich in einem Zeitraum von einigen Zehntelsekunden ab.

WARNUNG

Reparaturarbeiten dürfen daher ausschließlich von Volvo-Vertragswerkstätten durchgeführt werden. Jeglicher Eingriff in das Airbag-System kann zu fehlerhafter Funktion und schwerwiegenden Verletzungen führen.

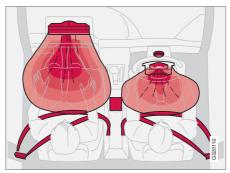

SRS-System, Rechtslenker



ACHTUNG


Die Sensoren reagieren ie nach Verlauf des Aufpralls sowie abhängig davon, ob der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite bzw. der Beifahrerseite verwendet wird oder nicht, unterschiedlich.

Daher können bei einem Unfall Situationen vorliegen, in denen nur einer (oder keiner) der Airbags ausgelöst wird. Bei einem Aufprall erfasst das Airbagsystem die Stärke der Kollision, der das Fahrzeug ausgesetzt ist, und nimmt Anpassungen vor, so dass ein oder mehrere Airbags ausgelöst werden.

Auch die Kapazität der Airbags wird an die Stärke der Kollision, der das Fahrzeug ausgesetzt ist, angepasst.



Airbags (SRS)

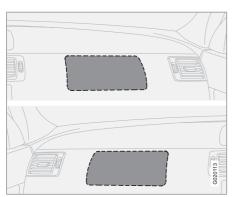

Position des Beifahrerairbags, Linkslenker bzw. Rechtslenker

WARNUNG

Keine Gegenstände vor oder über dem Armaturenbrett, in dem sich der Beifahrerairbag befindet, ablegen.

Fahrerairbag (SRS)




Zusätzlich zum Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite ist das Fahrzeug mit einem Airbag, SRS (Supplemental Restraint System), ausgestattet. Der Airbag befindet sich zusammengefaltet in der Lenkradmitte. Das Lenkrad trägt die Kennzeichnung SRS AIRBAG.

⚠ WARNUNG

Der Sicherheitsgurt und der Airbag arbeiten zusammen. Wenn der Sicherheitsgurt nicht verwendet wird oder falsch angelegt ist, kann die Funktion des Airbags bei einem Aufprall beeinflusst werden.

Beifahrerairbag (SRS)

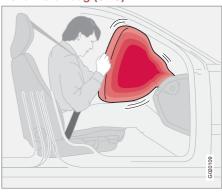

Zusätzlich zum Sicherheitsgurt auf der Beifahrerseite ist das Fahrzeug mit einem Airbag ¹ ausgerüstet. Der Airbag ist zusammengefaltet in einem Bereich über dem Handschuhfach montiert. Die Verkleidung trägt die Kennzeichnung **SRS AIRBAG**.

¹ Nicht alle Fahrzeuge sind mit Beifahrerairbag (SRS) ausgestattet. Der Beifahrerairbag kann beim Kauf optional ausgeschlossen werden.



Airbags (SRS)



WARNUNG

Zur Minimierung der Verletzungsgefahr beim Auslösen des Airbags sollte der Beifahrer so aufrecht wie möglich mit den Füßen am Boden und mit dem Rücken an die Rückenlehne gelehnt sitzen. Der Sicherheitsgurt muss angelegt sein.


Λ

WARNUNG

Lassen Sie Kinder niemals in einem Kindersitz oder auf einem Sitzkissen auf dem Vordersitz sitzen, wenn der Airbag (SRS) aktiviert ist.²

Kinder niemals vor dem Beifahrersitz stehen oder sitzen lassen. Personen mit einer Körpergröße unter 140 cm dürfen niemals auf dem Beifahrersitz sitzen, wenn der Airbag (SRS) aktiviert ist.

Durch die Nichtbeachtung der obigen Aufforderungen kann das Leben des Kindes gefährdet werden.

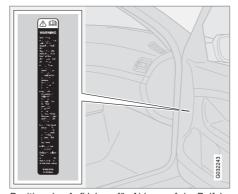

Position des Aufklebers für Airbag auf der Beifahrerseite

² Für Informationen zum aktivierten/deaktivierten Airbag (SRS) siehe Seite 23.



Aktivierung/Deaktivierung des Airbags (SRS)*

Schlüsselabschaltung - PACOS

Allgemeine Informationen

Der Beifahrerairbag (SRS) kann deaktiviert werden, wenn das Fahrzeug mit einem PACOS-Schalter ausgestattet ist. Für Informationen zur Aktivierung/Deaktivierung des Airbags siehe Abschnitt "Aktivierung/Deaktivierung".

Schlüsselabschaltung/Schalter

Der Schalter für den Beifahrerairbag (PACOS) befindet sich an der Schmalseite des Armaturenbretts auf der Beifahrerseite und kann durch Öffnen der Beifahrertür erreicht werden (siehe Abschnitt "Schalter – PACOS"). Überprüfen Sie, ob sich der Schalter in der gewünschten Stellung befindet. Volvo empfiehlt, zum Ändern der Stellung das Schlüsselblatt zu verwenden.

Für Informationen zum Schlüsselblatt siehe Seite 119.



WARNUNG

Die Nichtbeachtung der obigen Aufforderungen kann zu Lebensgefahr führen.

Λ

WARNUNG

Wenn das Fahrzeug mit Beifahrerairbag (SRS), aber nicht mit PACOS-Schalter ausgestattet ist, ist der Airbag immer aktiviert.

\triangle

WARNUNG

Lassen Sie Kinder niemals in einem Kindersitz oder auf einem Sitzkissen auf dem Beifahrersitz sitzen, wenn der Airbag aktiviert


und das Symbol in der Dachkonsole eingeschaltet ist. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann das Leben des Kindes gefährden.



WARNUNG

Niemanden auf dem Beifahrersitz sitzen lassen, wenn die Textmitteilung in der Dachkonsole anzeigt, dass der Airbag (SRS) deaktiviert ist, während gleichzeitig das Warnsymbol für das Airbag-System im Kombinationsinstrument angezeigt wird. Das deutet auf einen erheblichen Fehler hin. Umgehend eine Volvo-Vertragswerkstatt aufsuchen.

Aktivierung/Deaktivierung

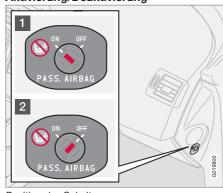

Position des Schalters.

- Der Airbag ist aktiviert. Wenn der Schalter in dieser Stellung steht, können Personen mit einer Körpergröße über 140 cm auf dem Beifahrersitz sitzen, niemals Kinder in einem Kindersitz oder auf einem Sitzkissen.
- Der Airbag ist deaktiviert. Wenn der Schalter in dieser Stellung steht, kann ein Kind in einem Kindersitz oder auf einem Sitzkissen auf dem Beifahrersitz sitzen, niemals Personen mit einer Körpergröße über 140 cm.



Aktivierung/Deaktivierung des Airbags (SRS)*



WARNUNG

Aktivierter Airbag (Beifahrerseite):


Kinder niemals im Kindersitz oder auf einem Sitzkissen auf dem Beifahrersitz sitzen lassen, wenn der Airbag aktiviert ist. Dies gilt für alle Personen mit einer Körpergröße unter 140 cm.

Deaktivierter Airbag (Beifahrerseite):

Personen mit einer Körpergröße über 140 cm dürfen niemals auf dem Beifahrersitz sitzen, wenn der Airbag deaktiviert ist.


Die Nichtbeachtung der obigen Aufforderungen kann zu Lebensgefahr führen.

Mitteilungen

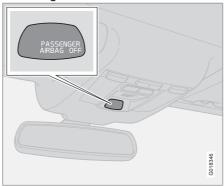

Anzeige, die darüber informiert, dass der Beifahrerairbag (SRS) deaktiviert ist

Eine Textmitteilung und ein Symbol in der Dachkonsole zeigen an, dass der Beifahrerairbag (SRS) deaktiviert ist (siehe vorherige Abbildung).

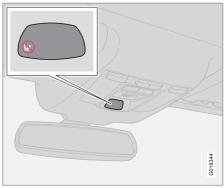

Anzeige, die darüber informiert, dass der Beifahrerairbag (SRS) aktiviert ist

Ein Warnsymbol in der Dachkonsole zeigt an, dass der Beifahrerairbag (SRS) aktiviert ist (siehe vorherige Abbildung).



ACHTUNG

Wenn die Fernbedienung in Zündstellung II oder III gedreht wird, wird ca. 6 Sekunden lang das Airbag-Warnsymbol im Kombinationsinstrument angezeigt, siehe Seite 19.

Anschließend leuchtet die Anzeige in der Dachkonsole auf, die den korrekten Status des Beifahrerairbags anzeigt. Für weitere Informationen über die verschiedenen Zündstellungen siehe Seite 142.



Seitenairbag (SIPS-Airbag)

Seitenairbag - SIPS-Airbag



Position der Seitenairbags.

Bei einem Seitenaufprall wird ein Großteil der Aufprallstärke von SIPS (Side Impact Protection System) auf Träger, Säulen, Boden, Dach und andere Teile der Fahrzeugkarosserie übertragen. Die Fahrer- und Beifahrerseitenairbags schützen den Brustkorb und sind ein wichtiger Bestandteil von SIPS. Der Seitenairbag ist in den Rückenlehnenrahmen des Vordersitzes eingebaut.

WARNUNG

Reparaturarbeiten dürfen daher ausschließlich von Volvo-Vertragswerkstätten durchgeführt werden.

Jeglicher Eingriff in das SIPS-Airbag-System kann zu fehlerhafter Funktion und schwerwiegenden Verletzungen führen.

WARNUNG

Im Bereich zwischen Sitzaußenseite und Türverkleidung dürfen keinerlei Gegenstände angebracht werden, da dieser Bereich beim Auslösen des Seitenairbags betroffen sein kann.

WARNUNG

Nur von Volvo genehmigte Bezüge verwenden. Andere Bezüge können die Funktion der Seitenairbags beeinträchtigen.



WARNUNG


Die Seitenairbags sind eine Ergänzung zum Sicherheitsgurt. Legen Sie immer den Sicherheitsaurt an!

Kindersitz und Seitenairbag

Der Seitenairbag hat keinen negativen Einfluss auf die schützenden Eigenschaften des Kindersitzes oder des Sitzkissens.

Fin Kindersitz/Sitzkissen kann auf dem Vordersitz angebracht werden, wenn das Fahrzeug nicht mit einem aktivierten 1 Beifahrerairbag ausgestattet ist.

SIPS-Airbag

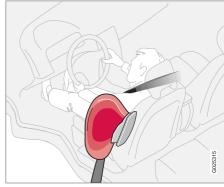

Fahrersitz. Linkslenker.


Das SIPS-Airbag-System besteht aus Seitenairbags und Sensoren. Bei einem ausreichend starken Aufprall reagieren die Sensoren und der Seitenairbag wird aufgeblasen. Der Airbag

¹ Für Informationen zum aktivierten/deaktivierten Airbag (SRS) siehe Seite 23.




Seitenairbag (SIPS-Airbag)

wird zwischen dem Insassen und der Türverkleidung aufgeblasen, so dass der Stoß für den Insassen im Moment des Aufpralls gedämpft wird. Wenn der Airbag beim Aufprall zusammengedrückt wird, entweicht die Luft. Der Seitenairbag wird normalerweise nur auf der Aufprallseite aufgeblasen.

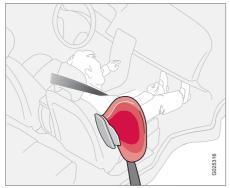

Beifahrersitz, Linkslenker.

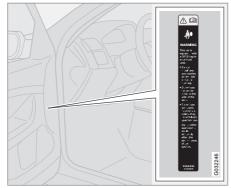


Position des Aufklebers für Seitenairbag auf der Fahrerseite, Linkslenker.




Kopf-/Schulterairbag (DMIC)

Eigenschaften

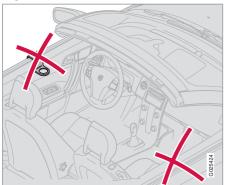

Der Kopf-/Schulterairbag DMIC (Door Mounted Inflatable Curtain) ergänzt das vorhandene SIPS-System. Der Kopf-/Schulterairbag ist entlang den Innenseiten der Fahrer- und Beifahrertür verborgen und schützt die Insassen auf den Vordersitzen. Der Kopf-/Schulterairbag wird durch Sensoren aktiviert, wenn das Fahrzeug einem ausreichend starken Aufprall ausgesetzt ist oder die Gefahr besteht, dass das Fahrzeug umkippt. Der Kopf-/Schulterairbag wird bei seiner Aktivierung aufgeblasen. Der Kopf-/Schulterairbag verhindert, dass der Kopf von Fahrer oder Beifahrer im Falle eines Aufpralls gegen die Innenseite des Fahrzeugs stößt. Der Kopf-/Schulterairbag wird unabhän-

gig davon aktiviert, ob das Verdeck offen oder geschlossen ist.

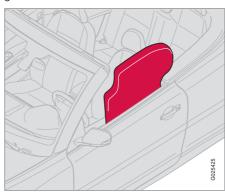

\triangle

WARNUNG

Keinerlei Gegenstände an den Dachhimmel oder die Seitenverkleidungen schrauben oder montieren. Die beabsichtigte Schutzwirkung kann anderenfalls verloren gehen. In diesen Bereichen dürfen nur von Volvo genehmigte Originalteile montiert werden.

Λ

WARNUNG

Der Kopf-/Schulterairbag ist eine Ergänzung zum Sicherheitsgurt.

Legen Sie immer den Sicherheitsgurt an!

\wedge


WARNUNG

Verletzungsgefahr besteht, wenn sich Fahrer oder Beifahrer beim Auslösen des Kopf-/Schulterairbags gegen die Türverkleidung lehnen. Die beabsichtigte Schutzwirkung kann ebenfalls ausbleiben.

01

WHIPS

Schutz vor Schleudertrauma - WHIPS

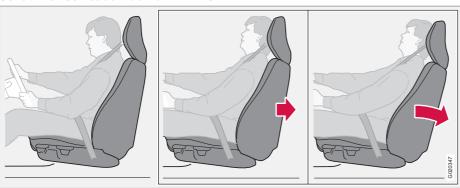

Das WHIPS-System (Whiplash Protection System) besteht aus Energie aufnehmenden Rückenlehnen und speziell für das System entwickelten Kopfstützen an den Vordersitzen. Das System wird durch einen Heckaufprall aktiviert, wobei Aufprallwinkel, Geschwindigkeit und Eigenschaften des auffahrenden Fahrzeugs ausschlaggebend sind.

\triangle

WARNUNG

Das WHIPS-System ist eine Ergänzung zum Sicherheitsgurt. Legen Sie immer den Sicherheitsgurt an!

Eigenschaften des Sitzes

Bei der Aktivierung des WHIPS-Systems klappen die Rückenlehnen der Vordersitze zurück, um die Sitzposition des Fahrers und des Beifahrers auf den Vordersitzen zu ändern. Auf diese Weise wird die Gefahr eines Schleudertraumas verringert.

Λ

WARNUNG

Niemals selbst Änderungen oder Reparaturen am Sitz oder am WHIPS-System vornehmen. An eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden.

WHIPS-System und Kindersitze/ Sitzkissen

Das WHIPS-System hat keinen negativen Einfluss auf die schützenden Eigenschaften des Kindersitzes oder des Sitzkissens.

Richtige Sitzstellung

Den besten Schutz haben Fahrer und Beifahrer, wenn sie in der Mitte des Sitzes sitzen und den geringstmöglichen Abstand zwischen Kopfstütze und Kopf haben.

WHIPS



Nicht die Funktion des WHIPS-Systems blockieren!



<u>∧</u> v

WARNUNG

Kein kastenähnliches Ladegut so platzieren, dass es zwischen dem Sitzpolster im Fond und der Rückenlehne des Vordersitzes eingeklemmt ist. Immer sicherstellen, dass die Funktion des WHIPS-Systems nicht blockiert wird.

Λ

WARNUNG

Wenn der Sitz großen Belastungen ausgesetzt worden ist, z. B. bei einem Heckaufprall, muss das WHIPS-System in einer Volvo-Vertragswerkstatt überprüft werden.


Selbst wenn der Sitz unbeschädigt scheint, können Teile des WHIPS-Systems ihre Schutzeigenschaften verloren haben.

Lassen Sie das System auch nach einem leichten Heckaufprall durch eine Volvo-Vertragswerkstatt überprüfen.



Roll-Over Protection System (ROPS)

ROPS-Funktion

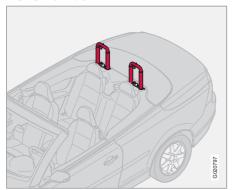

Überrollbügel ausgefahren

Das ROPS-System besteht aus kräftigen Überrollbügeln hinter den Kopfstützen im Fond sowie aus Sensoren. In einer Situation, in der die Gefahr besteht, dass das Fahrzeug umkippt oder bei einem ausreichend starken Heckaufprall, wird dies von den Sensoren erfasst und die Überrollbügel werden hinter den Köpfen der Insassen ausgefahren. Die Überrollbügel werden unabhängig davon aktiviert, ob das Verdeck offen oder geschlossen ist.

Stets an eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden, wenn das ROPS-System ausgelöst wurde.

M WARNUNG

Keine Eingriffe in das ROPS-System vornehmen!

Keine Gegenstände über dem ROPS-System oder hinter der Kopfstütze des Beifahrers anbringen.



Wann werden die Systeme aktiviert?

Aktivierung der Systeme

System	Aktivierung	
Gurtstraffer Vordersitz	Bei einem Frontal- und/oder Seiten- und/oder Heckaufprall und/oder einem Überschlagen.	
Gurtstraffer Fond	Bei einem Frontal- und/oder Seitenaufprall und/oder bei einem Überschlagen.	
Airbags SRS	Bei einem Frontalaufprall. ^A	
Seitenairbags (SIPS)	Bei einem Seitenaufprall. ^A	
Kopf-/Schulterairbag DMIC	Bei einem Seitenaufprall und/oder bei einem Überschlagen. ^A	
Schutz vor Schleudertrauma WHIPS	Bei einem Heckaufprall.	
Roll-Over Protection System (ROPS)	Bei einem Überschlag und/oder bei einem Heckaufprall.	

A Das Fahrzeug kann bei einem Aufprall stark deformiert werden, ohne dass die Airbags auslösen. Verschiedene Faktoren, wie z. B. Steifigkeit und Gewicht des Aufprallgegenstands, Geschwindigkeit des Fahrzeugs, Aufprallwinkel u. v. m. haben einen Einfluss darauf, in welchem Umfang die verschiedenen Sicherheitssysteme des Fahrzeugs aktiviert werden.

Nach dem Auslösen der Airbags werden die folgenden Maßnahmen empfohlen:

- Das Fahrzeug in eine Volvo-Vertragswerkstatt überführen. Nicht mit ausgelösten Airbags fahren.
- Wenden Sie sich an eine Volvo-Vertragswerkstatt, um Komponenten des Sicherheitssystems des Fahrzeugs austauschen zu lassen.
- Suchen Sie immer einen Arzt auf.



ACHTUNG

SRS-, SIPS-, DMIC -, Gurt- und ROPS-System werden bei einem Aufprall nur einmal aktiviert.



WARNUNG

Das Steuergerät des Airbag-Systems befindet sich in der Mittelkonsole. Die Batteriekabel lösen, falls die Mittelkonsole mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit überschüttet worden sein sollte. Nicht versuchen, das Fahrzeug zu starten, da die Airbags ausgelöst werden könnten. Das Fahrzeug in eine Volvo-Vertragswerkstatt überführen.



Wann werden die Systeme aktiviert?




WARNUNG

Niemals mit ausgelösten Airbags fahren. Die ausgelösten Airbags können die Lenkung des Fahrzeugs erschweren. Auch andere Sicherheitssysteme können beschädigt sein. Der beim Auslösen der Airbags auftretende Rauch und Staub kann bei längerem Kontakt zu Haut- und Augenreizungen führen. Bei Beschwerden mit kaltem Wasser waschen. Das schnelle Auslösen der Airbags kann auch, bedingt durch das Material der Airbags, zu Schürfwunden und Verbrennungsverletzungen führen.



Aufprallstatus

Handhabung nach einem Aufprall

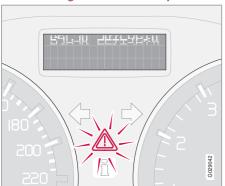

Wenn das Fahrzeug einem Aufprall ausgesetzt war, kann der Text CRASH MODE SIEHE HANDBUCH im Informationsdisplay erscheinen. Dies bedeutet, dass die Funktion des Fahrzeugs eingeschränkt ist. Der Crash Mode ist ein Sicherheitsmerkmal, das wirksam wird, wenn der Aufprall eine wichtige Funktion im Fahrzeug beschädigt haben könnte, z. B. die Kraftstoffleitungen, Sensoren für eines der Sicherheitssysteme oder die Bremsanlage.

Startversuch

Zuerst überprüfen, dass kein Kraftstoff aus dem Fahrzeug ausgetreten ist. Es darf kein Kraftstoffgeruch vorhanden sein.

Wenn alles normal aussieht und Sie sichergestellt haben, dass keine Kraftstofflecks am Fahrzeug vorkommen, können Sie versuchen, das Fahrzeug anzulassen.

Zunächst den Zündschlüssel abziehen und erneut einsetzen. Die Fahrzeugelektronik versucht dann, sich auf den normalen Status zurückzustellen. Dann versuchen, das Fahrzeug zu starten. Wenn weiterhin CRASH MODE SIEHE HANDBUCH im Display angezeigt wird, darf das Fahrzeug nicht gefahren oder abgeschleppt werden. Verborgene Schäden können während der Fahrt dazu führen, dass das Fahrzeug nicht mehr manövriert werden kann, selbst wenn es fahrtüchtig erscheint.

Fahrzeug bewegen

Wenn NORMAL MODE angezeigt wird, nachdem der CRASH MODE SIEHE
HANDBUCH zurückgesetzt wurde, kann das
Fahrzeug vorsichtig aus seiner gegenwärtigen
gefährlichen Lage bewegt werden. Das Fahrzeug nicht weiter als unbedingt notwendig
bewegen.

<u>î</u> w

WARNUNG

Niemals versuchen, das Fahrzeug selbst zu reparieren oder die Elektronik zurückzustellen, wenn sich das Fahrzeug im Crash Mode befunden hat. Dies könnte zu Verletzungen führen oder dazu, dass das Fahrzeug nicht normal funktioniert. Immer eine Volvo-Vertragswerkstatt die Kontrolle und das Zurückstellen des Fahrzeugs zum NORMAL MODE vornehmen lassen, nachdem CRASH MODE SIEHE HANDBUCH angezeigt wurde.

WARNUNG

Unter keinen Umständen versuchen, das Fahrzeug erneut zu starten, wenn bei Anzeige der Mitteilung CRASH MODE SIEHE HANDBUCH Kraftstoffgeruch vorhanden ist. Sofort das Fahrzeug verlassen.



WARNUNG

Das Fahrzeug darf nicht abgeschleppt werden, wenn es in den Crash Mode versetzt wurde. Es muss in eine Volvo-Vertragswerkstatt transportiert werden.



Kindersicherheit

Kinder müssen gut und sicher sitzen

Die Position des Kindes im Fahrzeug und die benötigte Ausrüstung sind abhängig von Gewicht und Größe des Kindes zu wählen. Für weitere Informationen siehe Seite 35.



ACHTUNG

Regelungen, wo Kinder im Fahrzeug sitzen dürfen, variieren von Land zu Land. Prüfen Sie, welche Bestimmungen gelten.

Kinder aller Altersgruppen und Körpergrößen müssen immer korrekt im Fahrzeug angeschnallt sein. Niemals ein Kind auf dem Schoß eines Insassen mitfahren lassen.


Die Kindersicherheitsprodukte von Volvo sind speziell auf Ihr Fahrzeug abgestimmt. Der Gebrauch von Originalprodukten von Volvo gibt die besten Voraussetzungen dafür, dass die Befestigungspunkte und Befestigungsvorrichtungen korrekt sitzen und ausreichend stark sind.



ACHTUNG

Bei Fragen zum Einbau des Kindersicherheitsprodukts wenden Sie sich an den betreffenden Hersteller, um eine genauere Montageanleitung anzufordern.

Kindersitze

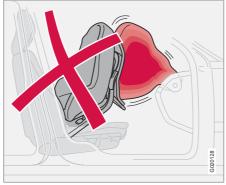

Kindersitze und Airbags sind nicht miteinander vereinbar!

Volvo bietet Produkte für die Kindersicherheit, die speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und erprobt wurden.



ACHTUNG

Bei der Verwendung von Kindersicherheitsprodukten unbedingt die den Produkten beiliegende Montageanleitung aufmerksam durchlesen. Den Haltegurt des Kindersitzes nicht an der Stange für die Höhenverstellung des Sitzes, an Federn oder an Schienen und Trägern unter dem Sitz befestigen. Scharfe Kanten können die Haltegurte beschädigen.

Die Rückenlehne des Kindersitzes am Armaturenbrett abstützen. Dies gilt für Fahrzeuge, die keinen Beifahrerairbag haben oder bei denen der Airbag deaktiviert ist.

Platzierung von Kindersitzen

Folgendes kann verwendet werden:

- Ein Kindersitz/Sitzkissen auf dem Beifahrersitz, wenn das Fahrzeug nicht über einen aktivierten ¹ Beifahrerairbag verfügt.
- Ein rückwärts gewandter und an der Rückenlehne des Vordersitzes abgestützter Kindersitz im Fond.

Kinder immer auf den Rücksitz setzen, wenn der Beifahrerairbag aktiviert ist. Wenn der Airbag ausgelöst wird, kann ein Kind, das auf der Beifahrerseite sitzt, ernsthaft verletzt werden.

¹ Für Informationen zum aktivierten/deaktivierten Airbag (SRS) siehe Seite 23.



Kindersicherheit



WARNUNG

Lassen Sie Kinder niemals in einem Kindersitz oder auf einem Sitzkissen auf dem Vordersitz sitzen, wenn der Airbag (SRS) aktiviert ist2.

Personen mit einer Körpergröße unter 140 cm dürfen niemals auf dem Beifahrersitz sitzen, wenn der Airbag (SRS) aktiviert ist.

Durch die Nichtbeachtung der obigen Aufforderungen kann das Leben des Kindes gefährdet werden.

WARNUNG

Sitzkissen/Kindersitze mit Stahlbügeln oder andere Konstruktionen, die an der Entriegelungstaste des Gurtschlosses anliegen können, dürfen nicht verwendet werden, da diese eine unbeabsichtigte Öffnung des Gurtschlosses herbeiführen können.

Der obere Teil des Kindersitzes darf nicht gegen die Windschutzscheibe lehnen.

Aufkleber Airbag



Aufkleber an der Schmalseite des Armaturenbretts

Platzierung von Kindern im Fahrzeug³

Gewicht/Alter	Vordersitz ^A	Fond
Gruppe 0 max. 10 kg (0–9 Monate) Gruppe 0+	Volvo-Kindersitz – rückwärts gewandter Kindersitz, Befestigung mit Sicherheitsgurt des Fahrzeugs und Haltegurt. Schutzkissen zwischen dem Kindersitz und dem Armaturenbrett verwenden. Typengenehmigung: E5 03135	Volvo-Kindersitz – rückwärts gewandter Kindersitz, Befestigung mit Sicherheitsgurt des Fahrzeugs, Haltegurt und Stützbein. ^B Typengenehmigung: E5 03135
max. 13 kg	Britax Baby Safe Plus – rückwärts gewandter Kindersitz, Befestigung mit ISOFIX-Befestigungssystem. Typengenehmigung: E1 03301146	Britax Baby Safe Plus – rückwärts gewandter Kindersitz, Befestigung mit ISOFIX-Befestigungssystem. Typengenehmigung: E1 03301146

² Für Informationen zur Aktivierung/Deaktivierung des Airbags siehe Seite 23.

³ Zur Montage anderer Kindersitze muss das Fahrzeug in der beiliegenden Fahrzeugliste des Herstellers aufgeführt sein oder eine Universalzulassung gemäß ECE R44 besitzen.

01 Sicherheit

01

Kindersicherheit

Gewicht/Alter	Vordersitz ^A	Fond
Gruppe 1 9–18 kg (9–36 Monate)	Volvo-Kindersitz – rückwärts gewandter Kindersitz, Befestigung mit Sicherheitsgurt des Fahrzeugs und Haltegurt. Schutzkissen zwischen dem Kindersitz und dem Armaturenbrett verwenden. Typengenehmigung: E5 03135	Volvo-Kindersitz – rückwärts gewandter Kindersitz, Befestigung mit Sicherheitsgurt des Fahrzeugs, Haltegurt und Stützbein. ^B Typengenehmigung: E5 03135
	Britax Fixway – rückwärts gewandter Kindersitz, Befestigung mit ISOFIX-Befestigungssystem und Haltegurt. Typengenehmigung: E5 03171	Britax Fixway – rückwärts gewandter Kindersitz, Befestigung mit ISOFIX-Befestigungssystem und Haltegurt. ^B Typengenehmigung: E5 03171
Gruppe 2/3 15–36 kg (3–12 Jahre)	Volvo-Sitzkissen – mit oder ohne Rückenlehne. Typengenehmigung: E5 03139	Volvo-Sitzkissen – mit oder ohne Rückenlehne. Typengenehmigung: E5 03139

A Für Informationen zum aktivierten/deaktivierten Airbag (SRS) siehe Seite 23.

B Vor dem Einbau eines rückwärts gewandten Kindersitzes im Fond zur Montage der Befestigungspunkte an einen Volvo-Vertragshändler wenden.



Kindersicherheit



WARNUNG

Lassen Sie Kinder niemals in einem Kindersitz oder auf einem Sitzkissen auf dem Vordersitz sitzen, wenn der Airbag (SRS) aktiviert ist⁴.

Personen mit einer Körpergröße unter 140 cm dürfen niemals auf dem Beifahrersitz sitzen, wenn der Airbag (SRS) aktiviert ist.

Durch die Nichtbeachtung der obigen Aufforderungen kann das Leben des Kindes gefährdet werden.

ISOFIX-Befestigungssystem für Kindersitze



Die Befestigungspunkte für das ISOFIX-Befestigungssystem sind hinter dem unteren Teil der Rückenlehne im Fond, in den äußeren Sitzplätzen, verborgen.

Die Anordnung der Befestigungspunkte ist durch Symbole am Bezug der Rückenlehne gekennzeichnet (siehe Abbildung oben).

Um die Befestigungspunkte zu erreichen, das Sitzpolster des Sitzplatzes herunterdrücken.

Bei der Befestigung eines Kindersitzes an den ISOFIX-Befestigungspunkten stets die Montageanleitungen des Herstellers befolgen.

 $^{^{\}rm 4}\,$ Für Informationen zur Aktivierung/Deaktivierung des Airbags siehe Seite 23.

INSTRUMENTE UND REGLER










Übersicht Linkslenker

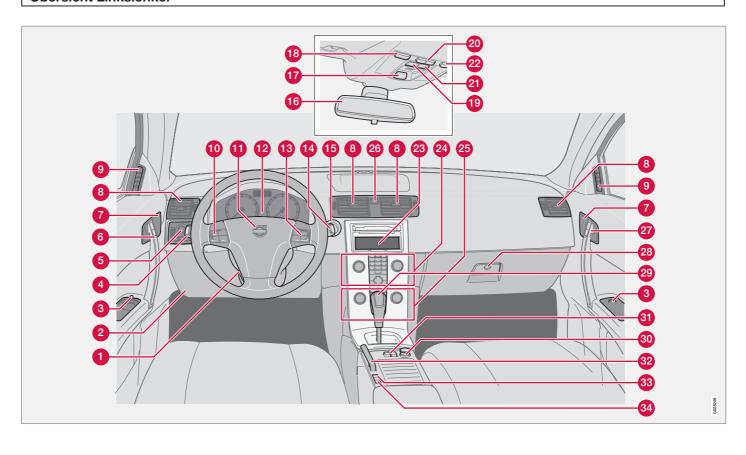




Übersicht Linkslenker

- Lenkradverstellung
- Öffnungsgriff, Motorhaube
- Bedienfeld, Fenster und Außenspiegel
- 4 Blinker, Fernlicht, Bordcomputer
- Schalterfeld Beleuchtung und Öffnungstaste Kraftstofftankklappe
- Türgriff und Verriegelungsknopf
- 🕜 Anzeigelampe, Verriegelung
- 8 Belüftungsdüse, Armaturenbrett
- Belüftungsdüse, Seitenscheibe
- 10 Geschwindigkeitsregelanlage
- Signalhorn und Airbag
- Kombinationsinstrument
- Tastenfeld für Infotainment
- Scheibenwischer, Waschanlage und Scheinwerferwaschanlage
- Zündschloss
- 16 Rückspiegel, innen
- Sicherheitsgurtkontrolle und Anzeige für Beifahrerairbag
- 18 Schalter, Innenbeleuchtung, links

- 📵 Schalter, optionale Ausrüstung
- Schalter, automatische Innenbeleuchtung
- Schalter, optionale Ausrüstung
- Schalter, Innenbeleuchtung rechts
 - Display, Fahrzeugeinstellungen/Stereoanlage u. a. m.
 - Bedienfeld, Fahrzeugeinstellungen/Stereoanlage u. a. m.
- Klimaanlage
- Anzeigelampe, Warnblinkanlage
- Türgriff und Verriegelungsknopf
- 28 Handschuhfach
- Schalthebel (Schaltgetriebe)/Wählhebel (Automatikgetriebe)
- Steckdose und Zigarettenanzünder
- 3 Schalter, Verdeckbetätigung
- Feststellbremse
- Blind Spot Information System, BLIS
- 34 Schalter, wahlfreie Ausrüstung



Übersicht Rechtslenker

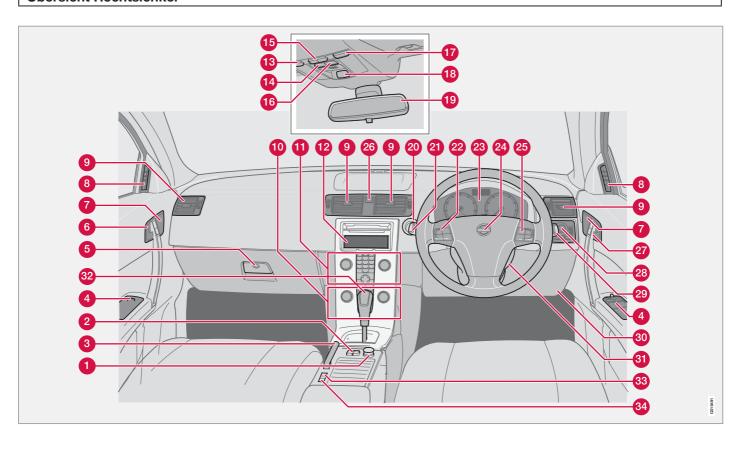



Übersicht Rechtslenker


- Steckdose und Zigarettenanzünder
- Schalter, Verdeckbetätigung
- R Feststellbremse
- 4 Bedienfeld, Fenster und Außenspiegel
- 6 Handschuhfach
- Türgriff und Verriegelungsknopf
- Anzeigelampe, Verriegelung
- Belüftungsdüse, Seitenscheibe
- Belüftungsdüsen, Armaturenbrett
- Klimaanlage
- Bedienfeld, Fahrzeugeinstellungen/Stereoanlage u. a. m.
- Display, Fahrzeugeinstellungen/Stereoanlage u. a. m.
- (8) Schalter, Innenbeleuchtung, links
- 14 Schalter, optionale Ausrüstung
- Schalter, automatische Innenbeleuchtung
- 16 Schalter, optionale Ausrüstung
- Schalter, Innenbeleuchtung rechts
- 8 Sicherheitsgurtkontrolle und Anzeige für Beifahrerairbag

- 🟮 Rückspiegel, innen
- Zündschloss
- 2 Lenkradhebel, links
- Tastenfeld, Lenkrad links
- Kombinationsinstrument
- Signalhorn und Airbag
- Tastenfeld, Lenkrad rechts
- Anzeigelampe, Warnblinkanlage
- Türgriff und Verriegelungsknopf
- Schalterfeld Beleuchtung und Öffnungstaste Kraftstofftankklappe
- Lenkradhebel, rechts
- 30 Öffnungsgriff, Motorhaube
- 3 Hebel, Lenkradeinstellung
- Schalthebel (Schaltgetriebe)/Wählhebel (Automatikgetriebe)
- Blind Spot Information System, BLIS
- Schalter, wahlfreie Ausrüstung



Reglerfeld in der Fahrertür


Reglerfeld in der Fahrertür

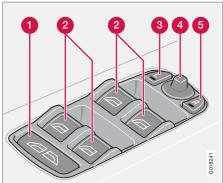

- 1 Fensterheber, sämtliche Fenster ab/auf
- Pensterheber
- 3 Außenspiegel, links
- 4 Außenspiegel, Einstellung
- 6 Außenspiegel, rechts



Kombinationsinstrument

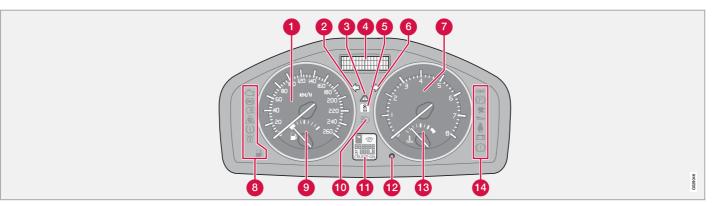

- Tachometer
- Blinker, links
- Warnsymbol
- Informationsdisplay Im Display werden Informationen und Warnmitteilungen, Außentemperatur und Uhrzeit angezeigt. Liegt die Außentemperatur im Bereic h +2 °C bis –5 °C, leuchtet im Display ein Schneeflockensymbol. Dieses Symbol warnt vor Glätte. Wenn das Fahrzeug stillgestanden hat, kann die Außentemperaturanzeige einen zu hohen Wert anzeigen.
- Informationssymbol

- Blinker, rechts
- Drehzahlmesser Gibt die Motordrehzahl in tausend Umdrehungen pro Minute an.
- Rontroll- und Informationssymbole
- Tankanzeige, siehe auch Bordcomputer a uf Seite 57.
- Fernlichtanzeige
- Display Zeigt die Gangstellungen für das Automatikgetriebe, den Regensensor, den Kilometerzähler, den Tageskilometerzähler und die Geschwindigkeitsregelanlage an.
- Taste für Tageskilometerzähler Wird zum Messen von kürzeren Strecken verwendet. Mit einem kurzen Druck auf die Taste wird zwischen den beiden Tageskilometerzählern T1 und T2 umgeschaltet. Ein längerer Druck (länger als 2 Sekunden) stellt den aktivierten Tageskilometerzähler zurück.



Kombinationsinstrument

- Temperaturanzeige Die Temperatur in der Kühlanlage des Motors. Falls die Temperatur auf einen unnormal hohen Wert ansteigt und der Zeiger in den roten Bereich geht, erscheint eine Mitteilung im Display. Es ist zu beachten, dass Zusatzscheinwerfer vor dem Lufteinlass die Kühlung bei hohen Außentemperaturen und starker Motorbelastung verschlechtern.
- 14 Kontroll- und Warnsymbole



Funktionskontrolle, Symbole


Alle Kontroll- und Warnsymbole ¹ leuchten auf, wenn der Zündschlüssel vor dem Start in Stellung **II** gedreht wird. Die Funktion der Symbole wird dann überprüft. Wenn der Motor angelassen wird, müssen sämtliche Symbole erlöschen, außer dem Symbol für die Handbremse, das erst erlischt, wenn diese gelöst wird.





Wird der Motor nicht binnen fünf Sekunden angelassen, erlöschen sämtliche Symbole mit Ausnahme derjenigen für Fehler im Abgasreinigungssystem des Fahrzeugs und niedrigen Öldruck. Je nach Ausstattung des Fahrzeugs können bestimmte Symbole funktionslos sein.

Symbole in der Instrumentenmitte

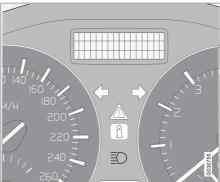



Das rote Warnsymbol leuchtet auf, wenn ein Fehler angezeigt wurde, der die Sicherheit und/oder das Fahrverhalten des Fahrzeugs beeinflussen kann. Gleichzeitig

erscheint ein erklärender Text im Informationsdisplay. Das Symbol wird so lange angezeigt, bis der Fehler behoben wurde, die Textmitteilung kann jedoch mit der **READ**-Taste ausgeblendet werden, siehe Seite 51. Das Warnsymbol kann auch in Kombination mit anderen Symbolen aufleuchten. Wenn das Symbol leuchtet:

- Auf sichere Weise anhalten. Das Fahrzeug darf nicht weitergefahren werden.
- Die Mitteilung im Display lesen. Maßnahme gemäß Mitteilung im Display ausführen. Die Mitteilung mit READ löschen.



Das gelbe Informationssymbol leuchtet auf und gleichzeitig wird ein Text im Informationsdisplay angezeigt. Der Mitteilungstext wird mit Hilfe der **READ**-Taste ausgebl-

endet, siehe Seite 51, oder erlischt automatisch nach einiger Zeit (Zeit abhängig von der angezeigten Funktion).

Das gelbe Informationssymbol kann auch in Kombination mit anderen Symbolen aufleuchten.




i) ACHTUNG

Wenn eine Servicemitteilung angezeigt wird, werden das Symbol und die Mitteilung entweder mit Hilfe der **READ**-Taste ausgeschaltet oder beides erlischt automatisch nach einiger Zeit.

¹ Bei bestimmten Motorvarianten wird das Symbol für niedrigen Öldruck nicht verwendet. Die Warnung erfolgt über einen Text im Display, siehe Seite 51.



Kontrollsymbole - links

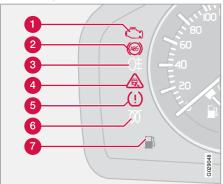

- Fehler im Abgasreinigungssystem des Fahrzeugs
- Pehler im ABS-System
- Nebelschlussleuchte
- 4 Stabilitätskontrolle STC oder DSTC
- Keine Funktion
- Vorglühanlage (Diesel)
- Niedriger Kraftstoffstand im Tank

Abgasreinigungsanlage



Wenn das Symbol aufleuchtet, kann dies auf einen Fehler in der Abgasreinigungsanlage des Fahrzeugs zurückzuführen sein. Fahren Sie zur Überprüfung des Fehlers in

Sie zur Überprufung des Fehlers is eine Volvo-Vertragswerkstatt.

Fehler im ABS-System



Leuchtet das Symbol auf, ist das System außer Betrieb. Die reguläre Bremsanlage funktioniert weiterhin, jedoch ohne ABS-Funktion.

- Halten Sie an einem sicheren Platz und stellen Sie den Motor ab.
- 2. Starten Sie erneut den Motor.
- Leuchtet das Warnsymbol weiterhin, fahren Sie zur Überprüfung des ABS-Systems in eine Volvo-Werkstatt.

Nebelschlussleuchte



Dieses Symbol leuchtet, wenn die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist.

Stabilitätskontrolle STC oder DSTC*



Für Informationen zu den Funktionen und Symbolen des Systems siehe Seite 153.

Vorglühanlage (Diesel)



Das Symbol leuchtet auf, wenn der Motor vorgewärmt wird. Das Vorwärmen beginnt, wenn die Temperatur unter –2 °C fällt. Wenn das Symbol erlischt, kann das Fahr-

zeug gestartet werden.


Niedriger Kraftstoffstand im Tank



Wenn das Symbol aufleuchtet, ist der Kraftstoffstand zu niedrig. Umgehend Kraftstoff nachfüllen.



Kontrollsymbole - rechts

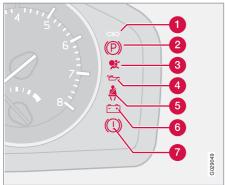

- Anhängerkontrollsymbol
- Peststellbremse angezogen
- Airbags SRS
- 4 Zu niedriger Öldruck
- Sicherheitsgurtkontrolle
- 6 Generator l\u00e4dt nicht
- Fehler in der Bremsanlage

Anhängerkontrollsymbol



Das Symbol blinkt, wenn bei angeschlossenem Anhänger die Blinker eingeschaltet sind. Sollte das Symbol nicht blinken, ist eine der Lampen am Anhänger oder am

Fahrzeug defekt.

Feststellbremse angezogen



Das Symbol leuchtet, wenn die Feststellbremse angezogen ist. Die Feststellbremse stets in die Endstellung ziehen.



ACHTUNG

Das Symbol leuchtet unabhängig davon, wie stark die Feststellbremse angezogen ist.

Airbags - SRS



Falls das Symbol nicht erlischt oder während der Fahrt aufleuchtet, ist ein Fehler im Gurtschloss, SRS-, SIPS- oder IC-System aufgetreten. Fahren Sie zur Überprü-

fung des Fehlers umgehend in eine Volvo-Vertragswerkstatt.

Zu niedriger Öldruck²



Leuchtet das Symbol während der Fahrt auf, ist der Motoröldruck zu niedrig. Den Motor unverzüglich abstellen und den Ölstand im Motor überprüfen, falls erforderlich

Öl nachfüllen. Wenn das Symbol aufleuchtet und der Ölstand normal ist, an eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden.

Sicherheitsgurtkontrolle



Das Symbol leuchtet permanent, wenn der Fahrer oder der Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat oder ein Fondinsasse den Sicherheitsgurt abgelegt hat.

Generator lädt nicht



Wenn dieses Symbol während der Fahrt aufleuchtet, liegt ein Fehler in der elektrischen Anlage vor. An eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden.

Fehler in der Bremsanlage



Wenn das Symbol aufleuchtet, kann der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig sein.

² Bei bestimmten Motorvarianten wird das Symbol für niedrigen Öldruck nicht verwendet. Die Warnung erfolgt über einen Text im Display, siehe Seite 51.

 An einem sicheren Platz anhalten und den Flüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter überprüfen, siehe Seite 213. Wenn der Füllstand im Behälter unter MIN liegt, sollte das Fahrzeug nicht weitergefahren, sondern zur Kontrolle der Bremsanlage in eine Volvo-Vertragswerkstatt überführt werden.



Falls die Symbole für BREMSE und ABS gleichzeitig aufleuchten, kann ein Fehler in der Bremskraftverteilung aufgetreten sein.



- Halten Sie an einem sicheren Platz und stellen Sie den Motor ab.
- 2. Starten Sie erneut den Motor.
- Wenn beide Symbole erlöschen, können Sie weiterfahren.
- Leuchten die Symbole weiterhin, den Füllstand im Bremsflüssigkeitsbehälter überprüfen, siehe Seite 213.
- Wenn der Füllstand im Bremsflüssigkeitsbehälter normal ist und die Symbole wei-

- terhin leuchten, kann das Fahrzeug äußerst vorsichtig bis zur nächsten Volvo-Vertragswerkstatt weitergefahren werden. Lassen Sie dort die Bremsanlage überprüfen.
- Sollte der Füllstand im Bremsflüssigkeitsbehälter unter MIN liegen, darf das Fahrzeug nicht weitergefahren werden. Das Fahrzeug muss zur Kontrolle der Bremsanlage in eine Volvo-Vertragswerkstatt überführt werden.

Λ

WARNUNG

Leuchten die Symbole für BREMSE und ABS gleichzeitig auf, besteht die Gefahr, dass das Heck des Fahrzeugs bei starkem Abbremsen ausbricht.

Kontrolle - Türen nicht geschlossen

Wenn eine der Türen, die Motorhaube ³ oder der Kofferraumdeckel nicht korrekt geschlossen ist, wird der Fahrer darauf aufmerksam gemacht.

Niedrige Geschwindigkeit



Wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von weniger als 5 km/h fährt, leuchtet das Informationssymbol auf, während gleichzeitig FAHRERTÜR OFFEN,

BEIFAHRERTÜR OFFEN oder

MOTORHAUBE OFFEN im Display erscheint. Das Fahrzeug so schnell wie möglich an einem sicheren Platz anhalten und die offene Tür bzw. Haube schließen.

Hoch Geschwindigkeit



Wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 km/h gefahren wird, leuchtet das Symbol auf. Gleichzeitig wird eine der im vorherigen Abschnitt

genannten Textmitteilungen angezeigt.

Erinnerung Kofferraumdeckel




Wenn der Kofferraumdeckel offen ist, leuchtet das Informationssymbol auf und im Display erscheint KOFFERRAUMDECKEL OFFEN.

³ Nur Fahrzeuge mit Alarmanlage.



Informationsdisplay

Mitteilungen

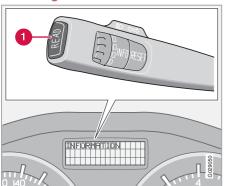

Bei Aufleuchten eines Warn- oder Kontrollsymbols wird auch eine ergänzende Mitteilung im Informationsdisplay angezeigt.

Die READ-Taste (1) drücken.

Mit der **READ**-Taste können Sie zwischen den Mitteilungen blättern. Fehlermeldungen verbleiben so lange im Speicher, bis der betreffende Fehler behoben ist.

\mathbf{i}	ACHTUNG	
	ACHIONE	

Wenn eine Warnmitteilung angezeigt wird, während der Bordcomputer verwendet wird, muss die Mitteilung zunächst gelesen werden (dazu auf die **READ**-Taste drücken), bevor die zuvor aktivierte Funktion wieder aufgenommen werden kann.

Mitteilung	Bedeutung
SICHER ANHAL- TEN ^A	Auf sichere Weise anhalten und den Motor abstellen. Hohe Schadensge- fahr.
WARTUNG DRIN- GEND ^A	Lassen Sie Ihr Fahrzeug sofort in einer Volvo-Vertragswerkstatt überprüfen.
SIEHE HAND- BUCH ^A	Lesen Sie die Betriebsanleitung.
WART. ERFOR- DERL. ^A	Lassen Sie Ihr Fahrzeug so schnell wie möglich in einer Volvo-Vertragswerkstatt überprüfen.

Mitteilung	Bedeutung
HOHE MOTOR- TEMP. MOTOR ABSTELLEN	Auf sichere Weise anhalten und den Motor abstellen. Hohe Schadensge- fahr.
TERMIN FÜR WART. TUNG BUCHEN	Termin für Wartung in einer Volvo-Ver- tragswerkstatt buchen.
TERMIN FÜR WART. TUNG	Eine Wartung in einer Volvo-Ver- tragswerkstatt durchführen lassen. Der Zeitpunkt hängt von der Kilometer- leistung des Fahr- zeugs, dem Zeit- punkt der letzten Wartung, der Lauf- zeit des Motors und der Ölqualität ab.



Informationsdisplay

Mitteilung	Bedeutung
WARTUNG ÜBER- FÄLLIG	Bei Nichteinhaltung der Wartungsinter- valle deckt die Garantie ggf. beschädigte Teile nicht ab. Für die Wartung an eine Volvo-Vertrags- werkstatt wenden.
GETRIEBEÖL WECHSELN	Lassen Sie Ihr Fahrzeug so schnell wie möglich in einer Volvo-Vertragswerkstatt überprüfen.
ZUR ERINNE- RUNG ÖLSTAN D PRÜFEN	Ölstand kontrollie- ren. Die Mitteilung wird alle 10 000 km angezeigt (bestimmte Motor- varianten). Für Infor- mationen zur Kon- trolle des Ölstands siehe Seite 210.

Mitteilung	Bedeutung
RUSSFILTER VOLL SIEHE HANDBUCH	Der Dieselpartikelfilter muss regeneriert werden, siehe Seite 283.
STC/DSTC FUNK- TION AUS	Der Eingriff der Sta- bilitäts- und Trakti- onskontrolle ist reduziert, siehe Seite 154 für wei- tere Varianten.
GETRIEBELEIS- TUNG NIEDRIG	Das Getriebe kann keine volle Leistung bringen. Vorsichtig weiterfahren, bis die Mitteilung erlischt, siehe Seite 149.
	Bei wiederholter Anzeige: An eine Volvo-Vertrags- werkstatt wenden.

Mitteilung	Bedeutung
GETRIEBEÖL HOHE TEMPERA- TUR	Ruhiger fahren oder das Fahrzeug auf sichere Weise anhalten. Auskup- peln und den Motor im Leerlauf laufen lassen, bis die Mit- teilung erlischt.
GETRIEBE HEISS SICHER ANHAL- TEN	Kritischer Fehler. Das Fahrzeug sofort auf sichere Weise anhalten. An eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden.

A Teil einer Mitteilung, wird zusammen mit einer Angabe darüber, wo die Störung aufgetreten ist, angezeigt.



Steckdose

12-V-Steckdose



An die Steckdose kann verschiedenes 12-V-Zubehör angeschlossen werden, wie z. B. ein Mobiltelefon oder eine Kühlbox. Die maximale Stromstärke beträgt 10 A. Der Zündschlüssel muss sich mindestens in Stellung I befinden, damit die Steckdose Strom liefern kann.

Δ

WARNUNG

Wird die Steckdose nicht verwendet, sollte sich die Abdeckung immer auf der Steckdose befinden.

Zigarettenanzünder*


Zum Einschalten des Zigarettenanzünders die Taste nach innen drücken. Wenn der Zigaret-

tenanzünder glüht, springt die Taste wieder heraus. Nun den Zigarettenanzünder herausziehen und die Zigarette mit der Heizspirale anzünden.



Schalterfeld Beleuchtung

Allgemeines

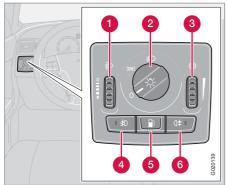

- Daumenrad f
 ür die Leuchtweitenregelung
- 2 Lichtschalter
- 3 Daumenrad zur Einstellung der Displayund Instrumentenbeleuchtung
- Mebelscheinwerfer*
- Kraftstofftankklappe öffnen
- 6 Nebelschlussleuchte

Stel- lung	Bedeutung
0	Automatisches/ausgeschaltetes Abblendlicht. Nur Lichthupe.
∃00 ∃	Positionsleuchten/Standlicht
I D	Automatisches Abblendlicht. Fernlicht und Lichthupe funktionieren in dieser Stellung.

Leuchtweitenregelung

Bei Beladung des Fahrzeugs ändert sich die Höheneinstellung des Scheinwerferlichts, was zu einer Blendung des Gegenverkehrs führen kann. Die Lichthöhe einstellen, um dies zu vermeiden.

- 1. Den Zündschlüssel in Stellung II drehen.
- 2. Den Lichtschalter (2) in eine der Endstellungen drehen.
- Zur Erhöhung bzw. Senkung der Leuchtweite das Rad (1) nach oben oder unten drehen.

Da Fahrzeuge mit Bi-Xenon®-Scheinwerfern* mit automatischer Leuchtweitenregelung ausgestattet sind, fehlt das Rad (1).

Positionsleuchten/Standlicht

Positionsleuchten/Standlicht können unabhängig von der Zündschlüsselstellung eingeschaltet werden.

Den Lichtschalter (2) in die Mittelstellung drehen.

In der Zündschlüsselstellung II sind die Positionsleuchten/das Standlicht und die Kennzeichenbeleuchtung immer eingeschaltet.

Scheinwerfer

Automatisches Abblendlicht*

Das Abblendlicht wird automatisch eingeschaltet, wenn der Zündschlüssel in Stellung II gedreht wird, es sei denn der Lichtschalter (2) steht in der Mittelstellung. Bei Bedarf kann die Abblendlichtautomatik in einer Volvo-Vertragswerkstatt deaktiviert werden.

Automatisches Abblendlicht, Fernlicht

- 1. Den Zündschlüssel in Stellung II drehen.
- Das Abblendlicht wird aktiviert, indem der Lichtschalter (2) im Uhrzeigersinn in die Endstellung gedreht wird.
- Das Fernlicht wird aktiviert, indem der linke Lenkradhebel zum Lenkrad in die Endstellung bewegt und losgelassen wird, siehe Seite 56.



Schalterfeld Beleuchtung

Das Licht wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Zündschlüssel in Stellung I oder 0 gedreht wird.

Instrumentenbeleuchtung

Die Instrumentenbeleuchtung ist eingeschaltet, wenn sich der Zündschlüssel in Stellung II befindet und der Lichtschalter (2) in einer der Endstellungen steht. Die Beleuchtung wird tagsüber automatisch gedämpft und kann nachts manuell geregelt werden.

 Um eine stärkere oder schwächere Beleuchtung zu erhalten, das Rad (3) nach oben oder unten drehen.

Erweiterte Displaybeleuchtung

Um das Ablesen von Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Uhr und Außentemperaturanzeige zu erleichtern, leuchten diese bei der Entriegelung des Fahrzeugs sowie beim Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss. Beim Verriegeln des Fahrzeugs erlöschen die Displays.

Nebelscheinwerfer



ACHTUNG

Die gesetzlichen Bestimmungen für die Verwendung von Nebelscheinwerfern sind von Land zu Land verschieden.

Nebelscheinwerfer*

Die Nebelscheinwerfer können entweder zusammen mit den Scheinwerfern oder mit den Positionsleuchten/dem Standlicht eingeschaltet werden.

Auf Taste (4) drücken.

Die Lampe in Taste (4) leuchtet, wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind.

Nebelschlussleuchte

Die Nebelschlussleuchte kann nur zusammen mit den Scheinwerfern oder den Nebelscheinwerfern eingeschaltet werden.

Auf Taste (6) drücken.

Das Kontrollsymbol der Nebelschlussleuchte im Kombinationsinstrument und die Lampe in Taste (6) leuchten, wenn die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist.

Kraftstofftankklappe

Auf Taste (5) drücken, um die Kraftstofftankklappe zu öffnen, wenn das Fahrzeug unverriegelt ist, siehe Seite 128.

Bremsleuchten

Die Bremsleuchten werden automatisch beim Bremsen eingeschaltet.

Notbremsleuchten und automatische Warnblinkanlage, EBL*

EBL (Emergency Brake Lights) werden bei einem scharfen Bremsmanöver oder bei der Aktivierung der ABS-Bremsen aktiviert. Bei dieser Funktion blinken die Bremsleuchten, um die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer hinter dem Fahrzeug zu erwecken.


Das System wird aktiviert, wenn ABS länger als 0,5 Sekunden verwendet wird oder bei einem scharfen Bremsmanöver, jedoch nur bei Geschwindigkeiten über 50 km/h. Bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von unter 30 km/h leuchten die Bremsleuchten wieder normal und die Warnblinkanlage wird automatisch eingeschaltet. Die Warnblinkanlage ist bis zum Anfahren eingeschaltet, kann jedoch auch mit der Taste für die Warnblinkanlage deaktiviert werden, siehe Seite 65.

02

02 Instrumente und Regler

Linker Lenkradhebel

Lenkradhebelstellungen

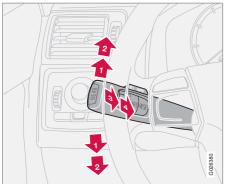

- Kurze Blinksequenz, Blinker
- Kontinuierliche Blinksequenz, Blinker
- Lichthupe sowie zwischen Fern- und Abblendlicht umschalten
- Wegbeleuchtung sowie zwischen Abblend- und Fernlicht umschalten

Blinker

Kontinuierliche Blinksequenz

 Den Lenkradhebel nach oben oder unten in die Endstellung (2) bewegen.

Der Hebel bleibt in seiner Endstellung stehen und wird von Hand oder automatisch durch die Lenkradbewegung zurückbewegt.

Kurze Blinksequenz

 Den Lenkradhebel nach oben oder unten in die Stellung (1) bewegen und loslassen.

Die Blinker blinken dreimal und der Lenkradhebel bewegt sich in seine Ausgangsstellung zurück.

Lichthupe

Den Hebel leicht zum Lenkrad in Stellung
 (3) bewegen.

Das Fernlicht leuchtet so lange, bis der Hebel wieder losgelassen wird. Die Lichthupe funktioniert nur, wenn sich der Zündschlüssel im Zündschloss befindet.

Zwischen Fern- und Abblendlicht umschalten

Der Zündschlüssel muss sich in Stellung II und der Lichtschalter muss sich in der Endstellung befinden, siehe Seite 54, damit das Fernlicht eingeschaltet werden kann.

Das Fernlicht aktivieren:

 Den Lenkradhebel zum Lenkrad in die Endstellung (4) bewegen und loslassen.

Das Fernlicht deaktivieren:

Den Lenkradhebel zum Lenkrad in Stellung
 (3) bewegen und loslassen.

Wegbeleuchtung

Ein Teil der Außenbeleuchtung kann nach der Verriegelung des Fahrzeugs weiterhin eingeschaltet bleiben und somit als Wegbeleuchtung verwendet werden. Die Zeitverzögerung beträgt 30 Sekunden ¹, kann aber auf 60 oder 90 Sekunden geändert werden, siehe Seite 74.


- 1. Den Schlüssel vom Zündschloss abziehen.
- Den Lenkradhebel zum Lenkrad in die Endstellung (4) bewegen und loslassen.
- 3. Das Fahrzeug verlassen und die Tür verriegeln.

¹ Werkseinstellung.



Linker Lenkradhebel

Bordcomputer*

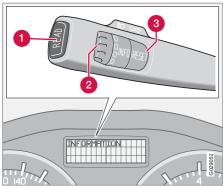

- READ zur Bestätigung.
- Schalter Daumenrad² zum Blättern zwischen den Menüs und Auswahl in der Bordcomputerliste.
- RESET² zur Nullstellung.

Regler

Um die Informationen des Bordcomputers aufzurufen, muss das Daumenrad stufenweise nach oben oder nach unten gedreht werden. Den Schalter ein weiteres Mal drehen, um zum Ausgangspunkt zurückzugelangen.

$|\mathbf{i}|$

ACHTUNG

Wenn eine Warnmitteilung angezeigt wird, während der Bordcomputer verwendet wird, muss die Warnmitteilung zunächst bestätigt werden. Zur Bestätigung auf die **READ**-Taste drücken, um zur Bordcomputerfunktion zurückzukehren.

Menüs

Der Bordcomputer zeigt die folgenden Informationen an:

- DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT
- FAHRGESCHW. MPH*
- AKT. VERBRAUCH
- DURCHSCHNITTLICH
- KILOMETER BIS TANK LEER
- DSTC, siehe Seite 153

DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT

Beim Ausschalten der Zündung wird die Durchschnittsgeschwindigkeit gespeichert. Auf Grundlage dieses Wertes wird bei der Weiterfahrt der neue Wert errechnet. Die Nullstellung erfolgt mit der **RESET**-Taste.

FAHRGESCHW. MPH

Die aktuelle Geschwindigkeit wird in mph angezeigt.

AKT. VERBRAUCH

Der gegenwärtige Kraftstoffverbrauch wird einmal in der Sekunde berechnet. Der Wert im Display wird im Abstand von einigen Sekunden aktualisiert. Steht das Fahrzeug still, wird im Display " --.-" angezeigt. Während einer laufenden Regenerierung³ kann sich der Kraftstoffverbrauch erhöhen, siehe Seite 283.

DURCHSCHNITTLICH

Beim Ausschalten der Zündung wird der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch gespeichert und bleibt so lange gespeichert, bis die Funktion nullgestellt wird. Die Nullstellung erfolgt mit der **RESET**-Taste.



ACHTUNG

Es können fehlerhafte Berechnungen auftreten, wenn Sie eine kraftstoffbetriebene Heizung verwenden.

KILOMETER BIS TANK LEER

Die Berechnung der Fahrstrecke bis zum leergefahrenen Tank wird aus dem Durchschnittsverbrauch der zuletzt gefahrenen 30 km berechnet. Wenn im Display " --- km bis Tank leer" erscheint, gibt es keine garantierte Fahrstrecke mehr. Umgehend Kraftstoff nachfüllen.

² Funktionslos in Fahrzeugen ohne Bordcomputer, kraftstoffbetriebener Standheizung sowie Stabilitäts- und Traktionskontrolle.

³ Gilt nur für Dieselfahrzeuge mit Partikelfilter.

Linker Lenkradhebel



(i) ACHTUNG

Bei verändertem Kraftstoffverbrauch können fehlerhafte Berechnungen auftreten, wenn Sie z. B. den Fahrstil geändert oder eine kraftstoffbetriebene Heizung verwendet haben.


Nullstellung

- 1. DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT oder **DURCHSCHNITTLICH** wählen.
- 2. Mit einem Druck auf die RESET-Taste nullstellen. Die RESET-Taste mindestens fünf Sekunden lang gedrückt halten, um Durchschnittsgeschwindigkeit und Durchschnittsverbrauch gleichzeitig nullzustellen.



Rechter Lenkradhebel

Scheibenwischer

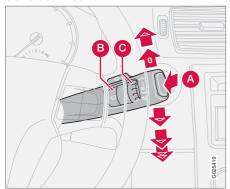

- Windschutzscheiben- und Scheinwerferwaschanlage
- B Regensensor ein/aus
- Daumenrad

Scheibenwischer aus



Die Scheibenwischer sind ausgeschaltet, wenn sich der Hebel in Stellung **0** befindet.

Einzelner Wischvorgang



Den Hebel nach oben bewegen, um einen einzelnen Wischvorgang auszuführen.

Intervallbetrieb



Sie können die geeignete Geschwindigkeit für den Intervallwischbetrieb selbst einstellen. Das Daumenrad (C) nach oben drehen, um ein kürzeres Intervall zwischen

den Wischvorgängen zu erhalten. Nach unten drehen, um das Intervall zu vergrößern.

Ununterbrochenes Wischen



Die Wischer bewegen sich mit normaler Geschwindigkeit.

Die Scheibenwischer wischen mit hoher Geschwindigkeit.



WICHTIG

Vor der Aktivierung des Scheibenwischers im Winter sicherstellen, dass die Wischerblätter nicht festgefroren sind sowie ggf. Schnee oder Eis auf der Windschutzscheibe entfernen.

1

WICHTIG

Bei der Reinigung der Windschutzscheibe mit den Scheibenwischern viel Scheibenreinigungsflüssigkeit verwenden. Die Windschutzscheibe muss nass sein, wenn die Scheibenwischer arbeiten.

Scheiben-/Scheinwerferwaschanlage

Den Hebel zum Lenkrad führen, um die Windschutzscheiben- und die Scheinwerferwaschanlage zu starten. Nach Loslassen des Hebels führen die Wischer noch einige weitere Wischvorgänge aus.

Hochdruckwäsche der Scheinwerfer*

Die Hochdruckwaschanlage der Scheinwerfer verbraucht große Mengen Scheibenreinigungsflüssigkeit. Um Flüssigkeit zu sparen, können die Scheinwerfer wie folgt gewaschen werden:

Abblendlicht mit Schalter im Schalterfeld Beleuchtung eingeschaltet:

Die Scheinwerfer werden beim ersten Wischen der Windschutzscheibe gereinigt, danach innerhalb eines zehnminütigen Intervalls bei jedem fünften Waschvorgang. Bei längeren Intervallen werden die Scheinwerfer bei jedem Wischvorgang gereinigt.

02

02 Instrumente und Regler

Rechter Lenkradhebel


Standlicht/Positionsleuchten mit Schalter im Schalterfeld Beleuchtung eingeschaltet:

- Bi-Xenon-®Scheinwerfer werden unabhängig von der vergangenen Zeit nur bei jedem fünften Wischvorgang gereinigt.
- Die Halogenscheinwerfer werden nicht gereinigt.

Regler im Schalterfeld Beleuchtung in Stellung **0**:

- Bi-Xenon [®]Scheinwerfer werden unabhängig von der vergangenen Zeit nur bei jedem fünften Wischvorgang gereinigt.
- Die Halogenscheinwerfer werden nicht gereinigt.

Regensensor*

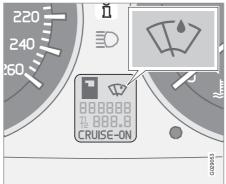

Die Scheibenwischer werden automatisch mit Hilfe des Regensensors, der die Wassermenge auf der Windschutzscheibe erfasst, aktiviert. Die Empfindlichkeit des Regensensors lässt sich mit dem Daumenrad (C) einstellen, siehe Seite 59.

Das Daumenrad für eine höhere Empfindlichkeit nach oben und für eine niedrigere Empfindlichkeit nach unten drehen. (Wenn das Daumenrad nach oben gedreht wird, wird ein zusätzlicher Wischvorgang ausgeführt.)

Ein/Aus

Bei der Aktivierung des Regensensors muss sich die Zündung/der Zündschlüssel in Stel-

lung I bzw. II und der Scheibenwischerhebel in Stellung 0 (nicht aktiviert) befinden.

Den Regensensor aktivieren:

Auf die Taste (B) drücken, siehe Seite 59.
 Ein Displaysymbol zeigt an, dass der
 Regensensor aktiviert ist.

Den Regensensor durch Auswahl einer der folgenden Optionen deaktivieren:

- 1. Die Taste (B) drücken.
- Den Hebel nach unten führen und somit das Wischerprogramm ändern. Wenn der Hebel nach oben geführt wird, bleibt der Regensensor aktiv, die Wischer führen einen zusätzlichen Wischvorgang aus und kehren in die Regensensorstellung zurück, wenn der Hebel in die Stellung 0 (nicht aktiviert) zurückgeführt wird, siehe Seite 59.

Der Regensensor wird automatisch deaktiviert, wenn der Zündschlüssel abgezogen wird bzw. fünf Minuten nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde.



WICHTIG

Waschen in der Waschanlage: Den Regensensor durch Drücken der Taste (B) deaktivieren, während der Zündschlüssel in Stellung I bzw. II steht. Die Scheibenwischer könnten sonst eingeschaltet und beschädigt werden.



Rechter Lenkradhebel


Daumenrad

Das Daumenrad verwenden, um die Wischfrequenz der Scheibenwischer einzustellen oder um bei aktiviertem Regensensor die Empfindlichkeit gegenüber der Regenmenge einzustellen.



Geschwindigkeitsregelanlage*

Aktivierung

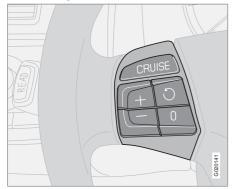

Der Regler der Geschwindigkeitsregelanlage befindet sich links am Lenkrad.


Einstellung der gewünschten Geschwindigkeit:

- Auf die CRUISE-Taste drücken. Im Kombinationsinstrument wird CRUISE angezeigt.
- Leicht auf + oder drücken, um die Fahrzeuggeschwindigkeit zu bestätigen und einzustellen. Im Kombinationsinstrument wird CRUISE-ON angezeigt.

Die Geschwindigkeitsregelanlage kann bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h oder bei

Geschwindigkeiten über 200 km/h nicht aktiviert werden

Geschwindigkeit erhöhen oder senken

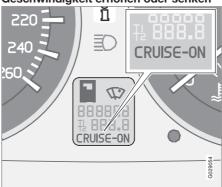

 Die gewünschte Geschwindigkeit durch Drücken auf + oder – erhöhen bzw. senken.
 Es wird die Geschwindigkeit einprogrammiert, die das Fahrzeug bei Loslassen der Taste hat.

Ein kurzes Drücken (weniger als eine halbe Sekunde) auf + oder – bewirkt eine Geschwindigkeitsveränderung von 1 km/h oder 1 mph.¹

i ACHTUNG

Vorübergehendes Beschleunigen (unter einer Minute) mit dem Gaspedal, z. B. beim Überholen, beeinflusst nicht die Einstellung der Geschwindigkeitsregelanlage. Bei Loslassen des Gaspedals nimmt das Fahrzeug automatisch wieder die zuvor eingestellte Geschwindigkeit auf.

Vorübergehende Deaktivierung

 Auf 0 drücken, um die Geschwindigkeitsregelanlage vorübergehend zu deaktivieren. Im Kombinationsinstrument wird CRUISE angezeigt. Die zuvor eingestellte Geschwindigkeit ist auch nach einer vorübergehenden Deaktivierung weiterhin gespeichert.

Die Geschwindigkeitsregelanlage wird außerdem in folgenden Situationen vorübergehend deaktiviert:

- Das Bremspedal oder das Kupplungspedal wird betätigt,
- die Geschwindigkeit an einer Steigung sinkt unter 25–30 km/h¹,
- der Gangwählhebel wird in Stellung N geführt,

¹ Je nach Motortyp.

Geschwindigkeitsregelanlage*

- es entsteht Radschlupf oder die R\u00e4der blockieren,
- eine vorübergehende Beschleunigung hat länger als eine Minute gedauert.

Vorherige Geschwindigkeit erneut aufnehmen



 Auf die Taste drücken, um wieder die zuvor eingestellte Geschwindigkeit aufzunehmen. Im Kombinationsinstrument wird CRUISE ON angezeigt.

Deaktivierung

Auf CRUISE drücken, um die Geschwindigkeitsregelanlage zu deaktivieren.
 CRUISE ON erlischt im Kombinationsinstrument.

Tastenfeld im Lenkrad*

Tastenfunktionen



Mit den vier untersten Tasten im Tastenfeld des Lenkrads wird sowohl das Radio als auch das Telefon bedient. Die Tastenfunktion ist davon abhängig, welche Anlage aktiviert ist. Mit dem Tastenfeld im Lenkrad wird zwischen voreingestellten Radiosendern gewechselt, auf der CD von Track zu Track gesprungen und die Lautstärke eingestellt.

 Zum Schnellspulen bzw. zur Sendersuche eine der Pfeiltasten gedrückt halten.


Damit Einstellungen am Audiosystem vorgenommen werden können, muss das Telefon eingeschaltet sein. Das Telefon muss mit der ENTERTaste aktiviert worden sein, damit die Telefonanlage mit den Pfeiltasten gesteuert werden können.

Um zu Audio zurückzugelangen, **EXIT.** drücken.



Lenkradverstellung, Warnblinkanlage

Lenkradverstellung

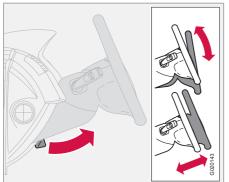

Das Lenkrad ist höhen- und tiefenverstellbar.

- 1. Ziehen Sie den Hebel zu sich, um das Lenkrad zu lösen.
- 2. Stellen Sie das Lenkrad in eine für Sie angenehme Lage ein.
- 3. Den Hebel zurückdrücken, um das Lenkrad zu fixieren. Wenn sich der Hebel nur schwer bewegen lässt, etwas auf das Lenkrad drücken und gleichzeitig den Hebel zurückführen.

WARNUNG

Das Lenkrad vor Fahrtbeginn einstellen, niemals während der Fahrt. Vor Beginn der Fahrt prüfen, dass das Lenkrad in seiner Position fixiert ist.

Warnblinkanlage



Die Warnblinkanlage (alle Blinkerleuchten blinken) ist zu verwenden, wenn das Fahrzeug an einer Stelle angehalten werden muss, an der es eine Gefahr darstellen oder den Verkehr behindern könnte. Die Taste drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Bei einem ausreichend starken Aufprall oder einem scharfen Bremsmanöver wird die Warnblinkanlage automatisch aktiviert, siehe Seite 55. Die Funktion kann mit der Taste deaktiviert werden.




ACHTUNG

Die gesetzlichen Bestimmungen für die Verwendung der Warnblinkanlage sind von Land zu Land verschieden.

Feststellbremse

Feststellbremse (Handbremse)

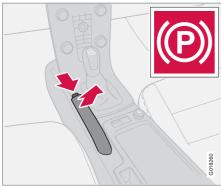

Der Hebel befindet sich zwischen den Vordersitzen.



ACHTUNG

Das Warnsymbol im Kombinationsinstrument leuchtet unabhängig davon, wie stark die Feststellbremse angezogen ist.

Anziehen der Feststellbremse

- Das Fußbremspedal kräftig durchdrücken.
- 2. Den Feststellbremshebel kräftig vollständig anziehen.

- 3. Das Fußbremspedal loslassen und sicherstellen, dass das Fahrzeug stillsteht.
- Wenn das Fahrzeug rollt, muss der Feststellbremshebel kräftiger angezogen werden.

Beim Parken des Fahrzeugs 1. Gang (Handschaltgetriebe) bzw. Stellung **P** (Automatikgetriebe) einlegen.

Parken an einer Steigung

Wird das Fahrzeug nach oben gerichtet an einer Steigung geparkt, die Räder stets von der Bordsteinkante wegdrehen.

Wird das Fahrzeug nach unten gerichtet an einer Steigung geparkt, die Räder stets zur Bordsteinkante hindrehen.

Lösen der Feststellbremse

- 1. Das Fußbremspedal kräftig durchdrücken.
- Die Feststellbremse etwas hochziehen, den Sperrknopf hineindrücken, die Feststellbremse herunterbewegen und den Sperrknopf loslassen.



Elektrische Fensterheber

Betätigung

Die elektrischen Fensterheber werden mit den Schaltern in den Türen bedient. Die Fensterheber funktionieren in Zündstellung I und II.

Am Ende der Fahrt, nachdem der Zündschlüssel abgezogen wurde, können die Fenster weiterhin geöffnet und geschlossen werden, sofern keine der Türen geöffnet wird. Die Fenster nur unter Aufsicht betätigen!

Fenster öffnen:

Den vorderen Teil des Schalters herunterdrücken.

Fenster schließen:

Den vorderen Teil des Schalters hochziehen.



(i) ACHTUNG

Um das pulsierende Windgeräusch bei geöffneten hinteren Fensterscheiben zu verringern, können die vorderen Fensterscheiben leicht geöffnet werden.


Fernbedienung

Zur Betätigung der elektrischen Fensterheber mit der Fernbedienung siehe Seite 118.

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass Kinder oder andere Insassen beim Schließen der Fenster nicht eingeklemmt werden. Bei Betätigung der hinteren Fenster von der Fahrertür aus oder beim Schließen der Fenster mit der Fernbedienung den Fensterbereich sorgfältig beaufsichtigen.

Fahrertür

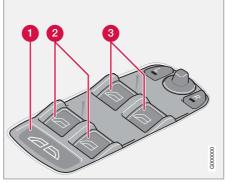

Bedienfeld in der Fahrertür

- Schalter sämtliche Fenster
- Schalter hintere Fenster
- Schalter vordere Fenster

Der Fahrer kann alle Fensterheber von seinem Sitz aus bedienen.

Die Fenster können auf zwei Arten geöffnet und aeschlossen werden:

Manuelle Betätigung

Einen der Schalter (2) oder (3) leicht herunterdrücken oder leicht hochziehen. Die Fenster schließen bzw. öffnen sich. solange die Schalter festgehalten werden.

Automatische Betätigung

Einen der Schalter (3) herunterdrücken oder hochziehen und anschließend loslassen. Die Seitenfenster öffnen bzw. schließen sich dann automatisch. Wenn die Scheibe durch einen Gegenstand blockiert wird, wird die Bewegung unterbrochen. Nur die Fenster vorn können automatisch geschlossen werden.

Die Schalter an der Beifahrertür werden wie die an der Fahrertür bedient.

Alle Fenster gleichzeitig

Mit der Taste (1) können sämtliche Fenster gleichzeitig geöffnet und geschlossen werden. Die Fenster werden automatisch mit einem kurzen Druck auf die rechte Hälfte der Taste geöffnet. Die Fenster werden geschlossen, wenn die linke Hälfte der Taste gedrückt wird.

Δ

WARNUNG

Die Funktion, die die Bewegung der Fenster bei Blockierung abbricht, funktioniert sowohl beim automatischen als auch beim manuellen Schließen, nicht jedoch, wenn der Klemmschutz ausgelöst wurde.



WARNUNG

Wenn sich Kinder im Fahrzeug befinden:

Denken Sie immer daran, die Stromversorgung der Fensterheber zu unterbrechen, d. h. den Zündschlüssel abzuziehen, wenn der Fahrer das Fahrzeug verlässt.

Achten Sie darauf, dass Kinder oder andere Insassen beim Schließen der Fenster nicht eingeklemmt werden.

Beifahrersitz




Reifahrersitz.

Mit dem Schalter für den Fensterheber auf der Beifahrerseite kann nur das Fenster auf der Beifahrerseite geöffnet und geschlossen werden.

Rückspiegel

Innenspiegel

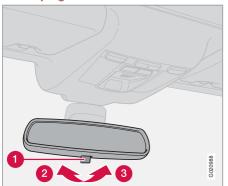

Wenn starkes Licht von hinten auf den Spiegel trifft, kann es im Rückspiegel reflektiert werden und den Fahrer blenden. Abblenden, wenn das Licht des Verkehrs hinter dem Fahrzeug stört.

Abblendung

- Regler für Abblendung
- Normale Stellung
- Abgeblendete Stellung.

Automatische Abblendung*


Wenn starkes Licht von hinten auf den Rückspiegel trifft, wird dieser automatisch abgeblendet. Der Regler (1) ist an Spiegeln mit automatischer Abblendfunktion nicht vorhanden.

Innenspiegel mit Kompass*



In die obere rechte Ecke des Rückspiegels ist ein Display integriert, das die Himmelsrichtung auf dem Kompass angibt, in welche die Vorderseite des Fahrzeugs zeigt. Es werden acht unterschiedliche Richtungen mit englischen Abkürzungen angezeigt: N (Nord), NE (Nordost), E (Ost), SE (Südost), S (Süd), SW (Südwest), W (West) und NW (Nordwest).

Kalibrierung des Kompasses

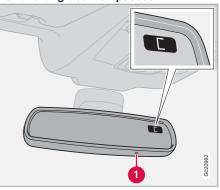

Die Erde ist in 15 Magnetzonen eingeteilt. Der Kompass ist auf das geographische Gebiet eingestellt, in dem sich das Fahrzeug bei der Lieferung befand. Der Kompass sollte kalibriert werden, wenn das Fahrzeug durch mehrere Magnetzonen bewegt wurde.


- Das Fahrzeug auf einer großen, offenen Fläche bei Motor im Leerlauf anhalten.
- Taste (1) mindestens 6 Sekunden lang gedrückt halten. Anschließend wird das Zeichen C angezeigt (die verborgene Taste z. B. mit einer Büroklammer drücken).

02


02 Instrumente und Regler

Rückspiegel


- Taste (1) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Nummer der aktuellen Magnetzone wird angezeigt.
- Mehrmals auf Taste (1) drücken, bis die gewünschte Magnetzone (1–15) angezeigt wird, siehe Kompass-Magnetzonenkarte.
- 5. Warten, bis das Display wieder das Zeichen C anzeigt.
- Anschließend die Taste 9 Sekunden lang gedrückt halten und L für Linkslenker und R für Rechtslenker wählen.
- Langsam mit einer Geschwindigkeit von höchstens 10 km/h im Kreis fahren, bis eine Himmelsrichtung im Display angezeigt wird. Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen.

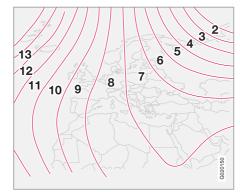

Magnetzonen, Europa.

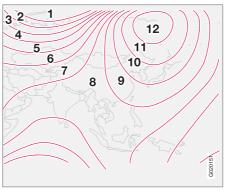

Magnetzonen, Asien.

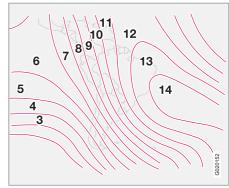


Magnetzonen, Südamerika.




Magnetzonen, Australien.

Rückspiegel

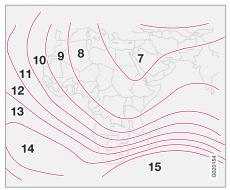

Magnetzonen, Afrika.

Außenspiegel

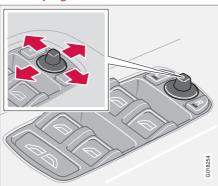

Die Schalter zur Einstellung der beiden Außenspiegel befinden sich ganz vorn auf der Armlehne der Fahrertür. Die Rückspiegel können in Zündstellung I und II betätigt werden.

- Auf die Taste L für den linken Rückspiegel oder R für den rechten Rückspiegel drücken. Die Lampe in der Taste leuchtet.
- Spiegel mit dem Einstellhebel in der Mitte einstellen.
- 3. Die Taste **L** oder **R** erneut drücken. Die Lampe erlischt.

Elektrisch einklappbare Rückspiegel*

Die Spiegel können beim Parken/Fahren in engen Bereichen eingeklappt werden: Dies kann in Zündstellung I und II erfolgen.

Spiegel einklappen

- 1. Die Tasten L und R gleichzeitig drücken.
- Die Tasten loslassen. Die Spiegel halten automatisch in der vollständig eingeklappten Stellung an.

WICHTIG

Zum Entfernen von Eis auf den Spiegeln keine Eiskratzer verwenden, da diese Kratzer auf dem Spiegelglas hinterlassen können und die wasser- und schmutzabweisende Schicht* beschädigt werden kann. Stattdessen die Heizfunktion verwenden, siehe Seite 86.

M WARNUNG

Beide Außenrückspiegel haben einen Weitwinkel, um optimale Sicht zu garantieren. Objekte im Spiegel können weiter entfernt erscheinen, als sie tatsächlich sind.

Spiegel ausklappen

1. Die Tasten L und R gleichzeitig drücken.

02



Rückspiegel

 Die Tasten loslassen. Die Spiegel halten automatisch in der ausgeklappten Stellung an.

Automatisches Ein-/Ausklappen

Wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung oder mit Hilfe des Keyless-Systems verriegelt/ entriegelt wird, siehe Seite 124, werden die Rückspiegel automatisch ein-/ausgeklappt.



ACHTUNG

Die Rückspiegel werden bei der Entriegelung nicht automatisch ausgeklappt, wenn sie mit Hilfe der Schalter in den Türen eingeklappt wurden.

Wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung verriegelt wurde und anschließend gestartet wird, werden die Rückspiegel dennoch ausgeklappt.

Die Funktion kann unter

Fahrzeugeinstellungen → Spieg. einklapp. b. Verr. aktiviert/deaktiviert werden, siehe Seite 74 zur Beschreibung des Menüsystems.

Rückstellung in Neutralstellung

Spiegel, die aufgrund von äußeren Umständen aus ihrer Stellung bewegt wurden, müssen manuell in die Neutralstellung zurückgestellt werden, damit das elektrische Einklappen funktioniert.

- Die Spiegel mit den Tasten L und R einklappen.
- Die Spiegel mit den Tasten L und R ausklappen. Die Spiegel sind jetzt wieder auf die Neutralstellung zurückgestellt.

Annäherungsbeleuchtung und Wegbeleuchtung

Die Lampen* in den Außenspiegeln leuchten, wenn die Annäherungsbeleuchtung oder die Wegbeleuchtung aktiviert wird.

Blind Spot Information System, BLIS*

BLIS ist ein Informationssystem, das den Fahrer unter bestimmten Bedingungen auf Fahrzeuge aufmerksam macht, die sich im sog. toten Winkel in dieselbe Richtung bewegen wie das eigene Fahrzeug, siehe Seite 158.

Position der Rückspiegel speichern

Die Positionen der Rückspiegel werden gespeichert, wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung verriegelt wird. Wenn das Fahrzeug mit derselben Fernbedienung entriegelt wird, nehmen die Rückspiegel und der Fahrersitz die gespeicherten Positionen ein.

Wasser- und schmutzabweisende Oberflächenschicht*

Die vorderen Seitenscheiben und/oder die Außenspiegel sind mit einer Oberflächenschicht versehen, die die Sicht bei schlechten Witterungsverhältnissen verbessert. Für Informationen zur Pflege siehe Seite 200.

Rückspiegel

Bei bestimmten Witterungsverhältnissen funktioniert die schmutzabweisende Oberflächenschicht besser, wenn die elektrische Beheizung der Außenspiegel benutzt wird, siehe Seite 86.

Rückspiegel beheizen:

- Wenn Eis oder Schnee die Spiegel bedeckt,
- bei kräftigem Regen und schmutzigem Straßenbelag,
- wenn die Spiegel beschlagen sind.




WICHTIG

Keine Eiskratzer aus Metall verwenden, um Eis von den Fenstern zu entfernen. Die wasser- und schmutzabweisende Schicht kann dadurch beschädigt werden. Stattdessen die Heizfunktion verwenden, um Eis von den Spiegeln zu entfernen. Ein Eiskratzer kann Kratzer auf dem Spiegelglas hinterlassen.



Persönliche Einstellungen

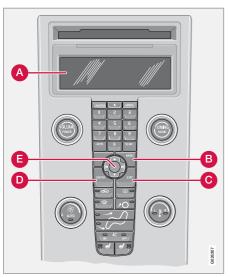

Bedientafel.

02 Instrumente und Regler

Persönliche Einstellungen

Mögliche Einstellungen

Für einige Funktionen des Fahrzeugs können persönliche Einstellungen vorgenommen werden. Dies gilt für Verriegelungs-, Klimaanlagenund Audiofunktionen. Für Audiofunktionen siehe Seite 236.

Bedientafel

- A Display
- MENU
- **EXIT**
- ENTER
- Navigation

Bedienung

Die Einstellungen werden im Display (A) angezeigt.

Das Menü öffnen, um die Einstellungen einzugeben:

- 1. MENU (B) drücken.
- 2. Mit der Navigationstaste (E) z. B. zu Fahrzeugeinstellungen blättern.
- 3. ENTER (D) drücken.
- Mit der Navigationstaste (E) eine Option auswählen.
- 5. Die Auswahl mit ENTER aktivieren.

Das Menü schließen:

 EXIT (C) ca. eine Sekunde lang gedrückt halten.

Uhr stellen

Stunden und Minuten werden separat eingestellt.

- Dazu die Ziffern auf dem Tastenfeld oder "Pfeil auf" und "Pfeil ab" der Navigationstaste (E) verwenden.
- Die einzustellende Ziffer mit "Pfeil rechts" und "Pfeil links" der Navigationstaste wählen.
- 3. ENTER drücken, um die Uhr zu starten.

\mathbf{i}

ACHTUNG

Ist das Fahrzeug mit 12-Stunden-Uhr ausgestattet, wird **AM/PM** mit "Pfeil auf" und "Pfeil ab" gewählt, nachdem die letzte Minutenzahl eingestellt wurde.

Klimaanlageneinstellungen

Autom. Lüftereinstellung

In Fahrzeugen mit ECC kann die Gebläsedrehzahl im **AUTO**-Modus eingestellt werden:

 Es besteht die Auswahl zwischen Niedrig, Normal und Hoch.

Umluft-Timer

Wenn der Timer aktiviert ist, wird die Luft je nach Außentemperatur 3–12 Minuten im Fahrzeug umgewälzt.

 Ein/Aus wählen, abhängig davon, ob der Timer für die Umluftfunktion aktiviert werden soll oder nicht.

Reset aller Einstellungen

Hiermit werden die Klimaanlagenfunktionen auf die Werkseinstellungen zurückgestellt.

Fahrzeugeinstellungen

Spieg. einklapp. b. Verr.*

Bei der Verriegelung/Entriegelung des Fahrzeugs mit der Fernbedienung können die Rückspiegel automatisch ein-/ausgeklappt werden. Es gibt die Optionen Ein/Aus.

Geringe Sicherg.*

Die Sicherheitsverriegelung kann vorübergehend deaktiviert und die Alarmstufe kann vorübergehend reduziert werden, wenn jemand im



Persönliche Einstellungen

Fahrzeug zurückbleiben möchte, die Türen jedoch von außen verriegelt werden müssen. Es gibt die Optionen Einmal aktivieren und Beim Verlassen fragen, siehe Seiten 130 und 134.

Bestätig. Türentrieg.

Wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung entriegelt wird, kann ein Blinken mit den Fahrzeugblinkern gewählt werden. Es gibt die Optionen Ein/Aus.

Bestätig. Türverrieg.

Wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung verriegelt wird, kann ein Blinken mit den Fahrzeugblinkern gewählt werden. Es gibt die Optionen Ein/Aus.

Autom. Türverriegelung

Sobald die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 7 km/h übersteigt, können die Türen und der Kofferraumdeckel automatisch verriegelt werden. Es gibt die Optionen Ein/Aus. Die Türen können nach zweimaligem Ziehen am Türgriff entriegelt und von innen geöffnet werden.

Türentriegelung

Es gibt zwei Alternativen zum Entriegeln:

- Alle Türen entriegelt beide Türen sowie den Kofferraumdeckel nach einem Druck auf die Fernbedienung.
- Fahrertür, dann alle entriegelt die Fahrertür nach einem Druck auf die Fernbedienung. Ein weiterer Druck entriegelt die Beifahrertür sowie den Kofferraumdeckel.

Entrieg. bei Annäherung*

- Alle Türen beide Türen sowie der Kofferraumdeckel werden gleichzeitig entriegelt ¹.
- Beide Vordertüren beide Vordertüren werden gleichzeitig entriegelt.
- Eine der Vordertüren eine beliebige Tür oder der Kofferraumdeckel kann einzeln entriegelt werden.

Gleichzeitiges Öffnen aller Fenster

Für die Entriegelungstaste auf der Fernbedienung kann folgende Funktion gewählt werden:

 Fenster autom. öffnen - alle Fenster werden mit einem langen Druck auf die Entriegelungstaste gleichzeitig geöffnet.

Dauer Annäherungsbeleuchtung

Hier wird ausgewählt, wie lange die Beleuchtung des Fahrzeugs nach einem Druck auf die Taste für die Annäherungsbeleuchtung auf der Fernbedienung weiterleuchten soll. Folgende

Alternativen können ausgewählt werden: 30/60/90 Sekunden.

Wegbeleuchtung

Hier wird ausgewählt, wie lange die Beleuchtung des Fahrzeugs weiterleuchten soll, wenn der linke Lenkradhebel nach hinten gezogen wird, nachdem der Zündschlüssel abgezogen wurde. Folgende Alternativen können ausgewählt werden: 30/60/90 Sekunden.

Service Programm

- Die VIN-NUMMER (Vehicle Identification Number) ist die einzigartige Identifikationsnummer (Fahrgestellnummer) des Fahrzeugs.
- Anzahl Schlüssel zeigt die Anzahl der für das Fahrzeug registrierten Schlüssel an.

¹ Beide Türen sowie der Kofferraumdeckel können auch gleichzeitig verriegelt werden.



HomeLink® EU*

Allgemeines



HomeLink ist eine programmierbare Fernbedienung, mit denen bis zu drei verschiedene Systeme (z. B. Garagentor, Alarmanlage, Außen- und Innenbeleuchtung u. v. a. m.) gesteuert werden können und die somit die Fernbedienungen dieser Systeme ersetzen kann. HomeLink ist in die linke Sonnenblende integriert.

Die HomeLink-Bedientafel besteht aus drei programmierbaren Tasten und einer Anzeigelampe.



i ACHTUNG

HomeLink funktioniert nicht, wenn das Fahrzeug von außen verriegelt ist.

Heben Sie die Original-Fernbedienungen für zukünftige Programmiervorgänge (z. B. beim Erwerb eines anderen Fahrzeugs) auf.

Löschen Sie die Programmierung der Tasten beim Verkauf des Fahrzeugs.

Metallische Sonnenblenden sollten nicht in Fahrzeugen verwendet werden, die mit HomeLink ausgerüstet sind. Diese können die Funktion von HomeLink beeinträchtigen.

Handhabung

Nach der Programmierung kann HomeLink anstatt der losen Original-Fernbedienungen verwendet werden.

Die programmierte Taste drücken, um Garagentor, Alarmanlage usw. zu aktivieren. Während die Taste gedrückt gehalten wird, leuchtet die Anzeigelampe.



ACHTUNG

Bei Nichtaktivierung der Zündung funktioniert HomeLink bis 30 Minuten nach dem Öffnen der Fahrertür. Die Original-Fernbedienungen können selbstverständlich parallel mit HomeLink verwendet werden.



WARNUNG

Stellen Sie bei der Betätigung eines Garagen- oder Grundstückstors mit HomeLink sicher, dass sich niemand in der Nähe des Tors aufhält, während sich dieses bewegt.

Verwenden Sie die HomeLink-Fernbedienung nicht für Garagentore, die nicht über Sicherheitsstopp und Rückwärtsbewegungsfunktion verfügen. Das Garagentor muss sofort reagieren, wenn es erfasst, dass etwas die Bewegung behindert, es muss direkt anhalten und zurückfahren. Ein Garagentor, das nicht über diese Sicherheitsmerkmale verfügt, kann zu Verletzungen führen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die HomeLink-Hotline: 008000 466 354 65 (gebührenfrei). Die Kontaktaufnahme über Internet ist ebenfalls möglich: www.homelink.com.

Erste Programmierung

Im ersten Punkt wird der HomeLink-Speicher gelöscht. Dieser Punkt darf nicht ausgeführt werden, wenn eine einzelne Taste umprogrammiert werden soll.

 Die beiden äußeren Tasten drücken und erst loslassen, wenn die Anzeigelampe nach ca. 20 Sekunden zu blinken beginnt.



HomeLink® EU*

Das Blinksignal zeigt an, dass HomeLink in den Programmiermodus versetzt wurde und zur Programmierung bereit ist.

- Die Original-Fernbedienung 2–8 cm von HomeLink entfernt halten. Die Anzeigelampe beobachten.
 - Der erforderliche Abstand zwischen der Original-Fernbedienung und HomeLink ist abhängig von der Programmierung des Systems. Gegebenenfalls sind mehrere Versuche aus verschiedenen Abständen erforderlich. Jede Position vor dem Testen einer neuen Position ca. 15 Sekunden lang beibehalten.
- Die Taste der Original-Fernbedienung und die zu programmierende HomeLink-Taste gleichzeitig drücken. Die Tasten erst loslassen, wenn die Anzeigelampe von einem langsamen auf ein schnelles Blinksignal übergegangen ist. Das schnelle Blinksignal zeigt die erfolgreiche Programmierung an.
- Die Programmierung testen. Dazu die programmierte HomeLink-Taste drücken und die Anzeigelampe beobachten.
 - Die Lampe leuchtet durchgehend: Leuchtet die Anzeigelampe durchgehend, wenn die Taste gedrückt gehalten wird, ist die Programmierung abge-

- schlossen. Das Garagentor, Grundstückstor o. Ä. muss nun beim Drücken der programmierten HomeLink-Taste aktiviert werden.
- Die Lampe leuchtet nicht durchgehend: Die Anzeigelampe blinkt ca. 2 Sekunden lang schnell und leuchtet dann ca. 3 Sekunden lang durchgehend. Diese Sequenz wird ca. 20 Sekunden lang wiederholt und zeigt an, dass das System einen sog. Wechselcode hat. Das Garagentor, Grundstückstor o. Ä. wird beim Drücken der programmierten HomeLink-Taste nicht aktiviert. Mit der Programmierung wie unten beschrieben fortfahren.
- 5. Die Programmiertaste ¹ am Empfänger beispielsweise des Garagentors lokalisieren. Gewöhnlich befindet sich diese in der Nähe der Antennenbefestigung am Empfänger. Wenn die Taste nur schwer zu finden ist, in der Anleitung des Herstellers nachschlagen oder an die HomeLink-Hotline wenden: 008000 466 354 65 (gebührenfrei). Die Kontaktaufnahme über Internet ist ebenfalls möglich: www.homelink.com.
- 6. Die Programmiertaste drücken und loslassen. Die Taste blinkt ca. 30 Sekunden lang.

- Innerhalb dieses Zeitraums muss der nächste Punkt ausgeführt werden.
- Die programmierte HomeLink-Taste drücken, während die Programmiertaste weiterhin blinkt, ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen. Die Sequenz Drücken/Halten/Loslassen bis zu dreimal wiederholen, um die Programmierung abzuschließen.

Einzelne Taste programmieren

Zur Umprogrammierung einzelner Tasten wie folgt vorgehen:

- Die gewünschte HomeLink-Taste drücken und erst loslassen, nachdem Punkt 3 ausgeführt wurde.
- Wenn die HomeLink-Anzeigelampe nach ca. 20 Sekunden zu blinken beginnt, die Original-Fernbedienung 2–8 cm von HomeLink entfernt halten. Die Anzeigelampe beobachten.

Der erforderliche Abstand zwischen der Original-Fernbedienung und HomeLink ist abhängig von der Programmierung des Systems. Gegebenenfalls sind mehrere Versuche aus verschiedenen Abständen erforderlich. Jede Position vor dem Testen

¹ Bezeichnung und Farbe der Taste variiert je nach Hersteller.



HomeLink® EU*

einer neuen Position ca. 15 Sekunden lang beibehalten.

- 3. Die Taste auf der Original-Fernbedienung drücken. Die Anzeigelampe beginnt zu blinken. Sobald das Blinksignal von einem langsamen auf ein schnelles Blinksignal übergegangen ist, beide Tasten loslassen. Das schnelle Blinksignal zeigt die erfolgreiche Programmierung an.
- Die Programmierung testen. Dazu die programmierte HomeLink-Taste drücken und die Anzeigelampe beobachten.
 - Die Lampe leuchtet durchgehend: Leuchtet die Anzeigelampe durchgehend, wenn die Taste gedrückt gehalten wird, ist die Programmierung abgeschlossen. Das Garagentor, Grundstückstor o. Ä. muss nun beim Drücken der programmierten HomeLink-Taste aktiviert werden.
 - Die Lampe leuchtet nicht durchgehend: Die Anzeigelampe blinkt ca. 2
 Sekunden lang schnell und leuchtet dann ca. 3 Sekunden lang durchgehend. Diese Sequenz wird ca. 20
 Sekunden lang wiederholt und zeigt an, dass das System einen sog. Wechselcode hat. Das Garagentor, Grundstückstor o. Ä. wird beim Drücken der

- programmierten HomeLink-Taste nicht aktiviert. Mit der Programmierung wie unten beschrieben fortfahren.
- 5. Die Programmiertaste ² am Empfänger beispielsweise des Garagentors lokalisieren. Gewöhnlich befindet sich diese in der Nähe der Antennenbefestigung am Empfänger. Wenn die Taste nur schwer zu finden ist, in der Anleitung des Herstellers nachschlagen oder an die HomeLink-Hotline wenden: 008000 466 354 65 (gebührenfrei). Die Kontaktaufnahme über Internet ist ebenfalls möglich: www.homelink.com.
- Die Programmiertaste drücken und Ioslassen. Die Taste blinkt ca. 30 Sekunden lang. Innerhalb dieses Zeitraums muss der nächste Punkt ausgeführt werden.
- Die programmierte HomeLink-Taste drücken, während die Programmiertaste weiterhin blinkt, ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen. Die Sequenz Drücken/Halten/Loslassen bis zu dreimal wiederholen, um die Programmierung abzuschließen.

Programmierung löschen

Es ist lediglich möglich, die Programmierung sämtlicher HomeLink-Tasten zu löschen, nicht die Programmierung einzelner Tasten.

- Die beiden äußeren Tasten drücken und erst loslassen, wenn die Anzeigelampe nach ca. 20 Sekunden zu blinken beginnt.
 - > HomeLink ist nun in den sog. Lernmodus versetzt und für eine neue Programmierung bereit, siehe Seite 76.

² Bezeichnung und Farbe der Taste variiert je nach Hersteller.

02 Instrumente und Regler



KLIMAANLAGE







03



03 Klimaanlage

Allgemeines zur Klimaanlage

Klimaanlage

Die Klimaanlage kühlt, heizt oder entfeuchtet die Luft im Fahrzeuginnenraum. Das Fahrzeug ist entweder mit einer manuellen (AC) oder einer automatischen Klimatisierung (ECC, Electronic Climate Control) ausgestattet.



ACHTUNG

Die Klimaanlage kann ausgeschaltet werden, sollte jedoch für eine optimale Luftqualität im Fahrzeuginnenraum und zur Verhinderung von beschlagenen Scheiben immer eingeschaltet bleiben.

Beschlag auf der Fensterinnenseite

Um Beschlag auf der Scheibeninnenseite zu entfernen, ist in erster Linie die Entfrosterfunktion zu verwenden.

Um die Gefahr für das Entstehen von Beschlag zu verringern, müssen die Scheiben mit einem gewöhnlichen Fensterputzmittel geputzt werden.

Eis und Schnee

Entfernen Sie Schnee und Eis am Lufteinlass für die Klimaanlage (Spalt zwischen Haube und Windschutzscheibe).

Fehlersuche und Reparatur

Lassen Sie Fehlersuche und Reparatur der Klimaanlage nur von Volvo-Vertragswerkstätten ausführen.

Kältemittel

Die Klimaanlage enthält das Kältemittel R134a. Es enthält kein Chlor und trägt somit auf keinerlei Weise zur Zerstörung der Ozonschicht bei. Beim Nachfüllen/Austausch des Kältemittels darf nur R134a verwendet werden. Diese Arbeiten von einer Volvo-Vertragswerkstatt ausführen lassen.

Innenraumfilter

Sämtliche Luft, die in den Fahrzeuginnenraum gelangt, wird zunächst mit einem Filter gereinigt. Der Filter muss regelmäßig ausgewechselt werden. Den Filter gemäß der Empfehlung des Volvo-Serviceprogramms auswechseln. Wird das Fahrzeug in stark verschmutzter Umgebung gefahren, kann ein häufigerer Wechsel erforderlich sein.



ACHTUNG

Es gibt verschiedene Typen von Innenraumfiltern. Darauf achten, dass der richtige Filter montiert wird.

Display

Oberhalb des Klimaanlagenbedienfelds befindet sich ein Display. Hier werden die vorgenommenen Klimaeinstellungen angezeigt.

Persönliche Einstellungen

Zwei Funktionen in der Klimaanlage können eingestellt werden:


- Gebläsedrehzahl im AUTO-Modus (gilt nur für Fahrzeuge mit ECC).
- Von einer Zeitschaltuhr gesteuerte Umluft im Fahrzeuginnenraum.

Für Informationen zu den Einstellungen siehe Seite 74.



Allgemeines zur Klimaanlage

Belüftungsdüsen im Armaturenbrett

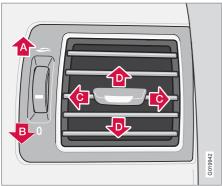

- Geöffnet
- Geschlossen
- Seitliche Verstellung des Luftstroms
- Höhenverstellung des Luftstroms

Richten Sie die äußeren Düsen zu den Seitenscheiben, um den Beschlag auf den vorderen Seitenscheiben zu entfernen.

Bei kalter Witterung – Die mittleren Düsen schließen, um die angenehmste Temperatur zu erreichen und den Beschlag am wirkungsvollsten zu entfernen.

ECC

Tatsächliche Temperatur

Die von Ihnen gewählte Temperatur entspricht der körperlich wahrgenommenen Temperatur. Hierbei werden Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinwirkung und andere Aspekte, die auf den Innenraum und die Karosserie des Fahrzeugs einwirken, berücksichtigt.

Ein Sonnensensor im System erfasst, von welcher Seite die Sonne scheint. Dadurch kann sich die Temperatur der rechten und der linken Luftdüsen unterscheiden, obwohl die Regelung auf beiden Seiten auf dieselbe Temperatur eingestellt ist.

Sensorenverteilung

- Der Sonnensensor befindet sich auf der oberen Hälfte des Armaturenbretts.
- Der Innenraumtemperatursensor befindet sich hinter dem Bedienfeld für die Klimaanlage.
- Der Außentemperatursensor befindet sich am Außenrückspiegel.
- Der Feuchtigkeitssensor befindet sich im Innenspiegel.

(i)

ACHTUNG

Die Sensoren nicht mit Kleidern oder anderen Objekten bedecken oder blockieren.

Seitenscheiben und Schiebedach

Damit die Klimaanlage zufriedenstellend funktioniert, sollten die Seitenscheiben und das Verdeck geschlossen sein.

Beschleunigung


Bei voller Beschleunigung schaltet sich die Klimaanlage vorübergehend ab. Ein kurzzeitiger vorübergehender Temperaturanstieg kann die Folge sein.

Kondenswasser

Bei hohen Außentemperaturen kann Kondenswasser unter dem Fahrzeug aus der Klimaanlage tropfen. Dies ist vollkommen normal.

Elektronische Klimatisierung, ECC*

Bedientafel

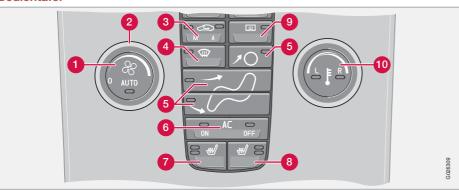

- **AUTO**
- @ Gebläse
- Umluftfunktion/Luftqualitätssystem
- 4 Entfroster
- 6 Luftverteilung
- 6 AC ON/OFF Klimaanlage Ein/Aus
- Beheizter Vordersitz, links
- Beheizter Vordersitz, rechts
- 9 Heckscheiben- und Außenspiegelheizung
- Temperaturregler

Menüs

1. AUTO



Die **AUTO**-Funktion übernimmt die automatische Regelung der Klimaanlage, so dass die gewählte Temperatur erreicht wird. Die automatische Funktion steuert Wärme, Klimaanlage, Geblä-

segeschwindigkeit, Umluftfunktion und Luftverteilung.

Bei geöffnetem Verdeck wird mehr warme/ kalte Luft in den unteren Innenraumbereich gelenkt. Außerdem wird die Klimaanlagenleistung begrenzt, wenn die Außentemperatur nicht ausgeglichen werden kann.

Bei Auswahl von einer oder mehreren manuellen Funktionen werden die übrigen Funktionen weiterhin automatisch gesteuert. Bei einem Druck auf **AUTO** werden sämtliche manuellen Einstellungen deaktiviert. Im Display erscheint **AUTO** KLIMA.



Elektronische Klimatisierung, ECC*

2. Gebläse



Mit dem Drehregler wird die Gebläsegeschwindigkeit erhöht oder gesenkt. Die Gebläsegeschwindigkeit wird automatisch geregelt, wenn AUTO gewählt wird. Die zuvor eingestellte Gebläsege-

schwindigkeit wird deaktiviert.



ACHTUNG

Wenn der Drehregler entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird und die Gebläseanzeige im Display erlischt, werden das Gebläse und die Klimaanlage ausgeschaltet. Im Display erscheint das Gebläsesymbol und OFF.

3. Umluftfunktion



Die Funktion wird gewählt, um zu verhindern, dass schlechte Luft, Abgase usw. in den Fahrzeuginnenraum gelangen. Die Luft im Fahrzeuginnenraum wird umgewälzt, d. h. bei aktivierter Funktion wird

keine Außenluft in das Fahrzeug eingesaugt. Wenn die Luft im Fahrzeuginnenraum zu lange umgewälzt wird, besteht die Gefahr, dass sich an den Innenseiten der Scheiben Beschlag bildet.

Timer

Bei aktivierter Timerfunktion (wenn die Funktion Umluft gewählt ist) wird die Gefahr, dass sich Eis oder Beschlag bildet oder schlechte Luft auftritt, verringert. Zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion siehe Seite 74.



ACHTUNG

Bei Aktivierung des Entfrosters (4) wird die Umluftfunktion immer deaktiviert.

3. Luftqualitätssystem (Option)



(gleiche Taste wie für Umluftfunktion)

Das Luftqualitätssystem besteht aus einem Multifilter und einem Sensor. Der Filter scheidet Gase und Partikel

aus der Luft ab und reduziert Verunreinigungen und unangenehme Gerüche im Fahrzeuginnenraum. Der Lufteinlass wird geschlossen und die Luft wird im Fahrzeuginnenraum umgewälzt, wenn der Sensor verunreinigte Außenluft feststellt. Ist der Luftqualitätssensor eingeschaltet, leuchtet die grüne Lampe (A) in der Taste.

Den Luftqualitätssensor aktivieren:

 Auf AUTO (1) drücken, um den Luftqualitätssensor zu aktivieren (normale Einstellung).

Oder:

- Wechseln Sie zwischen den folgenden drei Funktionen durch wiederholtes Drücken der Umlufttaste:
- Der Luftqualitätssensor ist aktiviert die Lampe (A) leuchtet.
- Die Umluftfunktion ist nicht aktiviert, es sei denn, dies ist zur Kühlung bei warmen Temperaturen erforderlich – die Lampe leuchtet nicht.
- Die Umluftfunktion ist aktiviert die Lampe
 (M) leuchtet.

Beachten Sie Folgendes:

- Lassen Sie den Luftqualitätssensor immer eingeschaltet.
- Bei kalten Temperaturen ist die Umluftfunktion eingeschränkt, um die Bildung von Scheibenbeschlag zu vermeiden.
- Bei beschlagenen Scheiben kann der Entfroster für die Windschutzscheibe, die Seitenscheiben und die Heckscheibe verwendet werden.

03

Elektronische Klimatisierung, ECC*

4. Entfroster



Schnell etwaigen Beschlag und Eis an der Windschutzscheibe und an den Seitenscheiben entfernen. Die Luft wird mit hoher Gebläsegeschwindigkeit auf die Scheiben gelenkt. Die Lampe in der

Entfrostertaste leuchtet, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.

Bei Aktivierung der Entfrosterfunktion wird die Luft im Innenraum außerdem wie folgt maximal entfeuchtet:

- Die Klimaanlage (AC) wird automatisch eingeschaltet (kann mit der AC-Taste (6) ausgeschaltet werden),
- die Umluftfunktion wird automatisch ausgeschaltet.

Wenn die Entfrosterfunktion ausgeschaltet wird, geht die Klimaanlage wieder zu den vorigen Einstellungen zurück.

5. Luftverteilung



Durch Drücken der Luftverteilungstasten wird der Luftstrom je nach Wunsch zu den Scheiben, in den Innenraum oder zum Boden verteilt. Ein Symbol im Display oberhalb des Klimaanlagenbedienfelds und eine eingeschaltete Lampe in der jeweiligen Taste zeigen an, welche Funktion gewählt ist.

Siehe Tabelle auf Seite 88.

6. Klimaanlage- Ein/Aus (ON/OFF)



ON: Die Klimaanlage ist eingeschaltet und wird von der Automatik des Systems gesteuert. Auf diese Weise wird die einströmende Luft gekühlt und entfeuchtet.

OFF: Aus

Bei Aktivierung der Entfrosterfunktion wird die Klimaanlage automatisch eingeschaltet (kann mit der **AC**-Taste ausgeschaltet werden).

$\overline{\mathbf{i}}$

ACHTUNG

Bei ausgeschalteter Klimaanlage (**OFF**) sowie bei der manuell gewählten Luftverteilung und Gebläsegeschwindigkeit ist die Entfeuchtungsfunktion der Klimaanlage mit Feuchtigkeitssensor stark reduziert.

7. und 8. Vordersitzheizung*



Zum Heizen des Vordersitzes:

Höhere Temperatur:

Die Taste einmal drücken – beide Lampen leuchten.

Niedrigere Temperatur:

Die Taste zweimal drücken – eine Lampe leuchtet.

Heizung aus:

Die Taste dreimal drücken – keine Lampe leuchtet.

9. Heckscheiben- und Außenspiegelheizung



Diese Funktion verwenden, um schnell Eis und Beschlag an der Heckscheibe und den Rückspiegeln zu entfernen. Ein Druck auf die Taste startet Heckscheiben- und Rückspiegelheizung gleichzeitig.

Die eingeschaltete Lampe in der Taste zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.

Elektronische Klimatisierung, ECC*

Die Heizung kann manuell oder automatisch ausgeschaltet werden. Manuell wird sie mit einem Druck auf die Taste ausgeschaltet. Automatisch werden die Heckscheiben- und die Außenspiegelheizung je nach Außentemperatur nach 12-20 Minuten ausgeschaltet.

Bei kalter Witterung bleibt die Heizung 1 nach 20 Minuten weiterhin eingeschaltet, um die Heckscheibe und die Rückspiegel eis- und beschlagfrei zu halten. Die Heizleistung wird an die Außentemperatur angepasst. Die Funktion muss manuell ausgeschaltet werden.

10. Temperaturregler



Die Temperatur auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite kann separat eingestellt werden.

Bei einem Druck auf die Taste wird nur eine Seite aktiviert.

Nach einem weiteren Druck wird die andere Seite aktiviert. Ein dritter Druck aktiviert beide Seiten.

Die aktive Seite wird durch die Lampe in der Taste und im Display oberhalb des Klimaanlagenbedienfelds angezeigt.

Beim Anlassen des Fahrzeugs ist jeweils die zuletzt vorgenommene Einstellung vorhanden.

ACHTUNG

Die Heiz- oder Kühlleistung kann nicht beschleunigt werden, indem eine höhere/ niedrigere Temperatur als die gewünschte Temperatur eingestellt wird.

¹ Je nach Markt

03 Klimaanlage

Luftverteilung

	Luftverteilung	Verwendung wie folgt:	Luftverteilung	Verwendung wie folgt:
	Luft strömt zu den Scheiben. Ein Teil der Luft strömt aus den Belüftungsdüsen. Die Luft wird nicht umgewälzt. Die Klimaanlage ist immer eingeschaltet.	Schnelles Entfernen von Eis und Beschlag.	Luft strömt zum Boden und zu den Scheiben. Ein Teil der Luft strömt aus den Belüf- tungsdüsen im Armaturen- brett.	Für angenehme Temperaturen im Innenraum und beschlagfreie Scheiben bei kalten Außentemperaturen.
70	Luft strömt zur Windschutz- scheibe und zu den Seiten- scheiben. Ein Teil der Luft strömt aus den Belüftungs- düsen.	Verhindert Beschlag und Eis bei kalten Außentemperaturen. (Nicht bei niedriger Gebläsegeschwin- digkeit.)	Luft strömt zum Boden und aus den Belüftungsdüsen im Armaturenbrett.	Bei sonnigem Wetter und niedrigen Außen- temperaturen.
M	Luft strömt zu den Scheiben und aus den Belüftungsdü- sen im Armaturenbrett.	Für angenehme Temperaturen im Innenraum bei warmen Außentemperaturen.	Luft strömt zum Boden. Ein Teil der Luft strömt aus den Belüftungsdüsen im Armatu- renbrett und zu den Schei- ben.	Zum Aufwärmen der Füße.
	Luft strömt in Kopf- und Brusthöhe aus den Belüf- tungsdüsen im Armaturen- brett.	Zur effizienten Kühlung bei warmen Außentemperaturen.	Luft strömt zu den Scheiben, aus den Belüftungsdüsen im Armaturenbrett und zum Boden.	Für angenehmere Temperaturen im Fuß- bereich oder wärmere Temperaturen oben bei kalten oder war- men Außentemperatu- ren.



Kraftstoffbetriebene Motor- und Innenraumheizung*

Allgemeines über Heizungen

Die Standheizung heizt Motor und Innenraum und kann direkt oder mit Timer eingeschaltet werden.

Zwei unterschiedliche Zeitpunkte können mit dem Timer programmiert werden. Mit Zeitpunkt ist hier die Uhrzeit gemeint, zu der die Aufwärmung des Fahrzeuginnenraums abgeschlossen ist. Die Fahrzeugelektronik berechnet die Startzeit auf Grundlage der herrschenden Außentemperatur.

Übersteigt die Außentemperatur 25 °C, kann die Heizung nicht gestartet werden. Bei Temperaturen um –10 °C oder darunter liegt die maximale Betriebszeit der Standheizung bei 50 Minuten.



WARNUNG


Das Fahrzeug muss bei Verwendung der Benzin- und Dieselheizung im Freien stehen.



ACHTUNG

Bei aktivierter Standheizung kann Rauch an der Unterseite des Fahrzeugs austreten. Dies ist vollkommen normal.

Tanken

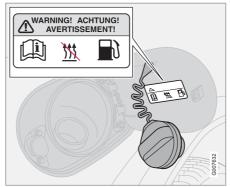

Warnaufkleber auf der Kraftstofftankklappe.

WARNUNG

Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden. Vor dem Tanken die kraftstoffbetriebene Heizung ausschalten.

Im Informationsdisplay überprüfen, ob die Standheizung ausgeschaltet ist. Wenn sie läuft, wird im Informationsdisplay **STANDHEIZUNG EIN** angezeigt.

Parken an einer Steigung

Wird das Fahrzeug an einer kräftigen Steigung geparkt, sollte es mit der Vorderseite nach unten stehen, um die Kraftstoffversorgung der Standheizung sicherzustellen.

Batterie und Kraftstoff

Falls die Batterie zu schwach oder der Kraftstoffstand zu niedrig ist, wird die Standheizung automatisch ausgeschaltet und im Informationsdisplay wird eine Mitteilung angezeigt.

 Die Mitteilung mit einem Druck auf die READ-Taste des Blinkerhebels bestätigen.




WICHTIG

Die häufige Verwendung der Standheizung in Verbindung mit Kurzstreckenfahrten kann zur Entladung der Batterie und infolgedessen zu Startproblemen führen.

Um sicherzustellen, dass die Fahrzeugbatterie mit genauso viel Energie geladen wird, wie die Heizung verbraucht, das Fahrzeug bei regelmäßiger Benutzung der Heizung genauso lange fahren, wie die Heizung verwendet wurde.

Kraftstoffbetriebene Motor- und Innenraumheizung*

Aktivierung der Heizung

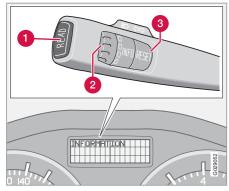

- READ-Taste
- Daumenrad¹
- RESET-Taste¹

Symbole und Displaymitteilungen



Wenn eine der Einstellungen des Timers oder DIREKTSTART aktiviert werden, leuchtet das Informationssymbol im Kombinationsinstrument und im Informationsdis-

play erscheint ein erklärender Text.

Display	Bedeutung
KRAFTSTHEI- ZUNG EIN	Die Heizung ist eingeschaltet und läuft.
TIMER GESTELLT KRAFTSTHEI- ZUNG	Erinnerung daran, dass die Heizung zur eingestellten Zeit nach Abstellen des Fahrzeugs startet, wenn der Zünd- schlüssel aus dem Zündschloss abge- zogen wird.

Display	Bedeutung
HEIZUNG AUS - NIEDRIG BATTE- RIEWARNUNG	Die Heizung wurde von der Fahrzeug- elektronik ausge- schaltet, um den Motorstart zu ermöglichen.
HEIZUNG AUS WENIG KRAFTST.	Die Heizung wurde von der Fahrzeug- elektronik ausge- schaltet, um den Motorstart und 50 km Fahrt zu ermöglichen.

Direktstart und unmittelbarer Heizungsstopp

- Mit dem Daumenrad zu DIREKTSTART blättern.
- Auf die RESET-Taste drücken, um zwischen EIN und AUS zu wählen.

EIN: Standheizung manuell oder mit dem programmierten Timer eingeschaltet.

AUS: Standheizung ausgeschaltet.

¹ Funktionslos in Fahrzeugen ohne Bordcomputer, kraftstoffbetriebener Standheizung sowie Stabilitäts- und Traktionskontrolle.

Kraftstoffbetriebene Motor- und Innenraumheizung*

Beim Direktstart ist die Heizung für 50 Minuten aktiviert.

Die Aufwärmung des Fahrzeuginnenraums beginnt, sobald das Kühlmittel im Motor die richtige Temperatur erreicht hat.



ACHTUNG

Das Fahrzeug kann bei laufender Standheizung gestartet und gefahren werden.

Einstellung des Timers

Mit dem Timer wird der Zeitpunkt angegeben, zu dem das Fahrzeug benutzt werden und aufgewärmt sein soll.

Zwischen TIMER 1 und TIMER 2 wählen.

- Mit dem Daumenrad zu STANDHEIZ.-TIMER 1 blättern.
- Kurz auf die RESET-Taste drücken, um zur blinkenden Stundeneinstellung zu gelangen.
- Mit dem Daumenrad die gewünschte Stundenzahl einstellen.
- Kurz auf RESET drücken, um zur blinkenden Minuteneinstellung zu gelangen.
- Mit dem Daumenrad die gewünschte Minutenzahl einstellen.

- 6. Kurz auf **RESET** drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
- Auf RESET drücken, um den Timer zu aktivieren.

Nach der Einstellung von TIMER 1 kann eine zweite Zeit in TIMER 2 programmiert werden, der mit dem Daumenrad zugänglich ist.

Die alternative Zeit wird wie für TIMER 1 eingestellt.

Mit Timer gestartete Heizung deaktivieren

Die mit Timer gestartete Heizung kann manuell ausgeschaltet werden, bevor sie vom Timer ausgeschaltet wird. Dazu wie folgt vorgehen:

- 1. Auf die READ-Taste drücken.
- Mit dem Daumenrad zum Text STANDHEIZ.-TIMER 1 bzw. STANDHEIZ.TIMER 2 blättern.

Der Text EIN blinkt im Display.

3. Auf RESET drücken.

Der Text **AUS** wird durchgehend angezeigt und die Heizung wird ausgeschaltet.

Eine mit Timer gestartete Heizung kann auch gemäß der Anleitung im Abschnitt "Direktstart und unmittelbarer Heizungsstopp" ausgeschaltet werden.

Uhr/Timer

Der Timer der Heizung ist mit der Fahrzeuguhr verbunden.



ACHTUNG

Wenn die Uhrzeit geändert wird, wird eine ggf. vorhandene Programmierung des Timers gelöscht.

Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung* (Diesel)

Zusatzheizung (Diesel)

In Fahrzeugen mit Dieselantrieb kann die Zusatzheizung erforderlich sein, um bei kalter Witterung die richtige Temperatur im Fahrzeuginnenraum zu erreichen.

Die Heizung startet automatisch, wenn der Motor läuft und zusätzliche Wärme erforderlich ist.

Die Heizung wird automatisch abgeschaltet, sobald die richtige Temperatur erreicht wird oder der Motor abgestellt wird.



ACHTUNG

Die Zusatzheizung kann nicht manuell einbzw. ausgeschaltet werden, sondern wird ausschließlich von der Fahrzeugelektronik gesteuert.

Bei aktivierter Zusatzheizung kann Rauch an der Unterseite des Fahrzeugs austreten. Dies ist vollkommen normal.

INNENAUSSTATTUNG







Vordersitze

Sitzstellung



Fahrer- und Beifahrersitz können auf optimale Sitz- und Fahrpositionen eingestellt werden.

- Vorwärts/rückwärts: Den Griff anheben, um den richtigen Abstand zum Lenkrad und zu den Pedalen einzustellen. Überprüfen, ob der Sitz nach der Einstellung verriegelt ist.
- 2 Sitzvorderkante anheben/absenken, nach oben/unten pumpen.
- 3 Sitz anheben/absenken, nach oben/unten pumpen.

- Winkel der Kreuzstütze ändern ¹: Am Handrad drehen.
- 5 Den Winkel der Rückenlehne ändern, den Knopf drehen.
- 6 Bedienfeld für elektrisch verstellbaren Sitz*.

Hebel (2) ist nicht an allen Sitzmodellen vorhanden.

MARNUNG

Stellen Sie den Fahrersitz und den Sicherheitsgurt vor der Fahrt ein, siehe Seite 16, niemals während der Fahrt.


Stellen Sie sicher, dass der Sitz in Position verriegelt ist.

|

ACHTUNG

Den Sicherheitsgurt beim Anlegen am einfachsten unten an der Gurtführung nach vorne führen, nicht über die Schulter.

Einstieg in den Fond

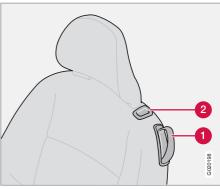

- Einstiegsgriff
- 2 Einstiegstaste

Mechanischer Sitz

Sitz vorbewegen:

- Den Sicherheitsgurt aus der Gurtführung entfernen, siehe Seite 18.
- Den Griff (1) hochziehen, dort halten und gleichzeitig die Rückenlehne nach vorn umklappen, bis sie einrastet.
- 3. Den Sitz nach vorn schieben.

¹ Gilt auch für den elektrisch verstellbaren Sitz.



Vordersitze

Sitz zurückbewegen:

- 1. Den Sitz nach hinten in seine Ausgangsstellung schieben.
- Den Griff (1) hochziehen, dort halten und gleichzeitig die Rückenlehne zurückklappen.
- Den Sicherheitsgurt wieder in der Gurtführung platzieren.

Elektrisch verstellbarer Sitz*

Sitz vorbewegen:

- Den Sicherheitsgurt aus der Gurtführung entfernen, siehe Seite 18.
- Den Griff (1) hochziehen, dort halten und gleichzeitig die Rückenlehne nach vorn umklappen, bis sie einrastet.
- Die Taste (2) gedrückt halten, während sich der Sitz vorwärts bewegt.

Sitz zurückbewegen:

- 1. Die Taste (2) gedrückt halten, bis der Sitz seine Ausgangsstellung erreicht.
- Den Griff (1) hochziehen, dort halten und gleichzeitig die Rückenlehne zurückklappen.
- Den Sicherheitsgurt wieder in der Gurtführung platzieren.

$|\mathbf{i}|$

ACHTUNG

Der Sitz kann zur Erleichterung des Ein- und Ausstiegs in den Fond nur bei vorgeklappter Rückenlehne maximal nach vorn geschoben werden (+6 cm). Wenn sich der Sitz in seiner vordersten Stellung befindet und die Rückenlehne nach hinten geklappt wird, bewegt sich der Sitz nach einigen Sekunden automatisch um ca. 6 cm zurück.

Λ

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Rückenlehne ordentlich zurückgeklappt ist. Dazu die Kopfstütze vor- und zurückdrücken.

Der Gurt auf der Beifahrerseite muss sich während der Fahrt in der Gurtführung befinden, selbst wenn niemand auf dem Sitz sitzt.

Bodenmatten*


Volvo bietet Bodenmatten an, die speziell auf Ihr Fahrzeug abgestimmt sind.



WARNUNG

Die Bodenmatte am Fahrerplatz muss ordentlich in den Befestigungsclips sitzen und in diesen verankert sein, damit sie nicht an und unter den Pedalen eingeklemmt werden kann.

Elektrisch verstellbarer Sitz*

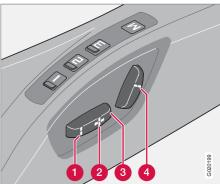

Der Sitz kann eine Zeitlang nach Entriegelung der Tür mit der Fernbedienung und ohne Schlüssel im Zündschloss eingestellt werden. Der Sitz kann in Zündstellung I oder II immer eingestellt werden.


- 1 Vorderkante des Sitzkissens auf/ab
- Sitz vor/zurück
- Sitz auf/ab
- 4 Rückenlehnenneigung

Ein Überlastungsschutz wird ausgelöst, wenn ein Sitz blockiert wird. Wenn dies eintrifft, die Zündung abstellen und kurz warten, bevor der

Vordersitze

Sitz weiter verstellt wird. Es kann jeweils nur eine der Sitzeinstellungen vorgenommen werden.

Speicherfunktion

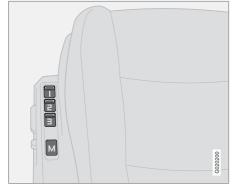

Tasten für Speicherfunktion.

Einstellung speichern

- 1. Den Sitz und die Außenspiegel einstellen.
- Taste M zusammen mit Taste 1, 2 oder 3 drücken.

Gespeicherte Einstellung verwenden

Eine der Speichertasten 1–3 drücken, bis der Sitz und die Außenspiegel stehen bleiben. Wenn die Taste losgelassen wird, wird die Sitzbewegung unterbrochen.

Notstopp

Sollte der Sitz versehentlich in Bewegung geraten, auf eine beliebige Taste drücken, um die Bewegung abzubrechen.

Λ

WARNUNG

Einklemmgefahr. Darauf achten, dass Kinder nicht mit den Bedienelementen spielen.

Stellen Sie sicher, dass sich während des Verstellvorgangs keine Gegenstände vor, hinter oder unter dem Sitz befinden.

Vergewissern Sie sich, dass etwaige Insassen im Fond nicht eingeklemmt werden können.

Speicher in der Fernbedienung

Die Positionen des Fahrersitzes und der Außenspiegel werden im Speicher derjenigen Fernbedienung gespeichert, mit der das Fahrzeug verriegelt wird. Wenn das Fahrzeug mit derselben Fernbedienung entriegelt und die Fahrertür geöffnet wird, nehmen der Fahrersitz und die Außenspiegel die gespeicherten Positionen ein.



ACHTUNG

Der Fernbedienungsspeicher ist unabhängig vom Sitzspeicher.



Elektrisch betätigtes Verdeck


Voraussetzungen für die Verdeckbetätigung

- Keine Gegenstände auf der Hutablage.
- Kein Eis, Schnee oder lose Gegenstände auf dem Verdeck oder dem Kofferraumdeckel.
- Trockenes Verdeck.
- 2,0 m freie Höhe nach oben (A) sowie 0,2 m zwischen Stoßfänger und dahinter befindlichen Gegenständen (B).
- Umgebungstemperatur von –10 °C oder mehr.
- Geschlossene Kofferraumwand, siehe Seite 112.
- Geschlossener Kofferraumdeckel.
- Stillstehendes Fahrzeug, Bremspedal durchgedrückt.

Sollten die Anweisungen auf den folgenden Seiten nicht befolgt werden, können die Öffnungs- und Schließmechanismen des Verdecks beschädigt werden.

Volvo empfiehlt, dass zusätzlich folgende Bedingungen erfüllt werden:

- Ebener Boden.
- Vollständige Verdeckbetätigung in einer einzigen Bewegung.
- Motor im Leerlauf.

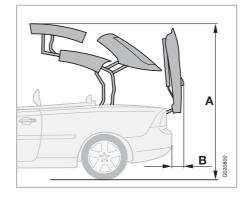

[] W

WICHTIG

Wasseransammlungen auf dem Verdeck können in den Kofferraum und in den Fahrzeuginnenraum hineinlaufen, wenn das Verdeck geöffnet wird.

WARNUNG

Personen – insbesondere Kinder – oder Gegenstände können durch die beweglichen Teile des Verdecks oder des Kofferraumdeckels eingeklemmt werden.


- Das Verdeck nur unter Aufsicht betätigen!
- Siehe Aufkleber an der Kofferraumwand.
- Kinder nicht mit den Betätigungsschaltern spielen lassen.
- Das Verdeck nicht länger als erforderlich in der stillstehenden Stellung stehen lassen.

WARNUNG

Niemals den Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug lassen, wenn sich Kinder im Fahrzeug befinden.

Elektrisch betätigtes Verdeck

Abdeckklappe

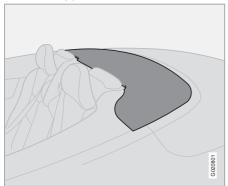


Bei offenem Verdeck befindet sich eine Abdeckklappe zwischen den Kopfstützen im Fond und dem Kofferraumdeckel, siehe vorherige Abbildung.



Nicht auf der Abdeckklappe sitzen und keine Gegenstände auf der Abdeckklappe ablegen, da die Klappe beschädigt werden könnte.

Verdeck öffnen und schließen

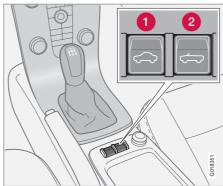

- Verdeck schließen
- 2 Verdeck öffnen
- 1. Den Zündschlüssel in Stellung II drehen. Am besten den Motor anlassen.
- 2. Das Bremspedal durchdrücken.
- 3. Zum Schließen die linke Taste (1), zum Öffnen die rechte Taste (2) gedrückt halten.

Achten Sie während der Betätigung des Verdecks auf ggf. im Informationsdisplay erscheinende Mitteilungen. Alle geschlossenen Fenster werden ca. 10 Zentimeter weit geöffnet. Die Fenster werden nach Beendigung der Verdeckbewegung wieder geschlossen.

Die Taste nach Ertönen eines Signals und Anzeige der Mitteilung VERDECK GESCHL. oder VERDECK OFFEN im Informationsdisplay loslassen.

WARNUNG

Ziehen Sie niemals am Deaktivierungsseilzug des Hydrauliksystems unter dem Sitzpolster im Fond! Nur Wartungspersonal darf diese Notfunktion zur Deaktivierung des Hydrauliksystems benutzen.

Konsequenzen:

- Große Gefahr für Klemmverletzungen,
- unkontrollierte Bewegungen/Öffnung des elektrisch betätigten Verdecks oder des Kofferraumdeckels,
- teile des Verdecks können zerstört werden.

Vor Betätigung des Verdecks sicherstellen, dass die genannten Voraussetzungen erfüllt werden.

Text im Informationsdisplay

Einige dieser Mitteilungen gelten auch für die Ladehilfe, siehe Seite 112.

- BREMSE BETÄTIGEN FÜR DACH BEDIE. - Das Bremspedal durchdrücken, um das Verdeck zu betätigen.
- KOFFERRAUM BEI DACHFUNKT.
 SCHL Der Kofferraumdeckel ist nicht



Elektrisch betätigtes Verdeck

geschlossen. Den Kofferraumdeckel schließen.

- KOFFERAUMDECKEL VOLL ÖFFNEN -Den Kofferraumdeckel vollständig öffnen.
- KOFFERRAUM BEI DACHFUNKT.
 SCHL Die Kofferraumwand ist nicht geschlossen. Die Kofferraumwand schließen, siehe Seite 112.
- BAT. ZU LEER FÜR DACHFUNKTION Die Batteriespannung ist zu niedrig. Das
 Verdeck kann nur geschlossen werden.
 Die Batterie z. B. durch Anlassen des
 Motors laden und erneut versuchen.
- VERDECK. NICHT VERRIEGELT Das Verdeck wurde nicht ordentlich geöffnet oder geschlossen. Erneut versuchen, das Verdeck zu öffnen oder zu schließen.
- VERDECK IN LADEPOSITION Das Verdeck wurde mit der Ladehilfefunktion angehoben. Das Verdeck absenken, siehe Seite 112.
- TEMP-BEGRENZUNG FÜR
 DACHFUNKTION Das Verdecksystem
 ist entweder überhitzt oder die Außentemperatur beträgt weniger als –10 °C. Wenn
 das Verdeck überhitzt ist, ca. fünf Minuten
 warten, bis die Mitteilung wieder verschwindet, und erneut versuchen.

Mitteilung bei defektem Verdeck

Bei defektem Verdeck können zwei Mitteilungen im Informationsdisplay erscheinen:

- VERDECK DEFEKT WART. ERFORDERL. - Das Verdeck kann nicht betätigt werden. Wartung in einer Volvo-Vertragswerkstatt erforderlich. Das Fahrzeug kann gemäß Anleitung abgedeckt werden.
- DACH AUSFALL SIEHE HANDBUCH -Das Verdeck oder die Ladehilfe muss gemäß besonderer Anweisungen betätigt werden. Wartung in einer Volvo-Vertragswerkstatt erforderlich.

Besondere Anweisungen zur Betätigung bei defektem Verdeck

Wenn die Mitteilung DACH AUSFALL SIEHE HANDBUCH im Informationsdisplay erscheint, kann das Verdeck nicht wie gewohnt betätigt werden.



ACHTUNG

Das Verdeck kann, nachdem es geschlossen wurde, nicht mehr geöffnet werden.

WICHTIG

Beim Schließen des defekten Verdecks ist eine äußerst sorgfältige Kontrolle der Voraussetzungen für die Verdeckbetätigung erforderlich, siehe Seite 99. Auch wenn die Voraussetzungen erfüllt werden, besteht eine große Gefahr für Materialschäden.

- Die Schließtaste gedrückt halten, bis DACH AUSFALL SIEHE HANDBUCH im Display erscheint. Dann die Taste loslassen.
- Erneut auf die Schließtaste drücken. Die Taste mindestens 30 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Verdeck und der Kofferraumdeckel geschlossen sind. Achten Sie auf ggf. auftretende Fehler, die zu Schäden am Fahrzeug führen können.

Während des gesamten Schließvorgangs ertönt ein Signal.

Elektrisch betätigtes Verdeck



WARNUNG


Ziehen Sie niemals am Deaktivierungsseilzug des Hydrauliksystems unter dem Sitzpolster im Fond! Nur Wartungspersonal darf diese Notfunktion zur Deaktivierung des Hydrauliksystems benutzen.

Konsequenzen:

- Große Gefahr für Klemmverletzungen,
- unkontrollierte Bewegungen/Öffnung des elektrisch betätigten Verdecks oder des Kofferraumdeckels,
- teile des Verdecks können zerstört werden.

Reparaturen dürfen nur von Volvo-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Eingriffe in das Verdecksystem können fehlerhafte Funktionen verursachen und ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.


Abdeckfolie zum vorübergehenden Abdecken des Fahrzeugs

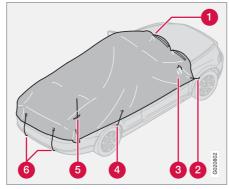

- 1 Festklemmen der Abdeckfolie zwischen Wischerblatt und Windschutzscheibe
- Haken am vorderen Radkasten
- Öffnung in der Abdeckfolie für Rückspiegel
- 4 Haken am hinteren Radkasten
- 6 Öffnung in der Abdeckfolie für Antenne
- 6 Haken am hinteren Stoßfänger

Sollte das Verdeck aufgrund von zu niedriger Batteriespannung oder eines defekten Verdecks nicht geschlossen werden können, kann zum Schutz des Fahrzeugs eine Abdeckfolie montiert werden. Die Abdeckfolie wird mit den Seilbefestigungen nach innen montiert.

Die Folie wird in einer Verpackung mit der Aufschrift "Cover for temporary use" aufbewahrt.

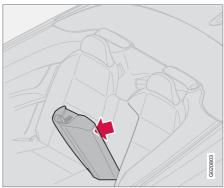

Abdeckfolie in der Durchladeklappe

- 1. Die Fenster hochfahren (falls möglich).
- Die Abdeckfolie aus dem Mittelteil in der Rückenlehne im Fond an der Durchladeklappe herausnehmen.
- 3. Die Abdeckfolie aus dem Paket entnehmen und auseinander falten.
- Die Öffnung (3) über den Rückspiegel ziehen und die Haken (2) in den vorderen Radgehäusen befestigen.




Elektrisch betätigtes Verdeck

- Die Abdeckfolie zwischen Wischerblätter und Windschutzscheibe klemmen und so spannen, dass sich die Folie unter (1) jedem Wischerblatt befindet.
- 6. Die Antenne (5) montieren.
- Die Haken (4) in den hinteren Radgehäusen und die Haken (6) unter dem hinteren Stoßfänger befestigen.

Windschott*

Allgemeines

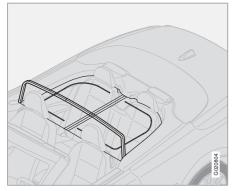

Das Windschott kann während der Fahrt mit offenem Verdeck verwendet werden, um wirbelnde Luftströme im Fahrzeuginnenraum zu reduzieren.

Windschott montieren

- Das vierteilige Schott in seine volle Größe auseinander falten und die Verriegelung zusammendrücken.
- Die Stützen des Windschotts so unter die Kopfstützen schieben, dass sie an der Oberkante der Rückenlehne aufliegen.

- Die Sperrhaken in die Halter an den Seitenverkleidungen eindrücken, bis ein Klicken zu hören ist.
- 4. Das Windschott hochklappen.



i ACHTUNG

Vorsicht mit den Sitzbezügen!

Dank der Reißverschlüsse im Windschott kann Gepäck auf den Rücksitz gestellt oder auf dem Rücksitz abgestelltes Gepäck erreicht werden.

Λ

WARNUNG

Kontrollieren, ob das Windschott ordentlich fest sitzt. Anderenfalls kann sich das Windschott z. B. bei Ausweichmanövern lösen und Verletzungen und Schäden verursachen.

Λ


WARNUNG

Bei montiertem Windschott darf niemand im Fond sitzen.

Das Schott wird im Kofferraum in einer Tasche unter der Kofferraumwand, ganz vorn an der Rückenlehne aufbewahrt.

Innenbeleuchtung

Leseleuchten und Innenbeleuchtung

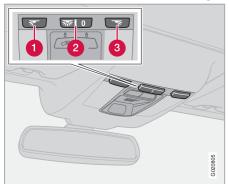

Schalter in der Dachkonsole für vordere Leseleuchten und Innenbeleuchtung

- 1 Leseleuchte links, ein/aus
- 2 Innenbeleuchtung
- 3 Leseleuchte rechts, ein/aus


Die gesamte Innenbeleuchtung kann in Zündstellung I und II sowie wenn der Motor läuft, eingeschaltet werden. Die Beleuchtung kann ebenfalls innerhalb von 30 Minuten aktiviert werden, nachdem

- der Motor abgestellt wurde und die Zündung in Stellung 0 steht,
- das Fahrzeug entriegelt, jedoch der Motor noch nicht angelassenen wurde.

Deckenbeleuchtung

Die Leseleuchten werden mit einem Druck auf die jeweilige Taste in der Dachkonsole einbzw. ausgeschaltet.

Beleuchtung Fond

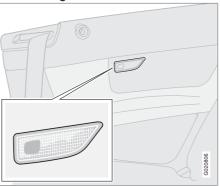


Wird mit einem Druck auf die Taste ein- oder ausgeschaltet.

Einstiegsbeleuchtung

Die Einstiegsbeleuchtung (und die Innenbeleuchtung) wird beim Öffnen oder Schließen einer Seitentür ein- bzw. ausgeschaltet.

Frisierspiegel*

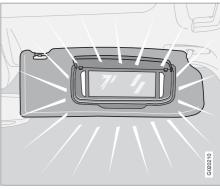

Die Lampe wird beim Öffnen oder Schließen des Spiegels ein- bzw. ausgeschaltet.

Handschuhfachbeleuchtung

Die Handschuhfachbeleuchtung wird beim Öffnen oder Schließen des Handschuhfachs ein- bzw. ausgeschaltet.



Innenbeleuchtung

Automatische Innenbeleuchtung

Mit Taste (2), siehe Seite 105, können drei Stellungen für die Beleuchtung im Fahrzeuginnenraum gewählt werden:

- Aus rechte Seite (mit 0 gekennzeichnet) heruntergedrückt, die automatische Innenbeleuchtung ist deaktiviert.
- Neutralstellung die automatische Innenbeleuchtung ist aktiviert. Die Abblendfunktion ist aktiviert.
- Ein linke Seite heruntergedrückt, die Innenbeleuchtung ist eingeschaltet.

Neutralstellung

Wenn sich Taste (2) in der Neutralstellung befindet, wird die Innenbeleuchtung automatisch wie unten aufgeführt ein- und ausgeschaltet.

Die Innenbeleuchtung wird für die Dauer von 30 Sekunden eingeschaltet, wenn:

- das Fahrzeug mit dem Schlüssel oder der Fernbedienung entriegelt wird,
- der Motor abgestellt und der Zündschlüssel in Stellung 0. gedreht wurde

Die Innenbeleuchtung wird ausgeschaltet, wenn:

- der Motor anspringt,
- das Fahrzeug mit dem Schlüssel oder der Fernbedienung verriegelt wird.

Die Innenbeleuchtung wird für die Dauer von 5 Minuten eingeschaltet, wenn eine der Türen geöffnet ist.

Wenn eine Beleuchtung manuell eingeschaltet und das Fahrzeug verriegelt wird, wird sie automatisch nach 5 Minuten ausgeschaltet.


04

Innenbeleuchtung

04 Innenausstattung

Ablagefächer im Innenraum

Ablagefächer

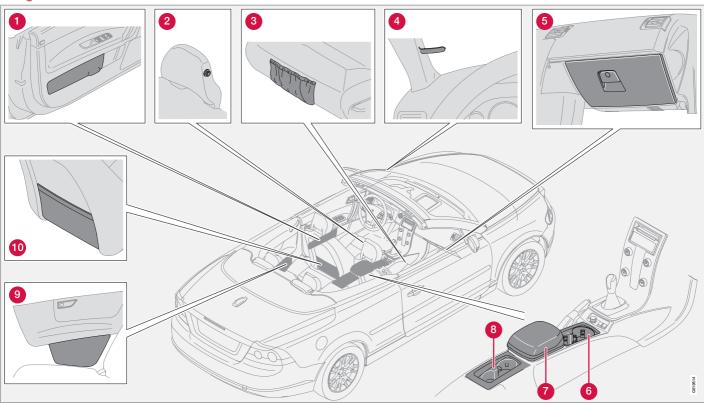

04



Ablagefächer im Innenraum


- Ablagefach in der Türverkleidung (Verrieqelbarkeit*)
- Kleiderhaken, nur für leichte Kleidungsstücke
- Staufach an der Vorderkante der Vordersitze
- Parkscheinhalter
- Handschuhfach
- Getränkehalter (mit Jalousieabdeckung*)
- Tunnelfach (z. B. für CDs)
- Getränkehalter (mit Jalousieabdeckung*)
- Ablagefach in der hinteren Seitenverkleiduna
- Staufach an der Rückseite der Vordersitze

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass harte, scharfe oder schwere Gegenstände nicht so liegen oder herausragen, dass diese bei scharfem Bremsen zu Verletzungen führen können.

Befestigen Sie große, schwere Gegenstände immer mit einem der Sicherheitsgurte oder einem Spannband.


Handschuhfach

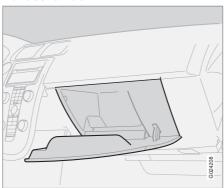

Hier können z. B. die Betriebsanleitung des Fahrzeugs und Straßenkarten aufbewahrt werden. Auch ein Halter für Münzen, Stifte und Benzinkarten ist vorhanden.

Das Handschuhfach kann mit dem abnehmbaren Schlüsselblatt der Fernbedienung verriegelt werden. Weitere Informationen sind auf Seite 119 zu finden.


Kleiderhaken

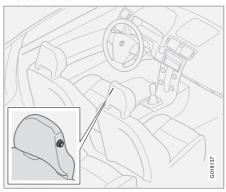

Der Kleiderhaken befindet sich an der Kopfstütze des Beifahrersitzes. Nur leichte Kleidungsstücke am Kleiderhaken aufhängen.

Ablagefächer im Innenraum

Ablagefach in der Türverkleidung

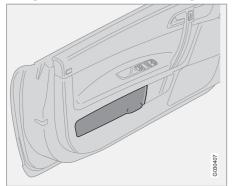


Das Ablagefach wird durch Anheben der unteren Vorderkante des Deckels geöffnet und durch einen leichten Druck auf den oberen Teil des Faches geschlossen.

Verriegelbares Ablagefach in der Türverkleidung*


Das Ablagefach wird mit der Fernbedienung verriegelt, siehe Seite 121.

Ablagefach in der hinteren Seitenverkleidung

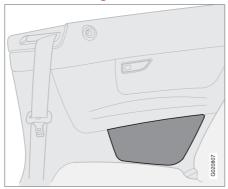

Das Ablagefach wird durch einen leichten Druck auf die Mitte des oberen Teils des Faches geschlossen.


Ablage unter der vorderen Armlehne

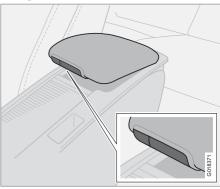

Unter der Armlehne befindet sich ein Staufach. Ein weiteres, kleineres Staufach befindet sich in der teilbaren Armlehne. Auf die kleinere Taste drücken und die Armlehne anheben, um das flache Fach zu öffnen. Auf die größere Taste drücken und die Armlehne anheben, um das tiefere Fach zu öffnen.




Ablagefächer im Innenraum

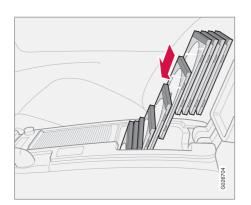

Im tieferen Fach ist Platz für 10 gewöhnliche CD-Hüllen. Die Hüllen müssen hochkant stehend aufbewahrt werden, damit alle 10 hineinpassen.

Getränkehalter in der Mittelkonsole

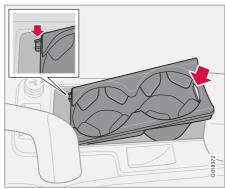


Unter der Jalousie ist Platz für einen Doppel-Getränkehalter. Wird der Getränkehalter entfernt, können an dieser Stelle Gegenstände verstaut werden. Dazu die Hinterkante des Getränkehalters an der Aussparung anheben.

Beim Einbau des Getränkehalters zunächst dessen zwei Führungslaschen in die zwei Aussparungen an der Vorderkante des Staufachs einpassen und anschließend die Hinterkante des Getränkehalters herunterdrücken.

Der Getränkehalter kann nicht aus Fahrzeugen entfernt werden, die mit Alarmanlage mit Bewegungssensor* ausgestattet sind.

Die Jalousie schließen. Dazu die Vorderkante der Jalousie von unten fassen und nach vorn ziehen.

Ablagefach hinter der Handbremse

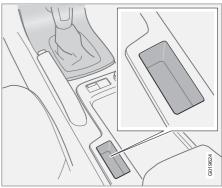


Wenn keine Tasten für die Einparkhilfe und BLIS vorhanden sind, siehe Seiten 156 und 160, kann der Bereich als Ablagefach verwendet werden.

04 Innenausstattung

Kofferraum

Kofferraumwand

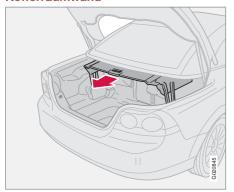


Mit Hilfe der Wand soll die Menge der Ladung im Kofferraum abgegrenzt werden, damit die Verdeckbewegung nicht behindert wird. Darauf achten, die Kofferraumwand ordentlich zu schließen, so dass sie auf der linken und auf der rechten Seite einrastet.



WICHTIG

Keine Gegenstände auf der Kofferraumwand oder an der Seite der Kofferraumwand ablegen, wenn diese geschlossen ist. Gepäck nicht so stellen, dass es über die geschlossene Kofferraumwand reicht.

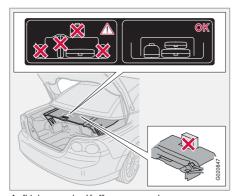


Aufkleber an der Kofferraumwand.

\mathbf{i}

ACHTUNG

Zu viel Ladung im Kofferraum verhindert, dass die Kofferraumwand geschlossen werden kann. Dadurch wird auch ein Öffnen des Verdecks verhindert.

Ladehilfe

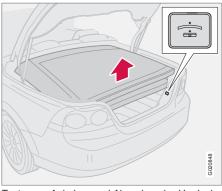

Taste zum Anheben und Absenken des Verdecks

In der offenen Stellung liegt das Verdeck zusammengefaltet im Kofferraum. Mit der Taste (siehe vorherige Abbildung) kann das Verdeck zur Erleichterung der Be- und Entladung angehoben und abgesenkt werden. Die Bewegungen der Ladehilfe sind ein kleiner Teil der normalen Verdeckbewegung. Die Mitteilungen des Informationsdisplays zur Verdeckbetätigung gelten daher auch für die Ladehilfe, siehe Seite 100.

04



Kofferraum



WARNUNG

Es besteht die Gefahr, dass Personen oder Gegenstände, die das Anheben und Absenken des Verdecks verhindern, eingeklemmt werden.

Ladehilfe verwenden

Ein Druck auf die Taste startet und stoppt den Anhebe-/Absenkvorgang. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Bewegung einsetzt. Sollte beim Drücken der Taste ein Signal ertönen und sich das Verdeck nicht bewegen, die Mitteilung im Informationsdisplay lesen.

- Auf die Taste drücken, um das Verdeck anzuheben.
- 2. Die Kofferraumwand anheben und in den Kofferraum hineinschieben.
- Die Kofferraumwand nach der vollständigen Beladung umklappen.
- 4. Auf die Taste drücken, damit das Verdeck abgesenkt wird.



ACHTUNG

Bei zu niedriger Batteriespannung kann das Verdeck nur abgesenkt werden.

Ladehilfe bei defektem Verdeck verwenden

Wenn die Mitteilung DACH AUSFALL SIEHE HANDBUCH im Informationsdisplay erscheint, kann das Verdeck nur abgesenkt werden.

- Überprüfen, ob DACH AUSFALL SIEHE HANDBUCH im Display erscheint.
- Die Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die Taste weiter gedrückt halten, während das Verdeck abgesenkt wird.

Während des gesamten Absenkvorgangs ertönt ein Signal.




WICHTIG

Vor dem Anheben des Verdecks sollte die Kofferraumwand vollständig geöffnet sein.

Wenn sich das Verdeck in der Ladehilfestellung befindet oder die Bewegung durch zweimaliges Drücken der Taste abgebrochen wurde, darf der Kofferraumdeckel nicht geschlossen werden, da es anderenfalls zu Schäden und Funktionsstörungen am System kommen kann.

Das Verdeck auf seine niedrigste Position absenken, einige Sekunden warten und anschließend den Kofferraumdeckel schließen.


Lasthalteösen

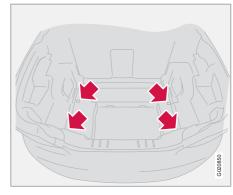

Zur Verankerung von Bändern oder Seilen gibt es vier oder mehr Ösen. Volvo-Händler halten zu den Ösen passende Bänder bereit.

Kofferraum

Steckdose im Kofferraum

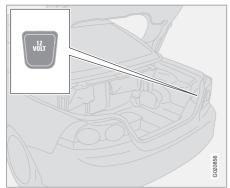


Den Deckel herunterklappen, um die Steckdose zu erreichen. Die Steckdose funktioniert unabhängig davon, ob die Zündung eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.



ACHTUNG

Die Steckdose nicht bei abgestelltem Motor verwenden, da die Gefahr besteht, dass die Fahrzeugbatterie entladen wird.

Durchladeklappe

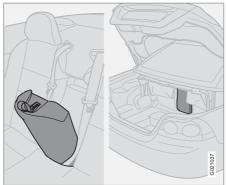

Für den Transport von langen, leichten Gegenständen gibt es eine Klappe hinter dem Mittelteil ¹ in der Rückenlehne im Fond.

Max. Länge: 2 m, Höchstgewicht: 25 kg. Die Durchladeklappe wird von zwei Seiten geöffnet, vom Mittelteil in der Rückenlehne im Fond und von innen aus dem Kofferraum aus.

Mittelteil im Fond öffnen

 An der Schlaufe an der Oberkante des Mitteilteils in der Rückenlehne ziehen, um die Klappe zu erreichen.

Mittelteil im Fond schließen

- 1. Zunächst den unteren Teil des Mittelteils zurücksetzen.
- 2. Mittelteil einklappen und drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

Klappe im Kofferraum

Falls das Fahrzeug mit der Skitasche* ausgestattet ist, muss der Reißverschluss an der Tasche auch vom Innenraum aus geöffnet werden.

 Die Knöpfe in den beiden Öffnungen in der Klappe aneinander drücken und die Klappe öffnen.

Durchladeklappe verriegeln

Verriegelung mit der Fernbedienung, siehe Seite 123.

Verankerung von langen Ladegütern mit dem Sicherheitsgurt

Lange Ladegüter wie z. B. Skier sind mit dem Sicherheitsgurt im Fond zu sichern.

 Den Sicherheitsgurt einmal um die Skier wickeln und wie gewöhnlich im Gurtschloss verriegeln.

¹ Der provisorische Reifenabdichtsatz, das Erste-Hilfe-Kit, die Abdeckfolie und die Abschleppöse werden im Mittelteil in der Rückenlehne im Fond aufbewahrt. Für Fahrzeuge mit Reserverad* siehe Seite 188.



Kofferraum

Beim Transport einer Skitasche im Fahrzeug ist der Gurt durch den Griff der Tasche hindurchzuführen.

Λ

WARNUNG

Während der Be- und Entladung des Fahrzeugs mit langen Ladegütern den Motor abstellen und die Feststellbremse anziehen. Ein Gegenstand mit einem Gewicht von 20 kg entspricht im Falle eines Frontalaufpralls bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h einem Aufprallgewicht von 1000 kg. Ladegüter müssen grundsätzlich sicher verzurt werden. Bei starkem Abbremsen besteht anderenfalls die Gefahr, dass das Ladegut verrutscht und Insassen verletzt.

Fernbedienung mit Schlüsselblatt	118
Geheimverriegelung*	121
Verriegelungspunkte	123
Keyless Drive*	124
Batterie in der Fernbedienung	127
Verriegelung und Entriegelung	128
Alarmanlage*	132

SCHLÖSSER UND ALARMANLAGE







Fernbedienung mit Schlüsselblatt

Fernbedienung

Das Fahrzeug wird mit zwei Fernbedienungen geliefert, die ebenfalls als Zündschlüssel funktionieren.

Die Fernbedienungen beinhalten abnehmbare Schlüsselblätter aus Metall zum Verriegeln/ Entriegeln der Fahrertür und des Handschuhfachs.

Volvo-Vertragswerkstätten verfügen über den einzigartigen Code des Schlüsselblatts und können neue Schlüsselblätter bestellen.

Bis zu sechs Fernbedienungen/Schlüsselblätter können für ein Fahrzeug programmiert und verwendet werden.

Anzeige durch Blinksignale bei Verriegelung/Entriegelung

Wenn das Fahrzeug mit dem Keyless Drive-System oder der Fernbedienung entriegelt wird, wird durch zwei kurze Blinksignale der Fahrzeugblinker angezeigt, dass die Entriegelung korrekt ausgeführt wurde.

Bei der Verriegelung erfolgt die Anzeige mit einem langen Blinksignal sowie nur dann, wenn alle Schlösser verriegelt sind, nachdem die Türen und der Kofferraumdeckel geschlossen wurden.

Mit Hilfe der persönlichen Einstellungen kann die Anzeige durch Blinksignale deaktiviert werden. Daraufhin kann dann nicht mehr erkannt werden, ob der korrekte Verriegelungsstatus erhalten wurde, siehe Seite 74.


Verlust einer Fernbedienung

Falls eine der Fernbedienungen verloren gehen sollte, müssen die anderen Fernbedienungen in eine Volvo-Vertragswerkstatt gebracht werden. Als vorbeugende Diebstahlschutzmaßnahme muss der Code der verlorengegangenen Fernbedienung aus dem System gelöscht werden.

Wegfahrsperre

Die Fernbedienungen sind mit codierten Chips versehen. Der Code muss mit dem des Zündschlosses (Empfänger) übereinstimmen. Das Fahrzeug kann nur gestartet werden, wenn die richtige Fernbedienung mit dem richtigen Code verwendet wird.

Fernbedienungsfunktionen

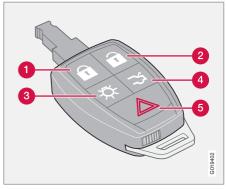

- Verriegelung Verriegelt die Türen, den Kofferraumdeckel, die Ablagefächer in den Türverkleidungen (Verriegelbarkeit Option) sowie die Durchladeklappe. Die Fernbedienung verriegelt nicht das Handschuhfach.
- Entriegelung Entriegelt die Türen, den Kofferraumdeckel, die Ablagefächer in den Türverkleidungen (Verriegelbarkeit Option) sowie die Durchladeklappe. Die Fernbedienung entriegelt nicht das Handschuhfach. Ein langer Druck öffnet auch die Seitenfenster.
- **3** Annäherungsbeleuchtung Schaltet die Beleuchtung aus der Entfernung ein und



Fernbedienung mit Schlüsselblatt

leuchtet den Bereich um das an einem dunklen Ort abgestellten Fahrzeug aus. Ein Druck auf die Taste schaltet die Innenbeleuchtung, das Positions-/Standlicht, die Kennzeichenbeleuchtung und die Lampen in den Außenrückspiegeln (Option) ein. Die Beleuchtung wird automatisch nach 30, 60 oder 90 Sekunden ausgeschaltet. Zur Zeiteinstellung siehe Seite 74.


- Kofferraumdeckel Die Taste einmal drücken, um nur den Kofferraumdeckel zu entriegeln ¹.
- Panikfunktion Dient im Notfall dazu, die Aufmerksamkeit der Umgebung zu wecken. Wenn die rote Taste mindestens drei Sekunden lang bzw. zweimal innerhalb von drei Sekunden gedrückt wird, werden Blinker und Signalhorn des Fahrzeugs aktiviert. Die Funktion kann mit derselben Taste ausgeschaltet werden, nachdem sie mindestens 5 Sekunden lang aktiv gewesen ist. Anderenfalls wird sie nach 30 Sekunden ausgeschaltet.



WICHTIG

Der schmale Teil der Fernbedienung ist besonders empfindlich, da sich dort der Chip befindet. Wenn der Chip zerstört ist, kann das Fahrzeug nicht gestartet werden.

Abnehmbares Schlüsselblatt

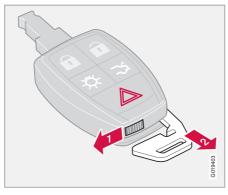

Mit dem abnehmbaren Schlüsselblatt der Fernbedienung kann:

- die Fahrertür manuell geöffnet werden, wenn die Zentralverriegelung nicht mit der Fernbedienung aktiviert wird, siehe nächster Abschnitt und siehe Seite 124.
- der Kofferraumdeckel manuell geöffnet werden, wenn die Zentralverriegelung nicht mit der Fernbedienung aktiviert wird, siehe Seite 120 und siehe Seite 121.
- der Zugang zum Handschuhfach und zum Kofferraum (Geheimverriegelung) gesperrt werden, siehe Seite 121.

Schlüsselblatt entfernen

Um das Schlüsselblatt aus der Fernbedienung zu entnehmen:

- Die federbelastete Sperre zur Seite schieben.
- Gleichzeitig das Schlüsselblatt herausziehen.

Schlüsselblatt einsetzen

Beim Wiedereinsetzen des Schlüsselblatts in die Fernbedienung vorsichtig vorgehen.

- Halten Sie die Fernbedienung mit dem spitzen Ende nach unten. Führen Sie das Schlüsselblatt in seine Rille.
- Das Schlüsselblatt vorsichtig drücken, um es zu arretieren. Ein Klicken ist zu hören.

Tür mit Schlüsselblatt entriegeln

Wenn die Zentralverriegelung nicht mit der Fernbedienung aktiviert werden kann, z. B. wenn die Batterien verbraucht sind, kann die Fahrertür wie folgt entriegelt und geöffnet werden:

 Das Schlüsselblatt in das Schlüsselloch der Fahrertür stecken.

 $^{^{\}mbox{\scriptsize 1}}$ Die Funktion entriegelt den Kofferraumdeckel – er wird nicht geöffnet.



Fernbedienung mit Schlüsselblatt


Das Blatt 45 Grad im Uhrzeigersinn drehen und die Tür öffnen.



ACHTUNG

Wenn die Fahrertür mit dem Schlüsselblatt entriegelt und geöffnet wird, wird die Alarmanlage ausgelöst. Sie wird ausgeschaltet, indem die Fernbedienung in das Zündschloss eingeführt wird, siehe Seite 133.

Handschuhfach verriegeln

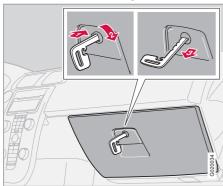

Das Handschuhfach kann nur mit dem abnehmbaren Schlüsselblatt der Fernbedienung verriegelt/entriegelt werden. (Für Informationen zum Schlüsselblatt siehe Seite 119.) Für Informationen zur Geheimverriegelung siehe Seite 121

- Das Schlüsselblatt in das Schloss des Handschuhfachs einführen.
- Das Schlüsselblatt 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Das Schlüsselloch ist horizontal, wenn es verriegelt ist.
- Das Schlüsselblatt herausziehen.
- Die Entriegelung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




ACHTUNG


Mit der Fernbedienung ohne Schlüsselblatt kann das Handschuhfach nicht entriegelt werden.

Die Funktion ist besonders für Situationen geeignet, in denen das Fahrzeug zur Wartung oder an einen Parkdienst in einem Hotel usw. ausgehändigt wird.



Geheimverriegelung*

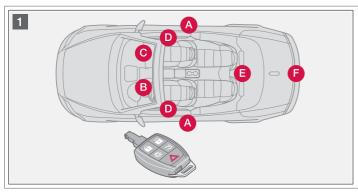

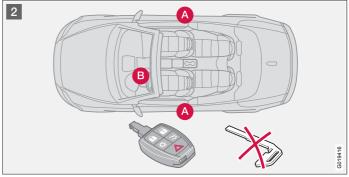

- Normale Verriegelungspunkte der Zentralverriegelung mit der Fernbedienung
- verriegelungspunkte für Fernbedienung ohne Schlüsselblatt bei aktivierter Geheimverriegelung

Die Funktion Geheimverriegelung ist für Situationen gedacht, in denen das Fahrzeug zur Wartung oder einem Parkdienst eines Hotels o. Ä. übergeben wird. Das Handschuhfach ist hierbei verriegelt und die Schlösser des Kofferraumdeckels sowie der Ablagefächer (Option) sind von der Zentralverriegelung getrennt. Der Kofferraum kann weder mit der Taste der Zentralverriegelung in den Vordertüren noch mit der Fernbedienung geöffnet werden.

Dies bedeutet, dass die Fernbedienung ohne Schlüsselblatt nur verwendet werden kann, um die Alarmanlage zu aktivieren/deaktivieren, die Türen zu öffnen (A) und das Fahrzeug zu fahren (B).

Die Fernbedienung wird ohne das abnehmbare Schlüsselblatt ausgehändigt, welches der Eigentümer aufbewahrt.

Geheimverriegelung aktivieren



ACHTUNG

Beim Öffnen/Schließen des Verdecks ist der Kofferrauminhalt zeitweilig zugänglich.

Das Verdeck muss geschlossen sein.



ACHTUNG


Im Informationsdisplay erscheint KOFFERRAUM BEI DACHFUNKT. SCHL.

- Den Kofferraumdeckel öffnen und die Kofferraumwand hochklappen. Auf diese Weise wird die Verdeckbetätigung blockiert, siehe Seite 118.
- 2. Den Kofferraumdeckel schließen.



Geheimverriegelung*

 Das abnehmbare Schlüsselblatt aus der Fernbedienung herausziehen, siehe Seite 119.

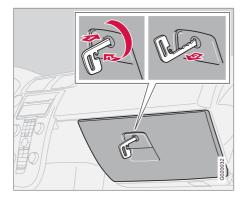

- Das Schlüsselblatt in das Schloss des Handschuhfachs einführen und um 180 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Das Schlüsselloch ist in der geheimverriegelten Stellung vertikal.
- 5. Das Schlüsselblatt herausziehen.



ACHTUNG

Das Schlüsselblatt nicht wieder in die Fernbedienung einsetzen, sondern an einer sicheren Stelle aufbewahren.

Daraufhin ist das Handschuhfach verriegelt und die verriegelbaren Ablagefächer hinter den Türverkleidungen (D), die Durchladeklappe (E) und der Kofferraumdeckel (F) können nicht mehr mit der Fernbedienung entriegelt werden.


Geheimverriegelung deaktivieren


Um die verriegelbaren Ablagefächer wieder über die Zentralverriegelungsautomatik zu steuern, folgendermaßen vorgehen:

- Das abnehmbare Schlüsselblatt der Fernbedienung in das Schlüsselloch des Handschuhfachs hineinstecken und 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2. Das Schlüsselblatt wieder in die Fernbedienung einsetzen, siehe Seite 119.

Anschließend ist das Handschuhfach entriegelt und sämtliche Zentralverriegelungsfunktionen werden wieder über die Fernbedienung gesteuert.

Verriegelungspunkte

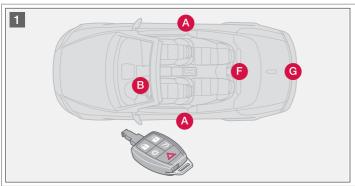

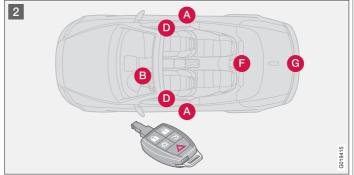


- 1 Verriegelungspunkte für Fernbedienung.
- A Türen
- Lenkschloss
- Durchladeklappe
- Kofferraumdeckel
- Verriegelungspunkte für Fernbedienung mit Option verriegelbare Ablagefächer.
- A Türen
- Lenkschloss
- Ablagefächer in den Türverkleidungen
- Durchladeklappe

(c) Kofferraumdeckel

Für Beschreibungen der verschiedenen Ablagebereiche siehe Seite 108.

Keyless Drive*

Schlüsselloses Verriegelungs- und Startsystem

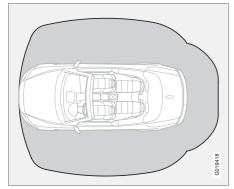

Mit dem "Keyless Drive"-System kann das Fahrzeug ohne Schlüssel entriegelt, gefahren und verriegelt werden. Dazu muss sich die Fernbedienung lediglich in Ihrer Hosentasche oder im Koffer befinden.

Das System ermöglicht ein bequemeres Öffnen des Fahrzeugs, wenn Sie z. B. Tragetaschen in der einen Hand und ein Kind in der anderen Hand halten. Sie brauchen die Fernbedienung nicht hervorzuholen oder nach dieser zu suchen.

Die beiden Fernbedienungen des Fahrzeugs verfügen über die Keyless-Funktion. Weitere

Fernbedienungen können bestellt werden. Das System kann bis zu sechs Fernbedienungen mit Keyless-Funktionen erkennen.

Fernbedienung maximal 1,5 m vom Fahrzeug entfernt

Damit eine Tür oder der Kofferraumdeckel geöffnet werden kann, darf die Fernbedienung höchstens ca. 1,5 m vom Türgriff des Fahrzeugs oder vom Kofferraumdeckel entfernt sein.

Das bedeutet, dass Personen, die eine Tür öffnen möchten, die Fernbedienung dabeihaben müssen. Eine Tür kann nicht geöffnet werden, wenn sich die Fernbedienung auf der anderen Seite des Fahrzeugs befindet.

Das grau markierte Feld in der Abbildung illustriert den Bereich, der von den Antennen des Systems abgedeckt ist.

Wenn jemand das Fahrzeug verlässt und eine Fernbedienung mit Keyless-Funktion mitnimmt, erscheint eine Warnmitteilung im Informationsdisplay. Gleichzeitig ist ein Tonsignal zu hören. Die Warnmitteilung verschwindet, sobald die Fernbedienung wieder in das Fahrzeug zurückgebracht oder der Zündschalter in Stellung 0 gedreht wurde. Die Warnung erscheint nur, wenn sich die Zündung in Stellung I oder II befindet, nachdem eine Tür geöffnet und geschlossen wurde.

Nachdem die Fernbedienung wieder in das Fahrzeug zurückgebracht wurde, verschwindet die Warnmitteilung und das Tonsignal verstummt, vorausgesetzt, dass eine der folgenden Maßnahmen ergriffen wurde:

- Eine Tür wurde geöffnet oder geschlossen.
- Der Zündschalter wurde in Stellung 0 gedreht.
- Die READ-Taste wurde gedrückt.

Lassen Sie niemals eine Fernbedienung im Fahrzeug zurück!

Sollte eine Fernbedienung mit Keyless-Funktion im Fahrzeug vergessen werden, wird diese passivisiert, wenn das Fahrzeug verriegelt wird. Daraufhin kann kein Unbefugter die Türöffnen.

Sollte jedoch in das Fahrzeug eingebrochen und die Fernbedienung gefunden werden, kann sie aktiviert und erneut verwendet werden. Daher alle Fernbedienungen mit Sorgfalt behandeln.

Funktionsstörungen der Fernbedienung


Die Keyless-Funktion kann durch elektromagnetische Abschirmungen und Felder gestört werden. Um dies zu vermeiden, die Fernbedienung nicht in der Nähe eines Mobiltelefons, Metallgegenstands oder z. B. in einem Metallkoffer aufbewahren.



Keyless Drive*

Sollten dennoch Störungen auftreten, die Fernbedienung und das Schlüsselblatt wie gewöhnlich verwenden, siehe Seite 118.

Verriegelung

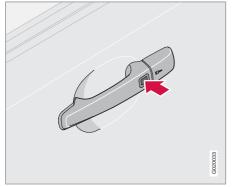

Fahrzeuge mit Keyless-System verfügen über eine Taste an den Außentürgriffen.

Wenn sich die Fernbedienung in dem Bereich befindet, der von den Antennen des Systems abgedeckt ist, werden die Türen und der Kofferraumdeckel wie folgt verriegelt:

Den Verriegelungsknopf an einem der Türgriffe eindrücken.

Alle Türen müssen vor Eindrücken des Verriegelungsknopfs geschlossen sein. Anderenfalls werden sie nicht verriegelt.

Wenn das Fahrzeug verriegelt wird, fahren die Verriegelungsknöpfe auf der Innenseite der Türen herunter.

Eine Diode auf der Innenseite der jeweiligen Tür leuchtet auf, siehe Seite 129.



ACHTUNG

An Fahrzeugen mit "Keyless Drive"-System und Automatikgetriebe muss der Wählhebel in die P-Stellung bewegt und der Zündschalter in die 0-Stellung gedreht werden. Anderenfalls kann das Fahrzeug weder verriegelt noch kann die Alarmanlage eingeschaltet werden.

Entriegelung

Wenn sich die Fernbedienung in dem Bereich befindet, der von den Antennen des Systems abgedeckt ist:


- 1. Die Türen durch Ziehen am jeweiligen Türgriff öffnen.
- Den Kofferraumdeckel öffnen. Dazu von unten auf die Öffnungstaste des Kofferraumdeckels drücken und den Kofferraumdeckel anheben.

Sollte die Keyless-Funktion in der Fernbedienung nicht funktionieren, kann die Fahrertür mit Hilfe der Fernbedienungsfunktionen geöffnet werden, siehe Seite 118.

Elektrisch verstellbarer Sitz – Fernbedienung mit Speicherfunktion

Wenn mehrere Personen mit Fernbedienungen mit Keyless-Funktion in das Fahrzeug einsteigen, wird der Fahrersitz auf die persönliche Einstellung derjenigen Person eingestellt, die als erster die Tür öffnet.

Tür mit Schlüsselblatt entriegeln

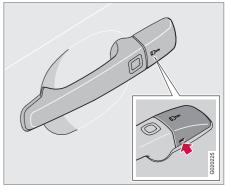

Wenn die Zentralverriegelung nicht mit der Fernbedienung aktiviert werden kann, z. B.



Keyless Drive*

wenn die Batterien verbraucht sind, kann die Fahrertür wie folgt geöffnet werden:


- Zum Erreichen des Schlüssellochs: Vorsichtig die Kunststoffabdeckung am Griff loshebeln. Dazu das Schlüsselblatt in die Öffnung an der Unterseite des Kunststoffabdeckung einführen.
- 2. Die Tür mit dem Schlüsselblatt entriegeln.



ACHTUNG

Wenn die Fahrertür mit dem Schlüsselblatt entriegelt und geöffnet wird, wird die Alarmanlage ausgelöst. Sie wird ausgeschaltet, indem die Fernbedienung in das Zündschloss eingeführt wird, siehe Seite 133.

Antennenplatzierung

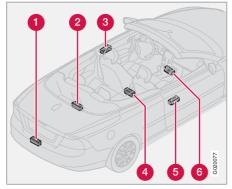

Die Antennen des Keyless-Systems sind an verschiedenen Stellen des Fahrzeugs eingebaut:

- 1 Stoßfänger hinten, Mitte, Innenseite
- Kofferraum, Mitte, in der N\u00e4he der R\u00fccksitzbank, unter dem Boden
- 3 Türgriff, links
- 4 Mittelkonsole, unter dem hinteren Teil
- Türgriff, rechts
- 6 Mittelkonsole, unter dem vorderen Teil

WARNUNG

Personen mit implantiertem Herzschrittmacher sollten einen Mindestabstand zu den Antennen des Keyless-Systems von 22 cm einhalten, um Störungen zwischen dem Herzschrittmacher und dem Keyless-System auszuschließen.

Persönliche Einstellungen

Für die Keyless-Funktionen können persönliche Einstellungen vorgenommen werden, siehe Seite 74.




Batterie in der Fernbedienung

Schwache Batterie in der Fernbedienung

Wenn die Batterie den Punkt erreicht, an dem die volle Funktionalität nicht mehr gewährleistet werden kann, leuchtet das Informationssymbol auf (1) und SCHLÜSSELBATT.
NIEDR. SPANNUNG oder BATT. FERNBED.
NIEDR. SPANNUNG wird im Display angezeigt.

Batterie in der Fernbedienung auswechseln

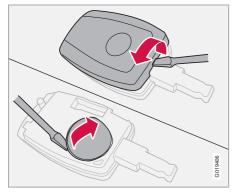

Wenn die Schlösser wiederholt bei normalem Abstand nicht auf die Signale der Fernbedienung reagieren, sollte die Batterie (Typ CR 2450, 3 V) ausgewechselt werden.

- Die Fernbedienung mit dem Tastenfeld nach unten hinlegen und die Abdeckung mit einem kleinen Schraubendreher loshebeln.
- 2. Die Abdeckung entfernen.
- Genau auf die Lage der Pole (+) und (-) der Batterie achten (siehe Skizze unter der Abdeckung).
- Abhebeln und die Batterie auswechseln. Berührung der Batterie und ihrer Kontaktflächen mit den Fingern vermeiden.
- Die Abdeckung wieder anbringen und festdrücken.

Stellen Sie sicher, dass die alte Batterie umweltgerecht entsorgt wird.

Verriegelung und Entriegelung

Verriegelung/Entriegelung von außen

Für Fahrzeuge mit Keyless-System siehe Seite 124.

Entriegelung

Mit der Entriegelungstaste der Fernbedienung kann das Fahrzeug auf zwei Weisen entriegelt werden (gewünschte Option in persönlichen Einstellungen wählen, siehe Seite 74):

- ein Druck entriegelt die Türen und den Kofferraumdeckel.
- ein Druck entriegelt die Fahrertür, ein weiterer Druck entriegelt die anderen Türen sowie den Kofferraumdeckel.

Verriegelung

Die Fernbedienung verriegelt die Türen und die Heckklappe gleichzeitig. Die Verriegelungsknöpfe und die Türgriffe innen werden verriegelt*.

Die Tankklappe kann nicht geöffnet werden. wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung verriegelt wurde.



ACHTUNG

Das Fahrzeug kann auch verriegelt werden, wenn eine Tür oder der Kofferraumdeckel geöffnet ist*. Wenn die Tür geschlossen wird, besteht die Gefahr, dass die Schlüssel eingeschlossen werden.

WARNUNG

Es ist zu beachten, dass iemand im Fahrzeug eingeschlossen werden kann, wenn es von außen mit der Fernbedienung verriegelt wird. Das Fahrzeug kann dann mit keinem der Schalter im Fahrzeug geöffnet werden.

Lüftungsfunktion

Ein langer Druck auf die Entriegelungs- oder Verriegelungstaste öffnet bzw. schließt alle Fenster gleichzeitig (schließt auch die offene Tankklappe).

Die Funktion kann z. B. verwendet werden, um das Fahrzeug bei hohen Außentemperaturen schnell zu entlüften.

Es können verschiedene persönliche Einstellungen vorgenommen werden, siehe Seite 74.

Kofferraumdeckel

Entriegelung


Nur Kofferraumdeckel entriegeln:

Auf die Taste der Fernbedienung zur Entriegelung des Kofferraumdeckels drücken.

Verriegelung

Wenn die Türen beim Schließen des Kofferraumdeckels verriegelt sind, wird der Kofferraumdeckel nicht verriegelt. Mit der Fernbedienung oder von innen verriegeln, damit beide Türen und der Kofferraumdeckel verriegelt werden.

Kofferraumdeckel mechanisch öffnen

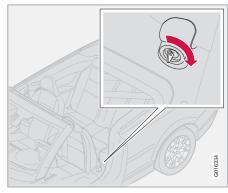

Sollte die elektrische Anlage des Fahrzeugs vorübergehend außer Betrieb sein, kann der Kofferraumdeckel mechanisch mit dem abnehmbaren Schlüsselblatt der Fernbedienung geöffnet werden. Für Informationen zum Entfernen des Schlüsselblatts, siehe Seite 119.



Verriegelung und Entriegelung

- Die Rückenlehne des linken Sitzes umklappen, um an das Schlüsselloch am Boden zu kommen.
- Das Teil, das das Schlüsselloch bedeckt, hochklappen.
- 3. Das Schlüsselblatt hineinstecken und 110 Grad im Uhrzeigersinn drehen.




WICHTIG

Das Verdeck muss vollständig geschlossen oder vollständig geöffnet sein, bevor der Kofferraumdeckel mechanisch geöffnet werden darf.

Automatische Wiederverriegelung

Wenn keine der Türen oder der Kofferraumdeckel innerhalb von zwei Minuten nach dem Entriegeln geöffnet werden, werden alle Schlösser automatisch wiederverriegelt (gilt nicht bei der Verriegelung von innen). Diese Funktion verringert die Gefahr, dass das Fahrzeug unbeabsichtigt unverriegelt gelassen wird. Für Fahrzeuge mit Alarmanlage, siehe Seite 133.

Verriegelung/Entriegelung von innen

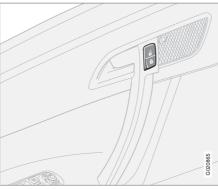

Mit Hilfe des Verriegelungsknopfes am Türgriff können die Türen und der Kofferraumdeckel gleichzeitig verriegelt oder entriegelt werden.

Entriegelung

 Den oberen Teil des Verriegelungsknopfes eindrücken.

Die Tür kann nicht durch Hochziehen des Verriegelungsknopfs geöffnet werden.

Verriegelung


 Den unteren Teil des Verriegelungsknopfes eindrücken.

Türen öffnen

Wenn die Türen von innen verriegelt sind:

Zweimal am Griff ziehen, um die Türen zu entriegeln und zu öffnen.

Verriegelungsanzeige

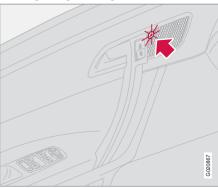

Eine Lampe auf der Innenseite der jeweiligen Tür leuchtet ca. fünf Minuten nach Verriegelung des Fahrzeugs mit der Fernbedienung oder mit dem "Keyless Drive"-System, wenn der Motor abgestellt ist, siehe Seite 124.

Wenn das Fahrzeug von innen verriegelt wird, bestätigen die Lampen die Verriegelung mit einem langen Blinksignal. Die Entriegelung von innen wird mit zwei kurzen Blinksignalen bestätigt.



Verriegelung und Entriegelung

Automatische Verriegelung

Sobald die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 7 km/h übersteigt, können die Türen und der Kofferraumdeckel automatisch verriegelt werden.

Wenn die Funktion aktiviert ist und die Türen verriegelt wurden, können sie auf zwei Weisen geöffnet werden:

- Zweimal an einem der Türgriffe ziehen,
- auf den Entriegelungsknopf am Türgriff drücken.

Die Funktion kann über persönliche Einstellungen aktiviert/deaktiviert werden, siehe Seite 74.


Sicherheitsverriegelung

Durch die Sicherheitsverriegelung können die Türen, wenn sie mit der Fernbedienung verriegelt wurden, nicht von innen geöffnet werden.

Die Sicherheitsverriegelung wird mit der Fernbedienung aktiviert und tritt mit einer Verzögerung von 25 Sekunden nach Verriegelung der Türen in Kraft.

Bei aktivierter Sicherheitsverriegelung kann das Fahrzeug nur mit der Fernbedienung entriegelt werden. Die Fahrertür kann auch mit dem abnehmbaren Schlüsselblatt entriegelt werden.

Vorübergehende Deaktivierung

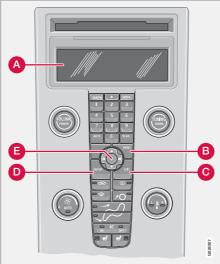

Aktive Menüoptionen werden mit einem Kreuz angezeigt.

- A Display
- MENU
- EXIT
- ENTER
- Navigation

Wenn die Türen von außen verriegelt werden müssen, obwohl sich jemand im Fahrzeug aufhält, kann die Funktion Sicherheitsverriegelung vorübergehend wie folgt ausgeschaltet werden:

Dazu wie folgt vorgehen:

- Das Menüsystem unter Fahrzeugeinstellungen aufrufen (für eine ausführliche Beschreibung des Menüsystems siehe Seite 74).
- Reduzierter Schutz wählen.
- Einmal aktivieren wählen: Im Display am Armaturenbrett erscheint die Mitteilung Geringe Sicherg. - siehe Handbuch und beim Verriegeln des Fahrzeugs wird die Sicherheitsverriegelung ausgeschaltet.

oder

Beim Verlassen fragen wählen: Jedes Mal, wenn der Schlüssel in Stellung 0 gedreht wird, erscheint im Display der Stereoanlage die Mitteilung Mit ENTER Schutz reduzieren, bis der Motor läuft. Abbrech. mit EXIT – nun eine der Optionen wählen:

 Wenn die Sicherheitsverriegelung ausgeschaltet werden soll: ENTER drücken und das Fahrzeug verriegeln.

Verriegelung und Entriegelung

Falls das Fahrzeug mit Alarmanlage mit Bewegungs- und Neigungssensoren* ausgerüstet ist, werden diese gleichzeitig ausgeschaltet, siehe Seite 134.

Das nächste Mal, wenn der Schlüssel in Stellung II gedreht wird, wird das System nullgestellt und im Display am Armaturenbrett erscheint die Mitteilung Hohe Sicherung. Nun sind die Sicherheitsverriegelung sowie die Bewegungs- und Neigungssensoren* der Alarmanlage erneut eingeschaltet.

oder

 Wenn das Verriegelungssystem nicht verändert werden soll: Keine Auswahl vornehmen und das Fahrzeug verriegeln oder EXIT drücken und das Fahrzeug verriegeln.

\mathbf{i}

ACHTUNG

Falls das Fahrzeug mit Alarmanlage ausgerüstet ist:

Denken Sie daran, dass die Alarmanlage beim Verriegeln des Fahrzeugs eingeschaltet wird.

Wenn eine der Türen von innen geöffnet wird, wird die Alarmanlage ausgelöst.

Niemanden im Fahrzeug zurücklassen, ohne zunächst die Funktion Sicherheitsverriegelung zu deaktivieren. So wird verhindert, dass jemand eingeschlossen wird.

Alarmanlage*

Alarmanlage

Wenn die Alarmanlage aktiviert ist, werden alle Alarmpunkte kontinuierlich überwacht.

Die Alarmanlage wird in folgenden Situationen ausgelöst:

- Eine Tür, die Motorhaube oder der Kofferraumdeckel wird geöffnet.
- Ein nicht genehmigter Schlüssel wird im Zündschloss verwendet oder der Versuch unternommen, das Schloss aufzubrechen.
- Im Fahrzeuginnenraum wird eine Bewegung festgestellt (wenn ein Bewegungssensor eingebaut ist).
- Das Fahrzeug wird angehoben oder abgeschleppt (wenn es mit Neigungssensor ausgestattet ist).
- Das Batteriekabel wird getrennt.
- Bei einem unbefugten Versuch, die Sirene zu deaktivieren.



ACHTUNG

Bei geschlossenem Verdeck funktioniert die Alarmanlage wie bei offenem Verdeck, d. h. die Alarmanlage wird ausgelöst, wenn eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum festgestellt wird.

Alarmanzeige



Eine rote Leuchtdiode am Armaturenbrett zeigt den Status der Alarmanlage an:

- Die Diode ist ausgeschaltet die Alarmanlage ist deaktiviert.
- Die Diode blinkt alle zwei Sekunden die Alarmanlage ist aktiviert.
- Die Diode blinkt schnell nach Deaktivierung der Alarmanlage und vor dem Einschalten der Zündung – die Alarmanlage wurde ausgelöst.

Eine Mitteilung erscheint im Display, wenn ein Fehler in der Alarmanlage auftritt. Sollte dies der Fall sein, an eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden.



ACHTUNG

Nicht versuchen, Reparaturarbeiten oder andere Arbeiten an Komponenten der Alarmanlage selbst durchzuführen. Sie laufen Gefahr, Ihren Versicherungsschutz zu verlieren.

Aktivierung der Alarmfunktion

 Auf die Verriegelungstaste der Fernbedienung drücken. Ein langes Blinksignal der Blinkerleuchten des Fahrzeugs bestätigt, dass die Alarmanlage eingeschaltet ist und die Türen verriegelt sind.



WICHTIG

Die Alarmanlage ist vollständig aktiviert, wenn die Blinker des Fahrzeugs ein langes Blinksignal abgegeben haben und die Diode am Armaturenbrett alle zwei Sekunden blinkt.

Alarmanlage*

Deaktivierung der Alarmfunktion

 Auf die Entriegelungstaste der Fernbedienung drücken. Zwei kurze Blinksignale der Blinkerleuchten des Fahrzeugs bestätigen, dass die Alarmanlage ausgeschaltet ist und die Türen entriegelt sind.

Automatische Reaktivierung der Alarmanlage

Die Funktion verhindert, dass die Alarmanlage beim Verlassen des Fahrzeugs versehentlich nicht aktiviert wird.

Wenn keine der Türen oder die Heckklappe binnen zwei Minuten nach der Deaktivierung der Alarmanlage geöffnet wird (und das Fahrzeug mit der Fernbedienung entriegelt wurde), wird die Alarmanlage automatisch erneut aktiviert. Das Fahrzeug wird gleichzeitig verriegelt.

Ausgelöste Alarmanlage ausschalten

 Auf die Entriegelungstaste der Fernbedienung drücken oder den Schlüssel in das Zündschloss einführen.


Zur Bestätigung blinken die Blinkerleuchten zweimal.

Alarmsignale

Folgendes geschieht, wenn die Alarmanlage ausgelöst wird:

- Eine Sirene ertönt für 25 Sekunden. Sie hat ihre eigene Batterie, die aktiviert wird, wenn die Fahrzeugbatterie unzureichende Ladung hat oder abgeklemmt wird.
- Alle Blinker blinken fünf Minuten lang oder bis die Alarmanlage deaktiviert wird.

Fernbedienung funktioniert nicht

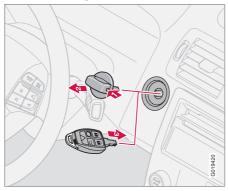


Sollte Ihre Fernbedienung defekt sein, können Sie die Alarmanlage trotzdem ausschalten und Ihr Fahrzeug starten. Gehen Sie wie folgt vor:

- Die Fahrertür mit dem Schlüsselblatt öffnen. Die Alarmanlage wird ausgelöst und die Sirene ertönt.
- An Fahrzeugen mit "Keyless Drive"-System: Zunächst den Schalter entfernen. Dazu die Sperre (1) eindrücken und den Schalter herausziehen (2).
- Die Fernbedienung in das Zündschloss (3) stecken. Die Alarmanlage wird deaktiviert. Die Alarmanlagenlampe blinkt schnell, bis der Zündschlüssel in Stellung II gedreht wird.

Alarmanlage*

Reduzierte Alarmstufe

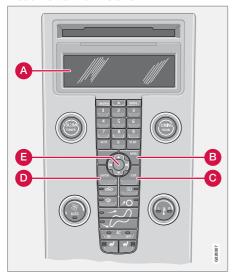

Aktive Menüoptionen werden mit einem Kreuz angezeigt.

- A Display
- MENU
- **EXIT**
- ENTER
- Navigation

Die Bewegungs- und Neigungssensoren können vorübergehend ausgeschaltet werden, um zu vermeiden, dass der Alarm versehentlich ausgelöst wird, wenn beispielsweise ein Hund im Fahrzeug zurückgelassen wird oder wenn sich das Fahrzeug auf einer Fähre befindet:

Dazu wie folgt vorgehen:

- Das Menüsystem unter FAHRZEUGEINSTELLUNGEN aufrufen (für eine ausführliche Beschreibung des Menüsystems siehe Seite 74).
- 2. GERINGE SICHERG, wählen.
- Einmal aktivieren wählen: Im Display am Armaturenbrett erscheint die Mitteilung Reduzierter Schutz - Siehe Handbuch und beim Verriegeln des Fahrzeugs werden die Bewegungs- und Neigungssensoren ausgeschaltet.

oder

Beim Verlassen fragen wählen: Jedes Mal, wenn der Schlüssel in Stellung 0 gedreht wird, erscheint im Display der Stereoanlage die Mitteilung ENTER reduziert den Schutz, bis der Motor erneut angelassen wird. Abbrech. mit EXIT – nun eine der Optionen wählen:

 Wenn die Bewegungs- und Neigungssensoren deaktiviert werden sollen: ENTER drücken und das Fahrzeug verriegeln. Falls das Fahrzeug mit Sicherheitsverriegelung ausgerüstet ist, wird diese gleichzeitig ausgeschaltet, siehe Seite 130.

Das nächste Mal, wenn der Schlüssel in Stellung II gedreht wird, wird das System nullgestellt und im Display am Armaturenbrett erscheint die Mitteilung HOHE SICHERUNG. Nun sind die Bewegungs- und Neigungssensoren sowie die Sicherheitsverriegelung erneut eingeschaltet.

oder

 Wenn die Sensoren nicht ausgeschaltet werden sollen: Keine Auswahl vornehmen und das Fahrzeug verriegeln oder EXIT drücken und das Fahrzeug verriegeln.

Alarmanlagentest

Bewegungssensortest im Innenraum

- Öffnen Sie sämtliche Fenster.
- Alarmanlage aktivieren. Die Lampe blinkt langsam, um zu bestätigen, dass die Alarmanlage aktiviert ist.
- 3. 30 Sekunden warten.
- Den Bewegungssensor im Fahrzeuginnenraum testen. Dazu z. B. eine Tasche auf dem Sitz anheben. Nun muss eine Sirene ertönen und sämtliche Blinker müssen blinken.

05

Alarmanlage*

 Alarmanlage durch Entriegelung mit der Fernbedienung deaktivieren.

Alarmanlagentest für Türen

- 1. Alarmanlage aktivieren.
- 2. 30 Sekunden warten.
- Fahrzeug mit Schlüssel auf der Fahrerseite entriegeln.
- Eine der Türen öffnen. Nun muss eine Sirene ertönen und sämtliche Blinker müssen blinken.
- Alarmanlage durch Entriegelung mit der Fernbedienung deaktivieren.

Alarmanlagentest für Motorhaube

- Setzen Sie sich in das Fahrzeug und deaktivieren Sie den Bewegungssensor.
- Alarmanlage aktivieren. Im Fahrzeug sitzen bleiben und die Türen mit der Taste auf der Fernbedienung verriegeln.
- 3. 30 Sekunden warten.
- Die Motorhaube mit dem Griff unter dem Armaturenbrett öffnen. Nun muss eine Sirene ertönen und sämtliche Blinker müssen blinken.
- 5. Alarmanlage durch Entriegelung mit der Fernbedienung deaktivieren.

Aligemeines	138
Kraftstoff einfüllen	140
Anlassen des Motors	142
Keyless Drive*	144
Handschaltgetriebe	145
Automatikgetriebe	147
Bremsanlage	151
DSTC – Stabilitäts- und Traktionskontrolle*	153
Einparkhilfe*	155
BLIS* – Blind Spot Information System	158
Abschleppen und Transport	162
Starthilfe	166
Fahren mit Anhänger	167
Anhängerzugvorrichtung*	169
Abnehmbare Anhängerzugvorrichtung*	171
Beladung	175
Lichtmuster einstellen	176

STARTEN UND FAHREN





Allgemeines

Wirtschaftliches Fahren

Sie fahren am wirtschaftlichsten, indem Sie vorausschauend und vorsichtig fahren und Fahrweise und Geschwindigkeit an die herrschenden Verkehrsverhältnisse anpassen. Weitere Tipps zum Umweltschutz siehe Seite 12.

- Den Motor so schnell wie möglich warmfahren.
- Den Motor nicht im Leerlauf laufen lassen, sondern gleich mit leichter Belastung losfahren.
- Ein kalter Motor verbraucht mehr Kraftstoff als ein warmer Motor.
- · Vermeiden Sie starkes Bremsen.
- Fahren Sie nicht mit unnötigen Ladungen im Fahrzeug.
- Fahren Sie nicht mit Winterreifen auf trockenen Straßen.
- Entfernen Sie den Dachgepäckträger, wenn Sie ihn nicht benötigen.
- Vermeiden Sie das Fahren mit offenen Fenstern.

Glatte Straßen

Üben Sie daher das Fahren auf rutschiger Oberfläche unter kontrollierten Bedingungen, so lernen Sie, wie Ihr neues Fahrzeug reagiert.

Motor und Kühlanlage

Unter bestimmten Bedingungen, wie z. B. bei Fahrten in steilem Gelände, bei extremer Hitze oder mit schwerer Zuladung, besteht die Gefahr von Überhitzung des Motors und der Kühlanlage.

Vermeiden Sie die Überhitzung der Kühlanlage

- Fahren Sie bei Fahrten mit Anhänger an langen, starken Steigungen mit niedriger Geschwindigkeit.
- Stellen Sie den Motor nach starker Beanspruchung nicht auf der Stelle ab.
- Entfernen Sie bei extrem hohen Außentemperaturen Zusatzbeleuchtung vor dem Kühlergrill.

Vermeiden Sie eine Überhitzung des Motors.

Bei Fahrten mit Anhänger oder Wohnwagen auf gebirgigen Strecken nicht mit mehr als 4500 Umdrehungen pro Minute (Dieselmotor: 3500 Umdrehungen pro Minute) fahren. Die Öltemperatur kann anderenfalls zu weit ansteigen.

Offener Kofferraumdeckel

Vermeiden Sie das Fahren mit geöffnetem Kofferraumdeckel. Wenn dennoch eine kürzere Strecke mit geöffnetem Kofferraumdeckel zurückgelegt werden muss, bitte Folgendes beachten:

- Schließen Sie alle Fenster.
- Die Luftverteilung auf Windschutzscheibe und Fußraum richten und das Gebläse auf der höchsten Stufe laufen lassen.

WARNUNG

Nicht mit geöffnetem Kofferraumdeckel fahren. Giftige Abgase können über den Kofferraum in das Fahrzeug gesogen werden.

Fahren durch Wasser

Das Fahrzeug kann mit einer Geschwindigkeit von höchstens 10 km/h durch eine Wassertiefe von bis zu 25 cm gefahren werden. Besondere Vorsicht ist beim Durchfahren von strömendem Gewässer geboten.



Allgemeines



WICHTIG

Wenn Wasser in den Luftfilter eindringt. kann es zu Motorschäden kommen.

Bei größerer Tiefe kann Wasser in das Getriebe gelangen. Dabei würde das Schmiervermögen des Öls reduziert und die Lebensdauer dieser Systeme verkürzt werden.

Beim Durchfahren von Wasser eine geringe Geschwindigkeit beibehalten und das Fahrzeug nicht anhalten. Nach dem Durchfahren des Wassers leicht das Bremspedal betätigen. um zu kontrollieren, ob die vollständige Bremskraft erreicht wird. Wasser und beispielsweise Schlamm können die Bremsbeläge durchnässen, was zu einer verzögerten Bremsleistung führt.

Die elektrischen Anschlüsse des elektrischen Motorwärmers und der Anhängerzugvorrichtung nach Fahrten durch Wasser und Schlamm säubern.



WICHTIG

Das Fahrzeug nicht eine längere Zeitlang in schwellerhohem Wasser stehen lassen. Dies kann zu Störungen in der Fahrzeugelektrik führen.

Bei einem Motorstopp in Wasser nicht versuchen, das Fahrzeug erneut zu starten. Das Fahrzeug aus dem Wasser ziehen.

Batterie nicht überbelasten

Die Fahrzeugbatterie wird durch die verschiedenen Funktionen unterschiedlich stark belastet. Bei abgestelltem Motor den Zündschlüssel nicht in Stellung II belassen. Stattdessen Stellung I verwenden, da so der Stromverbrauch gesenkt wird.

Es ist zu beachten, dass die 12-Volt-Steckdose im Kofferraum auch dann Spannung liefert, wenn die Fernbedienung aus dem Zündschloss abgezogen wurde.

Funktionen, die viel Strom verbrauchen, sind u. a.:

- Gebläse
- Scheibenwischer
- Audio-Anlage (hoch Lautstärke)
- Standlicht

Hierbei ist auch auf verschiedenes Zubehör zu achten, das die elektrische Anlage belastet.

Keine Funktionen verwenden, die bei abgestelltem Motor viel Strom verbrauchen.


Bei niedriger Batteriespannung wird ein Text im Display angezeigt. Die Energiesparfunktion schaltet bestimmte Funktionen ab oder reduziert die Belastung der Batterie z. B. durch Verlangsamen des Gebläses und Abschalten der Stereoanlage.

Die Batterie durch Anlassen des Motors laden.

06

Kraftstoff einfüllen

Kraftstofftankklappe öffnen

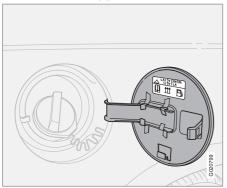

Nicht vergessen, die kraftstoffbetriebene Heizung vor dem Tanken auszuschalten!

Die Kraftstofftankklappe mit der Taste am Schalterfeld Beleuchtung öffnen, siehe Seite 55. Der Motor muss abgestellt sein, bevor die Klappe geöffnet werden kann. Die Kraftstofftankklappe befindet sich am rechten Hinterkotflügel.

Schließen

Die Klappe drücken, bis ein Klicken zu hören ist.

Tankverschluss


- Den Tankverschluss drehen, bis ein deutlicher Widerstand zu spüren ist.
- Am Widerstand vorbei bis zum Anschlag drehen.
- Den Verschluss herausziehen.
- 4. Den Verschluss auf der Innenseite der Kraftstofftankklappe aufhängen.



ACHTUNG

Den Tankverschluss nach dem Tanken wieder anbringen. Drehen, bis ein oder mehrere Klickgeräusche zu hören sind.

Klappe vom Kofferraum aus öffnen

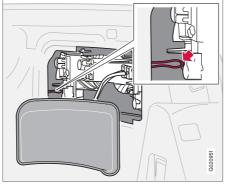

Die Kraftstofftankklappe wird am einfachsten bei geschlossenem Verdeck manuell geöffnet. Die Kraftstofftankklappe wird manuell geöffnet, wenn ein Öffnen vom Fahrzeuginnenraum aus nicht möglich ist.

- Die Abdeckung des Lampengehäuses auf der rechten Seite des Kofferraums entfernen.
- 2. An der Schnur, die am Haken aufgehängt ist. ziehen.
- Nachdem die Kraftstofftankklappe geöffnet wurde, die Schnur zurücksetzen und die Abdeckung montieren.

Kraftstoff einfüllen

Den Tank nicht mit Kraftstoff überfüllen. Den Tankvorgang beenden, wenn sich die Zapfpistole abschaltet.



ACHTUNG

Ein überfüllter Tank kann bei warmer Witterung überlaufen!

Keinen Kraftstoff mit einer schlechteren als der angegebenen Qualität verwenden, da sich dies negativ auf die Motorleistung und den Kraftstoffverbrauch auswirken kann, siehe Seite 281.

Kraftstoff einfüllen



WARNUNG

Verschütteter Kraftstoff kann sich durch die Abgase entzünden.

Schalten Sie vor dem Tanken die kraftstoffbetriebene Heizung aus.

Tragen Sie niemals ein eingeschaltetes Mobiltelefon beim Tanken bei sich! Durch das Klingelsignal kann es zu Funkenbildung kommen, und die Benzindämpfe können sich entzünden. Dies kann Brände und Verletzungen zur Folge haben.

Benzin



WICHTIG

Geben Sie dem Benzin niemals reinigende Additive hinzu, es sei denn, dies ist Ihnen von Volvo empfohlen worden.

Für weitere Informationen zum Benzin siehe Seite 282.

Diesel

Der Dieselkraftstoff kann bei niedrigen Temperaturen (-5 °C bis -40 °C) Paraffin ausscheiden. Dies kann zu Startproblemen führen. Für weitere Informationen siehe Seite 282.

WICHTIG

Verwenden Sie während der kalten Jahreszeit speziellen Winterkraftstoff.

06

Anlassen des Motors

Vor Anlassen des Motors

Die Feststellbremse anziehen.

Automatikgetriebe

Wählhebel in Stellung P oder N bewegen.

Handschaltgetriebe

Den Wählhebel in die Neutralstellung bewegen und die Kupplung aanz durchdrücken. Dies ist besonders bei extremer Kälte wichtig.

WARNUNG

Niemals während der Fahrt oder wenn das Fahrzeug abgeschleppt wird den Zündschlüssel vom Lenkschloss abziehen. Das Lenkschloss kann aktiviert werden. wodurch das Fahrzeug nicht mehr gelenkt werden kann.

Der Zündschlüssel muss beim Abschleppen in Stelluna II stehen.



ACHTUNG

Die Leerlaufdrehzahl kann beim Anlassen eines kalten Motors bei bestimmten Motortypen bedeutend höher als normal sein. Der Grund hierfür ist, dass das Abgasreinigungssystem des Motors so schnell wie möglich auf seine normale Betriebstemperatur erhitzt werden soll, wodurch der Ausstoß von Abgasemissionen reduziert und die Umwelt geschont wird.

Anlassen des Motors

Benzin

Den Zündschlüssel in Stellung III drehen. Springt der Motor nicht binnen 5-10 Sekunden an, den Schlüssel loslassen und noch einmal versuchen zu starten.

Diesel

- 1. Den Zündschlüssel in Stellung II drehen.
 - > Ein Kontrollsymbol im Kombinationsinstrument zeigt an, dass die Vorwärmung des Motors läuft, siehe Seite 48.
- 2. Den Schlüssel in Stellung III drehen. sobald das Kontrollsymbol erloschen ist.

Autostart (5-Zylinder-Motor)

Mit der Autostartfunktion muss der Zündschlüssel (oder der Zündschalter bei Fahrzeugen mit Keyless Drive, siehe Seite 124) nicht in Stellung III gehalten werden, bis der Motor gestartet ist.

Den Zündschlüssel in Startstellung drehen und Joslassen, Der Anlasser arbeitet dann automatisch, bis der Motor gestartet ist.



ACHTUNG

Wird der Dieselmotor bei extremer Kälte gestartet, ohne die Vorwärmung des Motors abzuwarten, kann sich die automatische Startseguenz um einige Sekunden verzögern.

Zünd- und Lenkschloss

0 - Sperrstellung



Das Lenkradschloss sperrt das Lenkrad, wenn Sie den Zündschlüssel aus der Zündung abziehen.

I - Radiostellung



In dieser Stellung können bestimmte Stromverbraucher eingeschaltet werden. Die elektrische Anlage des Motors ist in dieser Stellung nicht eingeschaltet.

06



Anlassen des Motors

II - Fahrstellung



Während der Fahrt befindet sich der Zündschlüssel in dieser Stellung. In dieser Stellung ist die elektrische Anlage des Fahrzeugs eingeschaltet.

III - Startstellung



Der Anlasser wird eingeschaltet. Wenn der Schlüssel, nachdem der Motor angesprungen ist, losgelassen wird, federt er automatisch zurück in die Fahrstellung.

Ein tickendes Geräusch ist zu hören, wenn sich der Schlüssel in einer Zwischenstellung befindet. Damit das Geräusch aufhört, den Schlüssel in Stellung II und zurück drehen.

Bei aktivierter Lenkradsperre

Wenn die Vorderräder so gedreht werden, dass Spannungen im Lenkradschloss auftreten, erscheint eine Warnmitteilung und das Fahrzeug kann nicht angelassen werden.

 Den Schlüssel abziehen und das Lenkrad so drehen, dass das Lenkradschloss gelöst wird. Das Lenkrad in dieser Stellung belassen, den Schlüssel einführen und einen neuen Startversuch unternehmen.

\wedge

WARNUNG

Niemals während der Fahrt oder wenn das Fahrzeug abgeschleppt wird den Zündschlüssel vom Zündschloss abziehen. Das Lenkschloss wird aktiviert, woraufhin das Fahrzeug nicht mehr gelenkt werden kann.

Δ

WARNUNG

Ziehen Sie immer den Zündschlüssel ab, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Dies gilt besonders dann, wenn sich Kinder im Fahrzeug befinden.


Stellen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs sicher, dass das Lenkradschloss aktiviert ist. Sie verringern hierdurch die Diebstahlgefahr.

Zündschlüssel und Wegfahrsperre

Der Zündschlüssel darf nicht mit anderen Schlüsseln oder metallischen Gegenständen am selben Schlüsselbund hängen. Die elektronische Wegfahrsperre könnte sonst versehentlich aktiviert werden.

Keyless Drive*

Allgemeines

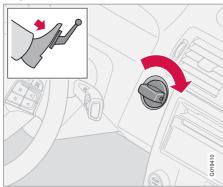

Mit dem "Keyless Drive"-System kann das Fahrzeug ohne Schlüssel entriegelt, gefahren und verriegelt werden, siehe Seite 124.

Der Zündschalter im Zündschloss wird wie ein Schlüssel verwendet. Damit der Motor angelassen werden kann, muss sich die Fernbedienung des Fahrzeugs im Fahrzeuginnenraum oder im Kofferraum befinden.

Fahrzeug starten

 Das Kupplungspedal (Fahrzeug mit Handschaltgetriebe) oder das Bremspedal (Fahrzeug mit Automatikgetriebe) durchdrücken.


Benzinmotor

Den Zündschalter drücken und in Stellung III drehen.

Dieselmotor

- Zunächst den Zündschalter in Stellung II drehen und warten, bis das Dieselkontrollsymbol im Kombinationsinstrument erloschen ist, siehe Seite 48.
- 2. Anschließend den Zündschalter in Stellung **III.** drehen.

Start mit Fernbedienung

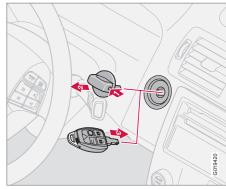

Wenn die Batterie der Fernbedienung verbraucht ist, funktioniert die "Keyless Drive"-Funktion nicht. Den Motor in diesem Fall mit der Fernbedienung als Zündschalter anlassen.

- 1. Die Sperre im Zündschalter eindrücken.
- Den Zündschalter vom Zündschloss abziehen.
- Die Fernbedienung in das Zündschloss stecken und das Fahrzeug auf dieselbe Weise wie mit dem Zündschalter starten.



Handschaltgetriebe

Gangstellungen - 5-Gang-Getriebe



Für eine wirtschaftliche Fahrweise möglichst oft im höchstmöglichen Gang fahren.

- Das Kupplungspedal bei jedem Schaltvorgang ganz durchdrücken.
- Zwischen den Schaltvorgängen den Fuß vom Kupplungspedal nehmen.
- Dem Schaltschema folgen.

Rückwärtsgangsperre - 5-Gang-Getriebe



Die Rückwärtsgangsperre erschwert es, bei normaler Geradeausfahrt versehentlich den Rückwärtsgang einzulegen.

Den Rückwärtsgang nur einlegen, wenn das Fahrzeug stillsteht.

Der Wählhebel muss zuerst in die Neutralstellung **N** bewegt werden, bevor der Rückwärtsgang eingelegt werden kann. Der Rückwärtsgang kann aufgrund der Rückwärtsgangsperre nicht direkt aus dem 5. Gang eingelegt werden.

Gangstellungen - 6-Gang-Getriebe (Benzinmotor)



Für eine wirtschaftliche Fahrweise möglichst oft im höchstmöglichen Gang fahren.

- Das Kupplungspedal bei jedem Schaltvorgang ganz durchdrücken.
- Zwischen den Schaltvorgängen den Fuß vom Kupplungspedal nehmen.
- Dem Schaltschema folgen.

Bei stillstehendem Fahrzeug kann es schwer sein, die Gangstellungen für den 5. und 6. Gang zu finden, da dann die Rückwärtsgangsperre (die den Seitenschlag sperrt) nicht aktiviert ist.

Handschaltgetriebe

Rückwärtsgangsperre - 6-Gang-Getriebe (Benzinmotor)



Die Rückwärtsgangsperre erschwert es, bei normaler Geradeausfahrt versehentlich den Rückwärtsgang einzulegen.


Legen Sie den Rückwärtsgang nur ein, wenn das Fahrzeug stillsteht.



ACHTUNG

Der Rückwärtsgang ist elektronisch blockiert, wenn das Fahrzeug schneller als ca. 20 km/h fährt


Gangstellungen - 6-Gang-Getriebe (Dieselmotor)

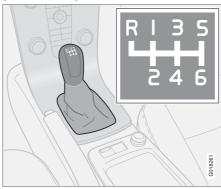

Für eine wirtschaftliche Fahrweise möglichst oft im höchstmöglichen Gang fahren.

- Das Kupplungspedal bei jedem Schaltvorgang ganz durchdrücken.
- Zwischen den Schaltvorgängen den Fuß vom Kupplungspedal nehmen.
- Dem Schaltschema folgen.

Rückwärtsgangsperre - 6-Gang-Getriebe (Dieselmotor)

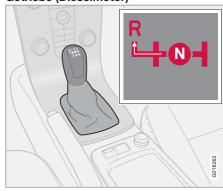

Die Rückwärtsgangsperre erschwert es, bei normaler Geradeausfahrt versehentlich den Rückwärtsgang einzulegen.


Den Rückwärtsgang nur einlegen, wenn das Fahrzeug stillsteht.

 Um den Rückwärtsgang einzulegen, den Wählhebel hinunterdrücken und nach links bewegen.



Automatikgetriebe

Automatische Geartronic-Gangstellungen

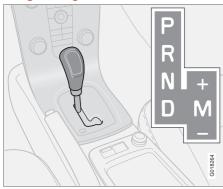

D - linke Stellung: Automatisches Schalten.

M - rechte Stellung: Manuelles Schalten.

P - Parkstellung

Wählen Sie Stellung **P**, wenn Sie den Motor anlassen oder wenn das Fahrzeug abgestellt ist.



WICHTIG

Beim Einlegen der Stellung **P** muss das Fahrzeug stillstehen.



ACHTUNG

Das Bremspedal muss durchgedrückt werden, damit der Wählhebel aus der **P**-Stellung bewegt werden kann.

In der **P**-Stellung ist das Getriebe mechanisch gesperrt. Beim Parken immer die Feststellbremse anziehen!

R – Rückwärtsgang

Beim Einlegen der Stellung ${\bf R}$ muss das Fahrzeug stillstehen.

N - Neutralstellung

Es ist kein Gang eingelegt und der Motor kann angelassen werden. Die Feststellbremse anziehen, wenn das Fahrzeug stillsteht und sich der Wählhebel in Stellung **N** befindet.



ACHTUNG

Das Bremspedal muss durchgedrückt werden, damit der Wählhebel aus der N-Stellung bewegt werden kann, wenn das Fahrzeug länger als 3 Sekunden stillgestanden hat.

D - Fahrstellung

D ist die normale Fahrstellung. Das Hoch- und Herunterschalten erfolgt automatisch in Abhängigkeit von der Gaszufuhr und der Geschwindigkeit. Beim Einlegen der Stellung ${\bf D}$ aus der Stellung ${\bf R}$ muss das Fahrzeug stillstehen.

Manuelle Geartronic-Gangstellungen

Mit dem Geartronic-Automatikgetriebe kann der Fahrer auch manuell schalten. Der Motor bremst, wenn das Gaspedal losgelassen wird.

Die manuelle Schaltstellung wird erreicht, indem der Hebel aus der Stellung **D** in die rechte Endstellung bei **M** geführt wird. Im Informationsdisplay wird nun nicht mehr **D**, sondern eine der Ziffern "1–6" angezeigt. Die Ziffer entspricht dem gerade eingelegten Gang, siehe Seite 45.

- Den Hebel zu + (Plus) nach vorn drücken, um eine Stufe hochzuschalten. Den Hebel loslassen, woraufhin dieser seine Neutralstellung bei M einnimmt.
- Den Hebel zu (Minus) nach hinten ziehen, um eine Stufe herunterzuschalten. Den Hebel loslassen.

Die manuelle Schaltstellung **M** kann jederzeit während der Fahrt gewählt werden.

Um zur automatischen Fahrstellung zurückzukehren, den Hebel in die linke Endstellung bei **D** führen.

Um ein Ruckeln und ein Absterben des Motors zu verhindern, schaltet Geartronic automatisch herunter, wenn der Fahrer die Geschwindigkeit



Automatikgetriebe

weiter absinken lässt, als es für den gewählten Gang geeignet ist.

Kickdown

Wenn das Gaspedal ganz durchgetreten wird (über die normale Vollgasstellung hinaus), schaltet das Getriebe sofort automatisch in einen niedrigeren Gang. Dies ist das sogenannte "Kickdown-Herunterschalten".

Wenn das Gaspedal aus der Kickdown-Stellung losgelassen wird, legt das Getriebe automatisch den nächsthöheren Gang ein.

Kickdown wird verwendet, wenn eine maximale Beschleunigung erforderlich ist, z. B. beim Überholen.


Sicherheitsfunktion

Um ein Überdrehen des Motors zu verhindern, verfügt das Steuerprogramm des Getriebes über einen Herunterschaltschutz, der die Kickdown-Funktion verhindert.

Geartronic lässt kein Herunterschalten/Kickdown zu, bei dem es zu so hohen Motordrehzahlen kommen kann, dass die Gefahr eines Motorschadens besteht. Sollte der Fahrer dennoch versuchen, einen Schaltvorgang dieser Art bei hohen Motordrehzahlen vorzunehmen, wird dieser nicht ausgeführt – der ursprüngliche Gang bleibt eingelegt.

Beim Kickdown kann das Fahrzeug abhängig von der Motordrehzahl jeweils einen oder mehrere Gänge herunterschalten. Das Fahrzeug schaltet hoch, wenn der Motor seine Höchstdrehzahl erreicht, um Motorschäden zu vermeiden.

Mechanische Wählhebelsperre

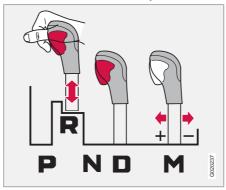

Der Gangwählhebel kann frei zwischen den Stellungen **N** und **D** vor- und zurückbewegt werden. Die übrigen Stellungen können mit der Sperrtaste am Wählhebel freigegeben werden.

Wenn die Sperrtaste eingedrückt ist, kann der Hebel nach vorn oder hinten zwischen den Stellungen **P**, **R**, **N** und **D** bewegt werden.

Automatische Wählhebelsperre

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe verfügen über spezielle Sicherheitssysteme:

Schlüsselsperre - Keylock

Der Wählhebel muss sich in Stellung **P** befinden, bevor der Schlüssel aus dem Zündschloss abgezogen werden kann. Der Schlüssel ist in allen anderen Stellungen gesperrt.

Parkstellung (P-Stellung)

Stillstehendes Fahrzeug mit laufendem Motor:

 Bleiben Sie mit dem Fuß auf dem Bremspedal, wenn Sie den Wählhebel in eine andere Stellung führen.

Elektrische Schaltsperre – Shiftlock Parkstellung (P-Stellung)

Der Zündschlüssel muss sich in Stellung II befinden und das Bremspedal muss durchgedrückt werden, bevor der Wählhebel aus Stellung P in die anderen Gangstellungen bewegt werden kann.

Schaltsperre - Neutral (N-Stellung)


Wenn sich der Wählhebel in der **N**-Stellung befindet und das Fahrzeug mindestens drei Sekunden lang stillgestanden hat (unabhängig davon, ob der Motor läuft oder nicht) ist der Wählhebel in der **N**-Stellung gesperrt.

Damit der Wählhebel aus der Stellung **N** in eine andere Gangstellung bewegt werden kann,

Automatikgetriebe

muss das Bremspedal durchgedrückt sein und der Zündschlüssel muss sich in Stellung **II** befinden.

Deaktivierung der Wählhebelsperre

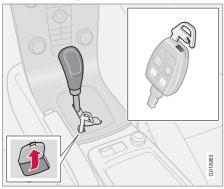

In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, das Fahrzeug zu bewegen, wenn es nicht gefahren werden kann, z. B. wenn die Batterie entladen ist. Folgendermaßen vorgehen, um das Fahrzeug zu bewegen:

- Unter dem Text P-R-N-D an der Verkleidung des Wählhebels befindet sich eine kleine Klappe. Die Klappe an der Hinterkante öffnen.
- 2. Das Schlüsselblatt aus der Fernbedienung vollständig nach unten drücken.
- Das Schlüsselblatt in der heruntergedrückten Stellung halten und gleichzeitig den Wählhebel aus der P-Stellung bewegen.

Kaltstart

Wenn das Fahrzeug bei niedrigen Außentemperaturen gestartet wird, kann das Schalten

etwas schwerer fallen als gewöhnlich. Dies ist auf die Viskosität des Getriebeöls bei niedrigen Temperaturen zurückzuführen. Um die Motoremissionen zu reduzieren, wenn der Motor bei niedrigen Temperaturen gestartet wird, schaltet das Getriebe später als gewöhnlich hoch.



ACHTUNG

Je nach Motortemperatur zum Startzeitpunkt kann die Leerlaufdrehzahl nach einem Kaltstart bei bestimmten Motortypen höher als normal sein.

Textmitteilung und Maßnahme

In bestimmten Situationen kann das Display eine Mitteilung anzeigen, während gleichzeitig ein Symbol aufleuchtet.

06



06 Starten und Fahren

Automatikgetriebe

Symbol	Display	Fahreigenschaften	Maßnahme
Î	GETRIEB ÜBERHITZ ANHALTEN	Schwierigkeiten, eine gleichmäßige Geschwindigkeit mit konstanter Motor- drehzahl zu halten.	Das Getriebe ist überhitzt. Das Fahrzeug mit der Fahrbremse stillhalten ^A .
	GETRIEB ÜBERH SICHER PARKEN	Stark hackende Antriebskraft des Fahrzeugs.	Das Getriebe ist überhitzt. Das Fahrzeug sofort auf sichere Weise abstellen ^A .

A Zur schnellen Kühlung: Den Motor mit dem Wählhebel in N- oder P-Stellung im Leerlauf laufen lassen, bis die Mitteilung erlischt.

Die Tabelle zeigt zwei Stufen mit steigendem Schweregrad, wenn das Getriebe zu warm werden sollte. Zusätzlich zum Displaytext wird der Fahrer dadurch aufmerksam gemacht, dass die Fahrzeugelektronik vorübergehend die Fahreigenschaften ändert. Folgen Sie ggf. der Anweisung im Informationsdisplay.

Für weitere mögliche Displaymitteilungen und die jeweiligen Lösungsvorschläge bezüglich des Automatikgetriebes siehe Seite 51.

Ein Displaytext erlischt automatisch nach Ausführen der Maßnahme oder Druck auf die **READ**-Taste des Blinkerhebels.



ACHTUNG

Die Beispiele in der Tabelle zeigen nicht an, dass das Fahrzeug defekt ist, sondern weisen darauf hin, dass eine Sicherheitsfunktion aktiviert wurde, um etwaige Schäden an einer der Komponenten des Fahrzeugs zu verhindern.



Bremsanlage

Bremskraftunterstützung

Wenn das Fahrzeug mit abgestelltem Motor rollt oder abgeschleppt wird, müssen Sie einen ca. fünfmal höheren Druck auf das Bremspedal ausüben, um die gleiche Bremsleistung zu erreichen, die bei laufendem Motor zur Verfügung steht. Wenn Sie das Bremspedal beim Anlassen des Motors durchdrücken, kann dabei das Bremspedal absinken. Dies ist normal, da die Bremskraftunterstützung aktiviert wird. Wenn das Fahrzeug mit EBA (Emergency Brake Assistance) ausgestattet ist, kann dies deutlicher erlebt werden.



WARNUNG

Die Bremskraftunterstützung steht nur bei laufendem Motor zur Verfügung.



ACHTUNG

Bei abgestelltem Motor zum Bremsen nur einmal kräftig und bestimmt auf das Pedal treten, nicht mehrmals.

Bremskreise



Das Symbol leuchtet auf, wenn ein Bremskreis nicht funktioniert.

Sollte es in einem der Kreise zu einer Störung kommen, kann das

Fahrzeug weiterhin abgebremst werden. Das Bremspedal lässt sich weiter durchdrücken und kann sich weicher anfühlen als sonst. Das Pedal muss für normale Bremskraft fester betätigt werden.

Feuchtigkeit kann die Bremseigenschaften beeinflussen

Wenn Sie bei starkem Regen oder durch Wasseransammlungen fahren und wenn Sie Ihr Fahrzeug waschen, werden Teile der Bremse nass. Dies hat Auswirkungen auf die Reibungseigenschaften der Bremsbeläge, die sich durch späteres Eintreten der Bremswirkung äußern können.

Wenn Sie längere Strecken bei Regen oder Schneematsch zurücklegen oder das Fahrzeug in äußerst feuchten oder bei kalten Witterungsbedingungen starten, betätigen Sie ab und zu leicht das Bremspedal. So werden die Bremsbeläge erwärmt und getrocknet. Diese Maßnahme ist ebenfalls empfehlenswert bevor Sie das Fahrzeug für längere Zeit in diesen Witterungsbedingungen abstellen.

Bei starker Beanspruchung der Bremsen

Beim Fahren auf Gebirgsstrecken mit starken Höhenunterschieden, wie beispielsweise in den Alpen, werden die Bremsen besonders stark beansprucht, selbst wenn Sie das Bremspedal nur mäßig stark betätigen.

Da auf solchen Strecken die Geschwindigkeit oft niedrig ist, werden die Bremsen nicht so wirkungsvoll gekühlt wie beim Fahren auf ebenen Strecken mit hoher Geschwindigkeit.

Um die Bremsen nicht mehr als notwendig zu beanspruchen, vermeiden Sie, nur mit der Fußbremse zu bremsen. Besser ist, Sie legen einen niedrigeren Gang ein und fahren bergab im gleichen Gang wie bergauf. Auf diese Weise wird die Bremswirkung des Motors besser ausgenutzt, und Sie brauchen die Fußbremse nur gelegentlich zu betätigen.

Denken Sie daran, dass das Fahren mit Anhänger die Bremsen noch mehr belastet.

Bremsanlage

Antiblockiersystem (ABS)



Das ABS-System (Antiblockiersystem) verhindert, dass die Räder beim Bremsen blockiert werden.

So wird die Lenkfähigkeit beibehalten, was z. B. das Ausweichen vor Hindernissen erleichtert

Nachdem der Motor angelassen wurde und das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von ca. 20 km/h erreicht hat, erfolgt ein kurzer Selbsttest des ABS-Systems. Dies ist zu hören und als Impulse im Bremspedal zu fühlen.

Das ABS-System vollständig nutzen:

- 1. Das Bremspedal mit maximaler Kraft durchdrücken. Impulse sind zu spüren.
- 2. Das Fahrzeug in Fahrtrichtung lenken. Den Pedaldruck nicht verringern.

Üben Sie das Bremsen mit dem ABS-System in einem verkehrsfreien Bereich und unter unterschiedlichen Wetterbedingungen.

Das ABS-Symbol leuchtet zwei Sekunden lang, wenn das letzte Mal, als der Motor lief, ein Fehler im ABS-System aufgetreten ist.

Bremsassistent - EBA

(Emergency Brake Assistance) Das System sorgt dafür, dass sofort die volle Bremsleistung zur Verfügung steht, wenn in einer Situation plötzlich gebremst werden muss. Die Funktion registriert, wie schnell das Bremspedal betätigt wird und erkennt auf diese Weise, wann eine starke Bremsung ausgeführt werden muss. Beim Abbremsen weiterhin auf das Bremspedal treten. Die Funktion wird unterbrochen, sobald der Druck auf das Bremspedal nachlässt. Die Funktion ist immer aktiviert und kann nicht ausgeschaltet werden.

Λ

WARNUNG

Falls die Warnsymbole für BREMSE und ABS gleichzeitig aufleuchten, kann ein Fehler in der Bremsanlage aufgetreten sein. Wenn der Füllstand im Bremsflüssigkeitsbehälter normal ist, bei höchster Vorsicht bis zur nächsten Volvo-Vertragswerkstatt weiterfahren. Dort die Bremsanlage überprüfen lassen.

Wenn der Füllstand der Bremsflüssigkeit unter dem **MIN**-Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter liegt, sollte das Fahrzeug erst weitergefahren werden, nachdem Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde.

Lassen Sie den Grund für den Bremsflüssigkeitsverlust überprüfen.



ACHTUNG

Wenn die EBA-Funktion eingreift, sinkt das Bremspedal etwas weiter nach unten als sonst. Das Bremspedal so lange wie erforderlich durchdrücken. Wird das Bremspedal losgelassen, werden jegliche Bremsvorgänge eingestellt.



DSTC - Stabilitäts- und Traktionskontrolle*

Allgemeines

Die Stabilitäts- und Traktionskontrolle STC/ DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) verbessert die Fahrbarkeit und hilft dem Fahrer, zu verhindern, dass das Fahrzeug ins Schleudern gerät.

Wenn das System arbeitet, kann beim Bremsen und bei Gaszufuhr ein pulsierendes Geräusch zu vernehmen sein. Bei Gaszufuhr kann das Fahrzeug langsamer als erwartet beschleunigen.

Antischlupfregelung

Zur Stabilisierung des Fahrzeugs begrenzt die Funktion die Antriebs- und Bremskraft der Räder individuell.


Antischlupffunktion

Die Funktion verhindert ein Durchdrehen der Antriebsräder beim Beschleunigen.

Traktionskontrolle

Die Funktion ist bei niedrigen Geschwindigkeiten aktiv und überträgt die Antriebskraft von dem durchdrehenden Antriebsrad an das nicht durchdrehende Antriebsrad.

Reduzierter Eingriff

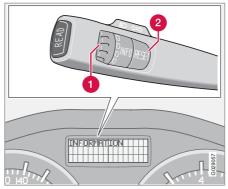

- Daumenrad¹
- RESET-Taste¹

Die Stabilitätskontrolle wird bei jedem Start des Fahrzeugs automatisch aktiviert.

Der Eingriff des Systems kann bei Gaszufuhr und wenn das Fahrzeug ins Schleudern gerät zum Teil deaktiviert werden. Der Eingriff wird verzögert, wenn das Fahrzeug ins Schleudern gerät und lässt somit mehr Schleudern zu, wodurch sich eine größere Freiheit beim dynamischen Fahren ergibt. Gleichzeitig wird die Fahrbarkeit in tiefem Schnee oder Sand ver-

bessert, da die Gaszufuhr nicht mehr begrenzt wird.

Handhabung

- Das Daumenrad drehen, bis das STC/ DSTC-Menü erscheint.
 - **DSTC EIN** bedeutet, dass die Funktion des Systems unverändert ist.
 - **DSTC FUNKTION AUS** bedeutet, dass der Eingriff des Systems reduziert wird.
- Die RESET-Taste gedrückt halten, bis sich das STC/DSTC-Menü verändert.
 - Gleichzeitig leuchtet das Symbol 🔔 und weist darauf hin, dass das System reduziert wurde.

Das System bleibt reduziert, bis der Motor wieder angelassen wird.

🚹 WARNUNG

Die Fahreigenschaften des Fahrzeugs können sich verändern, wenn die Funktion des Systems begrenzt wird.

¹ Funktionslos in Fahrzeugen ohne Bordcomputer, kraftstoffbetriebener Standheizung sowie Stabilitäts- und Traktionskontrolle.

DSTC - Stabilitäts- und Traktionskontrolle*



(i) ACHTUNG

DSTC EIN wird einige Sekunden im Display angezeigt und das Symbol 🙊 leuchtet jedes Mal auf, wenn der Motor angelassen wird.

Mitteilungen im Informationsdisplay

TRAKTIONSKONTR. VORÜBERGEH. AUS bedeutet, dass das System zeitweilig aufgrund von zu hoher Bremsentemperatur eingeschränkt wurde. Die Funktion wird automatisch erneut aktiviert, wenn die Bremsen abgekühlt sind.

STABILITÄTSKONT, WART, ERFORDERL. bedeutet, dass das System aufgrund einer Störung ausgeschaltet wurde.

Halten Sie an einem sicheren Platz und stellen Sie den Motor ab.

Wenn die Mitteilung beim erneuten Anlassen des Motors weiterhin angezeigt wird, zu einer Volvo-Vertragswerkstatt fahren.

Symbole im Kombinationsinstrument



DSTC-System



Service Programm

Wenn die Symbole 🖺 und 🛕 gleichzeitig angezeigt werden: Die Mitteilung im Informationsdisplay lesen.


Wenn das Symbol alleine erscheint, kann dies auf folgende Weise geschehen:

- Wenn das Symbol blinkt, greift das STC/ DSTC-System gerade ein.
- Wenn das Symbol zwei Sekunden lang konstant leuchtet, erfolgt eine Systemkontrolle beim Start des Motors.
- Wenn das Symbol nach dem Motorstart oder während der Fahrt konstant leuchtet. ist eine Störung im STC/DSTC-System aufgetreten.
- Wenn das Symbol nach der Deaktivierung konstant leuchtet, weist dies darauf hin. dass das STC/DSTC-System reduziert ist.



Einparkhilfe*

Allgemeines zur Einparkhilfe

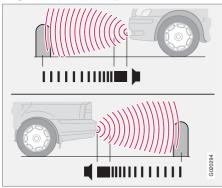

Einparkhilfe vorn und hinten

Die Einparkhilfe dient als Hilfe beim Einparken. Ein Signal gibt den Abstand zum erfassten Hindernis an.

\triangle

WARNUNG

Die Einparkhilfe kann den Fahrer niemals von der eigenen Verantwortung beim Einparken befreien. Die Sensoren haben tote Winkel, in denen Hindernisse nicht erfasst werden können. Achten Sie auf Kinder und Tiere, die sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhalten.

Varianten

Die Einparkhilfe gibt es in zwei Varianten:

- Nur hinten
- Vorn und hinten

Funktion

Je kürzer der Abstand zum Hindernis vor bzw. hinter dem Fahrzeug, desto häufiger ertönt das Signal. Andere Töne der Stereoanlage werden bei hoher Lautstärke automatisch heruntergeregelt.

Bei einem Abstand von ca. 30 cm geht das Signal in einen Dauerton über. Wenn sich sowohl vor als auch hinter dem Fahrzeug ein Hindernis in einem noch geringeren Abstand befindet, ertönt der Ton abwechselnd aus dem linken und dem rechten Lautsprecher.

Einparkhilfe nur hinten

Das System wird automatisch beim Starten des Fahrzeugs eingeschaltet.

Die Einparkhilfe hinten wird aktiviert, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, und die Mitteilung Einparkhilfe aktiviert, Deaktiv. mit Exit erscheint im Display der Stereoanlage.

Wenn das System ausgeschaltet ist, wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs Einparkhilfe deaktiviert Aktiv. mit Enter im Display angezeigt. Zum Ändern der Einstellung siehe Seite 74.

Der Messbereich in gerader Richtung hinter dem Fahrzeug liegt bei ca. 1,5 m. Das Tonsignal kommt aus den hinteren Lautsprechern.

Begrenzungen

Beim Rückwärtsfahren mit beispielsweise einem Anhänger oder mit einem auf der Anhängerzugvorrichtung montierten Fahrradträger muss die Einparkhilfe ausgeschaltet werden. Anderenfalls reagieren die Sensoren auf den Anhänger oder den Fahrradträger.




ACHTUNG

Die Einparkhilfe hinten wird beim Ziehen eines Anhängers automatisch deaktiviert, wenn ein Volvo-Original-Anhängerkabel verwendet wird.

Einparkhilfe*

Einparkhilfe vorn und hinten

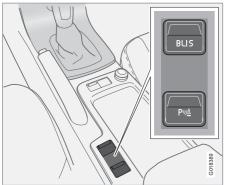

Taste für Ein/Aus (hier hintere Taste)

Das System wird automatisch beim Starten des Fahrzeugs eingeschaltet und die Ein/Aus-Lampe des Schalters leuchtet. Wird die Einparkhilfe mit der Taste ausgeschaltet, erlischt die Lampe.

Vorn

Die Einparkhilfe vorn ist bei Geschwindigkeiten unter 15 km/h aktiviert. Bei höheren Geschwindigkeiten wird das System deaktiviert. Wenn die Geschwindigkeit 10 km/h unterschreitet, wird das System erneut aktiviert.

Der Messbereich in gerader Richtung vor dem Fahrzeug liegt bei ca. 0,8 m. Das Tonsignal für

Hindernisse vor dem Fahrzeug kommt aus den vorderen Lautsprechern.

Begrenzungen

Die Einparkhilfe vorn kann nicht mit Zusatzscheinwerfern kombiniert werden, da die Sensoren auf die Zusatzscheinwerfer reagieren.

Hinten

Die Einparkhilfe hinten wird aktiviert, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.

Der Messbereich in gerader Richtung hinter dem Fahrzeug liegt bei ca. 1,5 m. Das Tonsignal für Hindernisse hinter dem Fahrzeug kommt aus den hinteren Lautsprechern.

Begrenzungen

Siehe voriger Abschnitt "Einparkhilfe nur hinten".

Anzeige von Systemstörungen



Wenn das Informationssymbol konstant leuchtet und EINPARKHILFE WART. ERFORDERL. im Display angezeigt wird, ist die Einparkhilfe


außer Betrieb. Wenden Sie sich zur Behebung des Fehlers an eine Volvo-Vertragswerkstatt.

WICHTIG

Unter bestimmten Umständen kann das Einparkhilfesystem falsche Warnsignale abgeben. Diese werden von externen Tonquellen verursacht, die mit denselben Ultraschallfrequenzen arbeiten wie das Einparkhilfesystem.

Beispiele für solche Tonquellen sind Signalhörner, nasse Reifen auf Asphalt, pneumatische Bremsen, Auspuffgeräusche von Motorrädern usw.

Sensoren reinigen

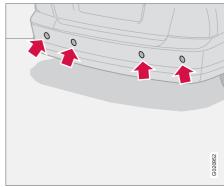

Sensoren der Einparkhilfe

Einparkhilfe*

Um die korrekte Funktion der Sensoren zu gewährleisten, müssen diese regelmäßig mit Wasser und Autoshampoo gereinigt werden.



ACHTUNG


Sollten die Sensoren mit Schmutz, Eis und Schnee bedeckt sein, können sie zu falschen Warnsignalen führen.

06

06

BLIS* – Blind Spot Information System

Allgemeines

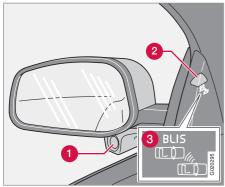

Rückspiegel mit BLIS-System

- 1 BLIS-Kamera
- 2 Anzeigelampe
- BLIS-Symbol

M WARNUNG

Das System ist als Zusatz zu verstehen - es stellt keinen Ersatz für eine verkehrssichere Fahrweise und die Benutzung der vorhandenen Rückspiegel dar. Das System kann niemals die Aufmerksamkeit und Verantwortung des Fahrers ersetzen. Die Verantwortung für die Durchführung von Spurwechseln auf verkehrssichere Weise liegt stets beim Fahrer.

BLIS ist ein Informationssystem, das den Fahrer unter bestimmten Voraussetzungen auf Fahrzeuge aufmerksam macht, die sich im sog. toten Winkel in dieselbe Richtung bewegen wie das eigene Fahrzeug.

Das System ist konstruiert, um eine optimale Funktion bei der Fahrt in dichtem Verkehr auf mehrspurigen Straßen zu bieten.

BLIS basiert auf Kameratechnik. Die Kameras (1) befinden sich unter den Außenspiegeln.

Sobald eine Kamera ein Fahrzeug im Bereich des toten Winkels erfasst hat, leuchtet die Anzeigelampe (2) durchgehend auf.

i

ACHTUNG


Die Lampe leuchtet auf der Seite des Fahrzeugs auf, auf der das System ein Fahrzeug erfasst hat. Sollte das Fahrzeug auf beiden Seiten gleichzeitig überholt werden, leuchten beide Lampen auf.

BLIS informiert den Fahrer über eine Mitteilung, wenn eine Störung im System auftreten sollte. Sollten z. B. die Kameras des Systems blockiert sein, blinkt die BLIS-Anzeigelampe und eine Mitteilung erscheint im Display am Armaturenbrett. In diesem Fall die Linsen kontrollieren und reinigen. Gegebenenfalls kann das System vorübergehend durch Drücken der BLIS-Taste ausgeschaltet werden, siehe Seite 160.



BLIS* – Blind Spot Information System

Tote Winkel

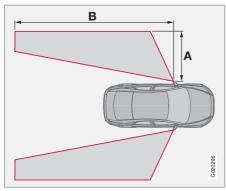

A = ca. 3,0 m, B = ca. 9,5 m.

Wann funktioniert BLIS?

Das System ist aktiv, wenn das eigene Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit über 10 km/h gefahren wird.

Überholmanöver

Das System reagiert, wenn Sie ein anderes Fahrzeug überholen und dabei bis zu 10 km/h schneller als das andere Fahrzeug fahren.

Das System reagiert, wenn Sie von einem Fahrzeug überholt werden, das bis zu 70 km/h schneller fährt als Sie.

WARNUNG

BLIS funktioniert nicht in scharfen Kurven.

BLIS funktioniert nicht, wenn das Fahrzeug rückwärts fährt.

Ein breiter, an das Fahrzeug angeschlossener Anhänger kann andere Fahrzeuge auf angrenzenden Fahrspuren verdecken. Das kann dazu führen, dass Fahrzeuge in diesem verdeckten Bereich nicht von BLIS erfasst werden können.

Tageslicht und Dunkelheit

Bei Tageslicht reagiert das System auf die Form der das Fahrzeug umgebenden Fahrzeuge. Das System ist konstruiert, um Kraftfahrzeuge wie Pkw, Lkw, Busse und Motorräder zu erfassen.

Bei Dunkelheit reagiert das System auf die Scheinwerfer von den das Fahrzeug umgebenden Fahrzeugen. Fahrzeuge mit ausgeschalteten Scheinwerfern werden nicht vom System erfasst. Das System reagiert somit z. B. nicht auf einen Anhänger ohne Scheinwerfer, der von einem Pkw oder Lkw gezogen wird.

Das System reagiert nicht auf Fahrradfahrer und Mopedfahrer.

Die Funktion der BLIS-Kameras kann von intensivem Licht oder bei der Fahrt bei Dunkelheit beeinträchtigt werden, wenn keine Lichtquellen (wie z. B. Straßenbeleuchtung oder andere Fahrzeuge) vorhanden sind. Dabei kann das System das fehlende Licht als Blockierung der Kameras deuten.

In beiden Fällen erscheint eine Mitteilung im Informationsdisplay.


Für die Fahrt unter diesen Bedingungen kann sich die Leistung des Systems vorübergehend verschlechtern und eine Textmitteilung wird angezeigt, siehe Seite 160.

Wenn die Mitteilung automatisch verschwindet, ist das System zu seiner normalen Funktion zurückgekehrt.

Die BLIS-Kameras haben ähnliche Begrenzungen wie das menschliche Auge, d. h. sie "sehen" schlechter beispielsweise bei kräftigem Schneefall oder in dichtem Nebel.

BLIS* – Blind Spot Information System

Aktivieren/deaktivieren

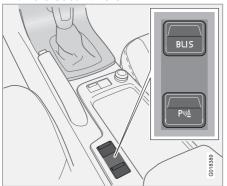

Taste zur Aktivierung/Deaktivierung (hier vordere Taste)

BLIS wird beim Anlassen des Motors aktiviert. Die Anzeigelampen in den Türverkleidungen blinken bei der Aktivierung von BLIS dreimal.

Das System kann durch einen Druck auf die BLIS-Taste deaktiviert/aktiviert werden.

Bei der Deaktivierung von BLIS erlischt die Lampe in der Taste und eine Textmitteilung erscheint im Display des Armaturenbretts.

Bei der Aktivierung von BLIS leuchtet die Lampe in der Taste, eine neue Textmitteilung erscheint im Display und die Anzeigelampen in der Türverkleidung blinken dreimal. Auf die **READ**-Taste drücken, um die Textmitteilung

auszublenden. Für weitere Informationen zur Mitteilungsverwaltung siehe Seite 51.

RLIS-Systemmitteilung

Text im Display	Bedeutung
BLIS EIN	BLIS-System ein.
BLIS REDUZIERT FUNKTION	Die BLIS-Kamera wird beispielsweise durch Nebel oder starkes Sonnenlicht, das direkt in die Kamera scheint, gestört.
	Die Kamera stellt sich selbst zurück, wenn sich die Ver- hältnisse wieder normalisiert haben.
BLIS KAMERA BLOCKIERT	Eine oder beide Kameras blockiert. Die Linsen reinigen.
BLIS WART. ERFORDERL.	BLIS außer Betrieb. An eine Volvo-Ver- tragswerkstatt wen- den.
BLIS AUS	BLIS-System aus.



WICHTIG

Die Reparatur der Komponenten des BLIS-Systems darf nur von Volvo-Vertragswerkstätten ausgeführt werden.

Reinigung

Zur optimalen Funktion müssen die BLIS-Kameralinsen sauber sein. Die Linsen können mit einem weichen Tuch oder einem feuchten Schwamm gereinigt werden. Die Linsen vorsichtig reinigen, damit sie nicht beschädigt werden.



WICHTIG

Um Eis und Schnee wegzuschmelzen, werden die Linsen elektrisch aufgewärmt. Gegebenenfalls Schnee von den Linsen entfernen.

Begrenzungen

In bestimmten Situationen kann die BLIS-Anzeigelampe leuchten, obwohl sich kein anderes Fahrzeug im toten Winkel befindet.



BLIS* – Blind Spot Information System



ACHTUNG


Wenn die BLIS-Anzeigelampe vereinzelt leuchtet, obwohl sich kein anderes Fahrzeug im toten Winkel befindet, bedeutet dies nicht, dass ein Fehler im System entstanden ist.

Bei Störungen des BLIS-Systems erscheint Im Display der Text BLIS WART. ERFORDERL.


Hier einige Beispiele von Situationen, in denen die BLIS-Anzeigelampe leuchten kann, obwohl sich kein anderes Fahrzeug im toten Winkel befindet.



Reflektionen von der nassen, glänzenden Fahrbahn



Schatten des eigenen Fahrzeugs auf einer großen, hellen, ebenen Oberfläche, wie z.B. auf einer Lärmschutzwand oder auf Straßenbelag aus Beton



Niedrig stehende Sonne scheint in die Kamera

06

Abschleppen und Transport

Starthilfe

Eine Hilfsbatterie verwenden, wenn die Batterie so entladen ist, dass der Motor nicht anspringt. Fahrzeug nicht anschleppen, siehe Seite 166.



WICHTIG

Der Katalysator könnte beschädigt werden, wenn das Fahrzeug mit Hilfe eines anschleppenden Fahrzeugs angelassen wird.

Abschleppen

Vor dem Abschleppen eines Fahrzeugs die gesetzlich zulässige Höchstgeschwindigkeit für das Abschleppen überprüfen.

- Den Zündschlüssel in Stellung II drehen und das Lenkschloss entriegeln, damit das Fahrzeug gelenkt werden kann, siehe Seite 143.
- Der Zündschlüssel muss sich während des gesamten Abschleppvorgangs in Stellung II befinden.
- Sicherstellen, dass das Abschleppseil vollständig gespannt ist, um starkes Ruckeln zu vermeiden. Dazu den Fuß leicht auf dem Bremspedal belassen.

\triangle

WARNUNG

Das Lenkschloss verbleibt in der Position, in der es sich befand, als die Stromversorgung unterbrochen wurde. Das Lenkschloss muss vor dem Abschleppvorgang entriegelt werden.

Der Zündschlüssel muss in Stellung **II** stehen. Niemals während der Fahrt oder wenn das Fahrzeug abgeschleppt wird den Zündschlüssel vom Zündschloss abziehen.



ACHTUNG

Wenn das Fahrzeug nicht mit Strom versorgt wird, muss das Lenkschloss mit Hilfe einer Starthilfebatterie entriegelt werden, bevor das Fahrzeug abgeschleppt werden kann.

$\overline{\mathbb{A}}$

WARNUNG

Die Bremskraftunterstützung und die Servolenkung funktionieren nicht bei ausgeschaltetem Motor. Sie müssen einen ca. fünfmal höheren Druck auf das Bremspedal ausüben, und die Lenkung ist erheblich schwergängiger.

Handschaltgetriebe

 Den Schalthebel in die Neutralstellung bewegen und die Feststellbremse lösen.

Automatikgetriebe

 Den Wählhebel in Stellung N bewegen und die Feststellbremse lösen.



WICHTIG

Es ist zu beachten, dass diese Fahrzeuge stets so abgeschleppt werden müssen, dass die Räder vorwärts rollen.

 Fahrzeuge mit Automatikgetriebe dürfen nicht mit Geschwindigkeiten von über 80 km/h und nicht über eine Strecke von mehr als 80 km abgeschleppt werden.

2.0D

2.0D mit Automatikgetriebe sollte nicht abgeschleppt werden. Wenn die durch den Motor angetriebene Umwälzpumpe das Getriebeöl nicht auf der korrekten Betriebstemperatur halten kann, ist die Gefahr von Getriebeschäden sehr hoch.

Um das Fahrzeug von einem bezüglich der Verkehrssicherheit gefährlichen Platz fortzubewegen, kann es für eine kurze Strecke mit niedriger Geschwindigkeit abgeschleppt werden – jedoch nicht weiter als 30 km und nicht mit Geschwindigkeiten von mehr als 30 km/h.

Abschleppen und Transport




Vom Abschleppen bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wird entschieden abgeraten.

06

Abschleppen und Transport

Abschleppöse

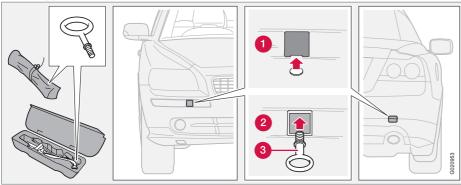

Die Abschleppöse verwenden, wenn das Fahrzeug auf Straßen abgeschleppt wird. Die Abschleppöse wird in dem Auslass auf der rechten Seite des vorderen oder hinteren Stoßfängers befestigt.

Montage Abschleppöse

- Die Abschleppöse, die in der Tasche in der Durchladeklappe liegt oder zusammen mit dem Reserverad verstaut ist, herausnehmen.
- Die Abdeckung (1) im Stoßfänger entfernen. Dazu auf die Markierung an der Unterkante der Abdeckung drücken.

 Die Abschleppöse (3) ordentlich bis zum Flansch einschrauben. Den Radmutternschlüssel zum Festdrehen der Abschleppöse verwenden.

Die Abschleppöse nach ihrer Benutzung abschrauben und an dem für diese vorgesehenen Ort verstauen.

Die Abdeckung am Stoßfänger wieder anbringen.



WICHTIG

Die Abschleppöse ist nur zum Abschleppen auf Straßen vorgesehen, sie darf nicht verwendet werden, um ein Fahrzeug aus einem Straßengraben zu ziehen. Für das Bergen eines Fahrzeugs professionelle Hilfe anfordern.

Abschleppen und Transport



ACHTUNG

An bestimmten Fahrzeugen mit montierter Anhängerzugvorrichtung kann die Abschleppöse nicht an der hinteren Halterung befestigt werden. Das Abschleppseil stattdessen an der Anhängerzugvorrichtung befestigen.

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die abnehmbare Anhängerzugvorrichtung stets im Fahrzeug aufzubewahren, siehe Seite 169.

Transport

Für das Bergen eines Fahrzeugs professionelle Hilfe anfordern.

Das Fahrzeug muss immer so abgeschleppt werden, dass die Räder vorwärts rollen.




WICHTIG

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe dürfen nur mit von der Fahrbahn angehobenen Antriebsrädern abgeschleppt werden. 06

Starthilfe

Start mit einer anderen Batterie

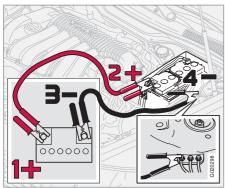

Wenn sich die Fahrzeugbatterie entladen hat, kann die Leistung einer frei stehenden Batterie oder die Batterie eines anderen Fahrzeugs verwendet werden. Hierbei immer sicherstellen, dass die Batterieklemmen fest sitzen, damit während des Startversuchs keine Funken auftreten.

Wenn eine andere Batterie zur Starthilfe verwendet wird, empfehlen wir folgende Schritte, um Explosionsgefahr zu vermeiden:

- 1. Den Zündschlüssel in Stellung 0 drehen.
- Sicherstellen, dass die Starthilfebatterie
 12 Volt Spannung hat.

- Ist die Starthilfebatterie in einem anderen Fahrzeug eingebaut, dessen Motor abstellen und sicherstellen, dass sich die beiden Fahrzeuge nicht berühren.
- Das rote Kabel zwischen dem Pluspol (1+) der Starthilfebatterie und dem Pluspol (2+) der Fahrzeugbatterie anschließen.
- Die eine Klemme des schwarzen Kabels an den Minuspol (3–) der Starthilfebatterie anschließen.
- Die andere Klemme an den Massepunkt (4–) am linken Federbein anschließen.
- Den Motor des Fahrzeugs starten, das Starthilfe leistet. Den Motor einige Minuten bei etwas höherer Drehzahl laufen lassen, ca. 1500/min.
- 8. Den Motor des Fahrzeugs starten, dessen Batterie entladen ist.
- 9. Die Starthilfekabel entfernen. Zuerst das schwarze Kabel und anschließend das rote Kabel entfernen. Sicherstellen, dass keine der Klemmen am schwarzen Starthilfekabel mit dem Pluspol der Batterie oder mit der angeschlossenen Klemme des roten Starthilfekabels in Berührung kommt.



WICHTIG

Die Anschlüsse während des Startversuchs nicht berühren. Es besteht die Gefahr für Funkenbildung.

\wedge

WARNUNG

In der Batterie kann hochexplosives Knallgas entstehen. Ein einziger Funke, der entstehen kann, wenn Sie die Startkabel falsch anschließen, kann eine Explosion der Batterie herbeiführen.

Die Batterie enthält Schwefelsäure, die schwerste Verätzungen verursachen kann. Sollte die Säure in Kontakt mit den Augen, der Haut oder der Kleidung kommen, diese mit reichlich Wasser ausspülen.

Geraten Säurespritzer in die Augen, sofort einen Arzt aufsuchen.



Fahren mit Anhänger

Allgemeines

Am Fahrzeug montierte Zusatzausrüstung, d. h. Anhängerzugvorrichtung, Dachgepäckträger, Dachbox, Gesamtgewicht der Insassen usw. sowie die Stützlast wirken sich auf die mögliche Gesamtzuladung aus. Die Gesamtzuladung des Fahrzeugs reduziert sich um die Anzahl der Insassen und deren Gewicht.

Wenn die Anhängerzugvorrichtung von einer Volvo-Vertragswerkstatt montiert wird, wird das Fahrzeug mit der erforderlichen Ausrüstung für die Fahrt mit einem Anhänger geliefert.

- Die Anhängerzugvorrichtung des Fahrzeugs muss zugelassen sein.
- Erkundigen Sie sich beim Nachrüsten der Anhängerzugvorrichtung bei Ihrem Volvo-Händler, ob Ihr Fahrzeug vollständig für die Fahrt mit Anhänger ausgestattet ist.
- Verteilen Sie die Last auf dem Anhänger so, dass das Gewicht auf der Zugvorrichtung die maximal zulässige Stützlast nicht überschreitet.
- Den Reifendruck entsprechend der max.
 Zuladung erhöhen. Position des Reifendruckaufklebers siehe Seite 184.
- Die Anhängerzugvorrichtung regelmäßig reinigen und den Kugelkopf ¹ regelmäßig schmieren.

- Nicht mit einem schweren Anhänger fahren, wenn das Fahrzeug noch sehr neu ist.
 Warten, bis das Fahrzeug eine Kilometerleistung von mindestens 1000 km aufweist.
- Bei langen, steilen Gefällen werden die Bremsen erheblich stärker als normal beansprucht. In einen niedrigeren Gang schalten und die Geschwindigkeit entsprechend anpassen.
- Beim Fahren mit Anhänger wird der Motor stärker als normal beansprucht.
- Wird das Fahrzeug bei hohen Außentemperaturen stark beansprucht, können Motor und Getriebe überhitzen. Wenn die Temperaturanzeige für die Motorkühlanlage in den roten Bereich geht, anhalten und den Motor einige Minuten im Leerlauf laufen lassen. Das Automatikgetriebe reagiert auf Überhitzung mit einer integrierten Schutzfunktion. Siehe Mitteilung im Informationsdisplay. Bei Überhitzung kann sich die Klimaanlage des Fahrzeugs vorübergehend abschalten.
- Fahren Sie aus Sicherheitsgründen nicht schneller als 80 km/h, selbst wenn die gesetzlichen Bestimmungen einiger Länder höhere Geschwindigkeiten erlauben.
- Der Wählhebel muss sich in Parkstellung P befinden, wenn ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe und angekuppeltem

Anhänger geparkt wird. Stets die Feststellbremse anziehen. Zum Blockieren der Räder Keile verwenden, wenn ein Fahrzeug mit angekuppeltem Anhänger an einer Steigung geparkt wird.

Anhängergewichte

Informationen zu zulässigen Anhängergewichten siehe Seite 270.



WARNUNG

Die aufgelisteten Empfehlungen für Anhängergewichte befolgen. Der Anhänger und das Fahrzeug können sonst schwer zu steuern sein, wenn Sie Hindernissen ausweichen oder bremsen müssen.



ACHTUNG

Die angegebenen höchstzulässigen Anhängergewichte sind die von Volvo zugelassenen Werte. Nationale Bestimmungen können Anhängergewichte und Geschwindigkeiten weiter einschränken. Anhängerzugvorrichtungen können für Zuggewichte zugelassen sein, die das zulässige Zuggewicht des Fahrzeugs überschreiten.

¹ Gilt nicht für Kugelkopf mit Schwingungsdämpfer.

Fahren mit Anhänger

Automatikgetriebe, Fahren mit **Anhänger**

Parken an einer Steigung

- 1. Die Feststellbremse (Handbremse) anziehen.
- 2. Den Wählhebel in Parkstellung P bewegen.

Anfahren an einer Steigung

- Den Wählhebel in Fahrstellung **D** bewegen.
- Die Feststellbremse (Handbremse) lösen.

Starke Steigungen

- Beim Befahren starker Steigungen oder bei Fahrten mit niedriger Geschwindigkeit eine geeignete manuelle Gangstellung wählen. So wird verhindert, dass das Getriebe hochschaltet und gleichzeitig bleibt die Getriebeflüssigkeit kühler.
- Fahren Sie nicht in einem höheren Gang als der Motor "verkraftet". Das Fahren in den oberen Gängen ist nicht immer wirtschaftlich.
- Vermeiden Sie Fahrten mit Anhänger an Steigungen von über 15 %.

Dieselmotor mit Handschaltgetriebe, Fahren mit Anhänger

Wird das Fahrzeug bei hohen Außentemperaturen stark beansprucht, kann der Motorlüfter gegen einen Lüfter mit größerer Kapazität ausgetauscht werden, Wenden Sie sich für spezifische Informationen zu Ihrem Fahrzeug an den nächsten Volvo-Händler.



Anhängerzugvorrichtung*

Anhängerzugvorrichtung

Wenn das Fahrzeug mit einer abnehmbaren Anhängerkupplung ausgerüstet ist, genau die Montageanweisung für den Kugelkopf befolgen, siehe Seite 171.

↑ WARNUNG

Falls Ihr Fahrzeug mit einer abnehmbaren Volvo-Anhängerzugvorrichtung ausgerüstet ist:

- Die Montageanweisungen für den Kugelkopf sorgfältig befolgen.
- Der Kugelkopf muss vor Beginn der Fahrt verriegelt werden.
- Überprüfen Sie, dass das Anzeigefenster grün ist.

Unbedingt zu kontrollieren


 Der Kugelkopf muss regelmäßig gereinigt und geschmiert werden.



ACHTUNG

Wenn eine Anhängerkupplung mit Schwingungsdämpfer verwendet wird, muss die Kupplungskugel nicht geschmiert werden.

Aufbewahrung Kugelkopf

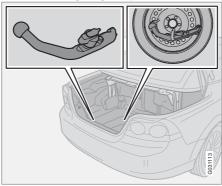


Aufbewahrungsort Kugelkopf



WICHTIG


Den Kugelkopf stets nach der Benutzung lösen und – ordentlich mit dem zugehörigen Riemen festgespannt – an dem für diesen vorgesehenen Ort im Fahrzeug aufbewahren.


Anhängerkabel

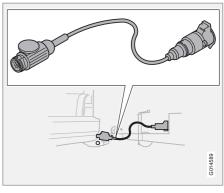


Ein Adapter ist erforderlich, wenn die Anhängerzugvorrichtung des Fahrzeugs einen 13poligen elektrischen Steckverbinder hat und der Anhänger einen 7-poligen Steckverbinder. Ein von Volvo genehmigtes Adapterkabel verwenden. Das Kabel darf auf keinen Fall am Boden schleifen.

Technische Daten

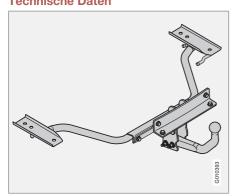

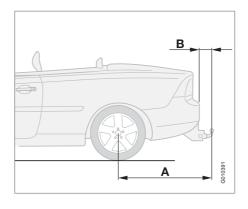

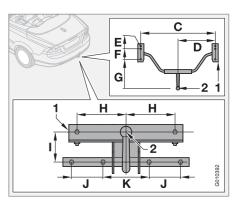

Abmessung für Befestigungspunkte (mm)


	Α	В	С	D	E	F	G	Н	- 1	J	K
Feste oder abnehmbare Anhängerzugvorrichtung Standard	1160	77	964	482	40	141	538	150	113	100	140
1		Seitenträger									
2 Ku		Kugelmitte									

06




Abnehmbare Anhängerzugvorrichtung*


Kugelkopfmontage

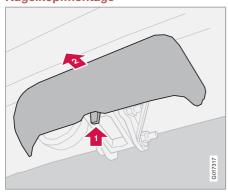

 Die Schutzkappe entfernen. Dazu zunächst die Sperre eindrücken und dann die Kappe gerade nach hinten ziehen
 .

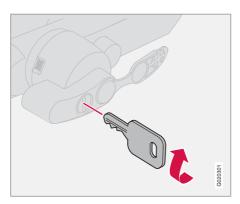


 Überprüfen Sie, ob sich der Mechanismus in der unverriegelten Stellung befindet. Dazu den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen.

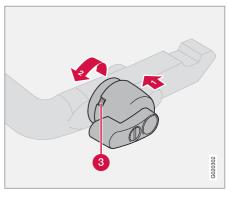


 Sicherstellen, dass das Anzeigefenster (3) rot ist. Wenn das Fenster nicht rot ist, den Verriegelungsknopf (1) eindrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen (2), bis ein Klicken zu hören ist.

06 Starten und Fahren


Abnehmbare Anhängerzugvorrichtung*

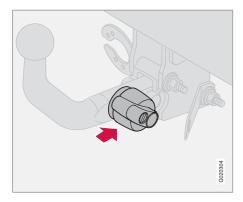

4. Den Kugelkopf einsetzen und hineinschieben, bis ein Klicken zu hören ist.

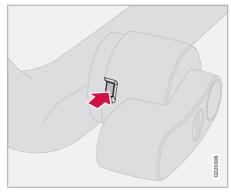


5. Überprüfen Sie, dass das Anzeigefenster grün ist.

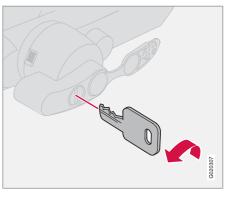

 Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn in die verriegelte Stellung drehen. Den Schlüssel aus dem Schloss abziehen.



Abnehmbare Anhängerzugvorrichtung*

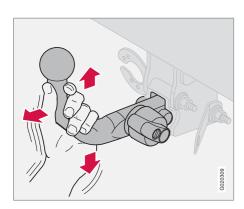


 Sicherstellen, dass der Kugelkopf fest sitzt: Diesen dazu hoch-, herunter- und zurückbewegen.

M WARNUNG

Wenn der Kugelkopf nicht korrekt sitzt, muss er abgenommen und erneut wie zuvor beschrieben montiert werden.

WICHTIG

Nur die Kugel der Anhängerkupplung einschmieren, der restliche Kugelteil muss sauber und trocken sein.

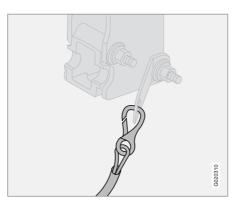


8. Sicherheitskabel

↑ WARNUNG

Sicherstellen, dass das Sicherheitskabel des Anhängers an der korrekten Befestigung gesichert ist.


Kugelkopfdemontage

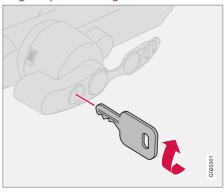


 Den Schlüssel einführen und im Uhrzeigersinn drehen, um das Schloss zu entriegeln.

06


Abnehmbare Anhängerzugvorrichtung*

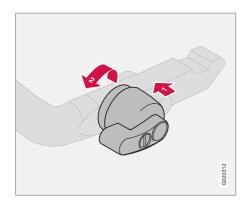

2. Den Verriegelungsknopf (1) eindrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen (2), bis ein Klicken zu hören ist.

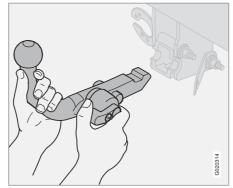

Den Verriegelungsknopf vollständig bis zum Anschlag weiterdrehen. Den Kopf herunterdrücken und gleichzeitig den Kugelkopf nach hinten und oben herausziehen.

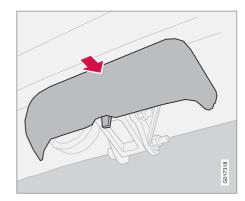

4. Die Schutzkappe aufschieben.



WARNUNG

Den losen Kugelkopf der Anhängerzugvorrichtung auf sichere Weise verankern, wenn er im Fahrzeug aufbewahrt wird, siehe Seite 169.



Beladung

Allgemeines

Am Fahrzeug montierte Zusatzausrüstung sowie Anhängerzugvorrichtung und deren Stützlast wirken sich auf die mögliche Gesamtzuladung aus.

Die Gesamtzuladung des Fahrzeugs reduziert sich um die Anzahl der Insassen und deren Gewicht. Für Informationen zu zulässigen Gewichten siehe Seite 270.



Je nach Umfang und Verteilung der Ladung verändern sich die Fahreigenschaften des Fahrzeugs.

Kofferraum beladen

Beim Be- und Entladen langer Ladegüter den Motor abstellen und die Feststellbremse anziehen. Der Schalthebel oder der Wählhebel kann durch lange Ladegüter aus seiner Stellung gebracht werden, wobei das Fahrzeug ins Rollen geraten kann.

Die Ladung sicher gegen die Rückenlehne vor der Ladung platzieren.

- Breite Ladegüter zentral anbringen.
- Schwere Objekte sind so niedrig wie möglich zu positionieren.

- Scharfe Kanten mit einem weichen Kantenschutz versehen, damit die Bezüge nicht beschädigt werden.
- Jede Ladung mit Bändern oder Haltebändern in den Lasthalteösen sichern.

↑ WARNUNG

Ein Gegenstand mit einem Gewicht von 20 kg entspricht im Falle eines Frontalaufpralls bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h einem Aufprallgewicht von 1000 kg.

Λ

WARNUNG


Die Ladehöhe darf niemals die Höhe der Rückenlehnen überschreiten.

Bei zu hoher Ladehöhe kann die Schutzwirkung des im Dachhimmel verborgenen Kopf-/Schulterairbags ausbleiben oder reduziert werden.

Ladegüter müssen grundsätzlich sicher verzurrt werden. Bei starkem Abbremsen besteht anderenfalls die Gefahr, dass das Ladegut verrutscht und Insassen verletzt.

Lichtmuster einstellen

Korrekte Lichtverteilung bei Rechtsund Linksverkehr

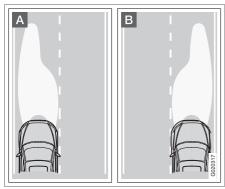


- A Lichtmuster für Linksverkehr
- B Lichtmuster für Rechtsverkehr

Das Lichtmuster der Scheinwerfer kann mit einem Schalter in jedem Scheinwerfergehäuse eingestellt werden, um zu verhindern, dass entgegenkommender Verkehr geblendet wird.


Das korrekte Lichtmuster ermöglicht zudem eine effektivere Beleuchtung des Straßenrands.

Halogenscheinwerfer

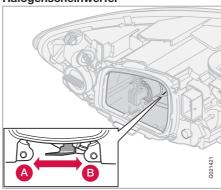

- A Linksverkehr
- Rechtsverkehr

Bi-Xenon®-Scheinwerfer

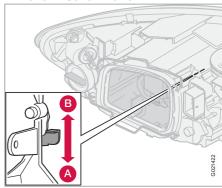

- A Linksverkehr
- B Rechtsverkehr

M WARNUNG

An mit Bi-Xenon®-Scheinwerfern ausgestatteten Fahrzeugen muss der Austausch von einer Volvo-Vertragswerkstatt vorgenommen werden. Da die Xenon®-Lampe mit einem Hochspannungsaggregat versehen ist, muss mit dem Scheinwerfer sehr vorsichtig umgegangen werden.

06

RÄDER UND REIFEN



07



07

Allgemeines

Fahrverhalten und Reifen

Die Reifen haben einen großen Einfluss auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs. Reifentyp, Reifengröße, Reifendruck und Geschwindigkeitsklasse sind wichtig für die Leistung des Fahrzeugs.

Beim Reifenwechsel darauf achten, dass alle vier Reifen vom Typ, der Größe und am besten auch vom Fabrikat her übereinstimmen. Der auf dem Reifendruckaufkleber empfohlene Reifendruck sollte eingehalten werden, siehe Seite 184.

Größenbezeichnung

Auf allen Autoreifen ist eine Größenbezeichnung angegeben. Beispiel: 205/55R16 91 W.

205	Reifenbreite (mm)
55	Verhältnis von Reifenhöhe und Reifenbreite (%)
R	Radialreifen
16	Felgendurchmesser in Zoll (")
91	Code für höchstzulässige Reifenbelastung (in diesem Beispiel 615 kg)
W	Codebezeichnung für höchstzulässige Geschwindigkeit (in diesem Beispiel 270 km/h)

Geschwindigkeitsklassen

Das Fahrzeug hat eine EU-Typengenehmigung, d. h. es darf nicht von den Dimensionen und den Geschwindigkeitsklassen abgewichen werden, die in den Zulassungspapieren des Fahrzeugs angegeben sind. Einzige Ausnahme von diesen Bestimmungen stellen Winterreifen (Reifen mit und ohne Spikes) dar. Werden diese Reifen verwendet, darf das Fahrzeug nicht schneller gefahren werden als die Reifenklassifizierung erlaubt (z. B. gilt für Klasse Q eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h).

Denken Sie daran, dass die Straßenverhältnisse ausschlaggebend dafür sind, wie schnell Sie fahren können, nicht die auf dem Reifen angegebene Geschwindigkeitsklasse.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um die jeweilige höchstzulässige Geschwindigkeit handelt.

T 190 km/h H 210 km/h	Q	160 km/h (wird nur auf Winterreifen verwendet)
H 210 km/h	Т	190 km/h
	Н	210 km/h
V 240 km/h	٧	240 km/h

W	270 km/h
Υ	300 km/h

Neue Reifen



Bei Reifen spielt das Herstellungsdatum eine Rolle. Reifen können sich nach einigen Jahren verhärten und ihre Reibungseigenschaften können sich mit der Zeit reduzieren. Beim Reifenwechsel darauf

achten, dass Sie so neue Reifen wie möglich bekommen. Dies ist besonders wichtig bei Winterreifen. Herstellungswoche und -jahr - die DOT-Kennzeichnung des Reifens (DOT = Department of Transportation) - werden mit vier Ziffern angegeben, z. B. 1502. Der Reifen in der Abbildung wurde in Kalenderwoche 15 des Jahres 2002 hergestellt.

Alter des Reifens

Alle Reifen, die älter als sechs Jahre sind, sollten, selbst wenn sie unbeschädigt zu sein scheinen, von einem Fachmann kontrolliert werden. Diese Maßnahme ist erforderlich, da Reifen selbst dann altern und spröde werden, wenn sie selten oder gar nicht verwendet werden. Die Funktion kann dadurch beeinträchtigt werden, dass das Material, aus dem der Reifen besteht, spröde geworden ist. Der Reifen sollte




Allgemeines

in diesem Fall nicht mehr verwendet werden. Dies gilt auch für Reservereifen, Winterreifen und Reifen, die für den späteren Gebrauch aufbewahrt werden. Beispiele für äußere Anzeichen dafür, dass sich der Reifen nicht für den Gebrauch eignet, sind Risse oder Verfärbungen.

Das Alter des Reifens kann anhand der DOT-Kennzeichnung festgestellt werden, siehe vorherige Abbildung.

Gleichmäßigerer Verschleiß und Wartung

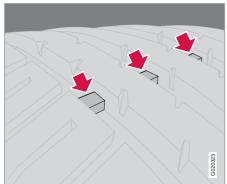

Verschleißindikatoren

Der korrekte Reifendruck ergibt einen gleichmäßigeren Verschleiß, siehe Seite 184. Fahr-

weise, Reifendruck, Klima und Beschaffenheit der Fahrbahn haben einen Einfluss darauf, wie schnell die Reifen altern und verschleißen. Um Unterschiede in der Profiltiefe zu verhindern sowie um zu vermeiden, dass Verschleißmuster entstehen, können die Vorder- und Hinterreifen regelmäßig gegeneinander ausgetauscht werden. Der erste Wechsel sollte nach ca. 5000 km vorgenommen werden, anschließend alle 10000 km. Wenden Sie sich bei Unsicherheiten zur Profiltiefe zur Kontrolle an Ihre Volvo-Vertragswerkstatt.

Reifen sind liegend oder aufgehängt zu lagern, nicht stehend.

Reifen mit Verschleißindikatoren

Verschleißindikatoren sind schmale Erhebungen quer über der Lauffläche. Auf der Reifenseite sind die Buchstaben TWI (Tread Wear Indicator) zu sehen. Wenn die Profiltiefe des Reifens auf 1,6 mm reduziert ist, befinden sich Lauffläche und Verschleißindikatoren auf gleicher Höhe. Die Reifen sind dann umgehend auszutauschen. Beachten, dass Reifen mit einer geringen Profiltiefe sehr schlechte Traktionseigenschaften bei Regen oder Schnee aufweisen.

Winterreifen

Volvo empfiehlt Winterreifen mit bestimmten festgelegten Winterreifendimensionen. Die Reifengrößen hängen vom Motortyp ab. Winterreifen müssen immer an sämtlichen vier Rädern montiert sein.



ACHTUNG

Wenden Sie sich an Ihren Volvo-Vertragshändler, um sich über die am besten geeigneten Felgen- und Reifenarten beraten zu lassen.

Spikes

Winterreifen mit Spikes müssen 500–1000 km behutsam eingefahren werden, damit die Spikes richtig im Reifen sitzen. Durch das Einfahren verlängert sich die Lebensdauer der Reifen und vor allem der Spikes.



ACHTUNG

Die Bestimmungen für die Verwendung von Reifen mit Spikes sind von Land zu Land verschieden.

Profiltiefe

Straßen mit Eis, Schnee und niedrigen Temperaturen erfordern mehr von Reifen als das Fahren im Sommer. Daher wird eine minimale

Allgemeines

Profiltiefe von 4 mm bei Winterreifen empfohlen.

Schneeketten

Schneeketten dürfen ausschließlich an die Vorderräder montiert werden. Dies gilt auch für Fahrzeuge mit Allradantrieb.


Mit Schneeketten niemals schneller als 50 km/h fahren. Nicht unnötigerweise auf noch nicht ausgebauten Straßen fahren, da dies sowohl die Schneeketten als auch die Reifen stark abnutzt. Niemals sog. Schnellverschlüsse verwenden - der Abstand zwischen den Scheibenbremsen und den Rädern ist dafür nicht ausreichend.



WICHTIG

Nur Volvo-Original-Schneeketten oder ähnliche Schneeketten, die an die korrekten Dimensionen für Modell. Reifen und Felge angepasst sind, verwenden, Zur Beratung an eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden.

Felgen und Radschrauben

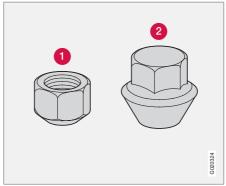

Kurze Radmutter

Lange Radmutter

Nur von Volvo geprüfte und zugelassenen Felgen verwenden, die im Originalzubehörsortiment von Volvo enthalten sind. Es gibt zwei verschiedene Arten von Radmuttern, je nachdem, ob die Felgen aus Stahl oder Aluminium sind. Die Radmuttern mit 110 Nm festziehen. Das Anzugsdrehmoment mit einem Drehmomentschlüssel überprüfen.



WICHTIG

Die Radmuttern müssen mit 110 Nm angezogen werden. Ein zu festes Anziehen kann zu Schäden am Schraubverband führen.

Stahlfelgen - kurze Radmutter (1)

Normalerweise werden Stahlfelgen mit den Radmuttern der kurzen Art gesichert, obwohl Muttern der langen Art ebenfalls bei Stahlfelgen verwendet werden können.

WARNUNG

Niemals die kurzen Radmuttern für Aluminiumfelgen verwenden. Das Rad kann sich lösen.

Aluminiumfelgen - lange Radmutter (2)

Für Aluminiumfelgen nur die langen Radmuttern verwenden. Diese unterscheiden sich erheblich von anderen Mutternarten, da sie eine bewegliche konische Druckscheibe haben.



ACHTUNG

Diese Mutter kann auch bei Stahlfelgen verwendet werden.

Allgemeines

Abschließbare Radmutter

Abschließbare Radmuttern können bei Aluminium- und bei Stahlfelgen verwendet werden. Wenn Stahlfelgen mit abschließbaren Radmuttern in Verbindung mit Radzierdeckeln verwendet werden, muss die abschließbare Radmutter an der Stiftschraube angebracht werden, die sich am nächsten am Luftventil befindet. Der Radzierdeckel kann sonst nicht am Rad angebracht werden.

Reserverad Temporary Spare*

Das Reserverad ist allein für die kurze Dauer vorgesehen, bis der reguläre Reifen repariert oder ausgewechselt ist. Das Reserverad umgehend durch ein gewöhnliches Rad ersetzen. Bei der Fahrt mit dem Reserverad können sich die Fahreigenschaften des Fahrzeugs verändern.


Bei der Fahrt mit dem Reserverad niemals schneller als 80 km/h fahren.



WICHTIG

Das Fahrzeug darf nicht mit mehr als einem Reserverad des Typs "Temporary Spare" zur gleichen Zeit gefahren werden.

Sommer- und Winterreifen

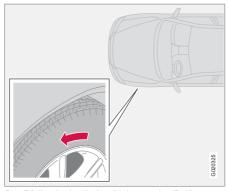

Der Pfeil zeigt in die Laufrichtung des Reifens.

Beim Wechsel von Sommer- zu Winterreifen (oder umgekehrt) kennzeichnen, an welcher Stelle der jeweilige Reifen montiert war, z. B. L für links und R für rechts. Auf Reifen mit Profil, die lediglich in eine Richtung drehen sollen, ist die Drehrichtung auf dem Reifen mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Die Reifen während ihrer gesamten Lebensdauer in dieselbe Drehrichtung laufen lassen. Die Reifen sollten nur zwischen vorn und hinten vertauscht werden, niemals zwischen links und rechts und umgekehrt.

Werden die Reifen falsch montiert, verschlechtern sich sowohl die Bremseigenschaften des


Fahrzeugs als auch die Fähigkeit, Regen, Schnee und Matsch zu verdrängen.

Die Reifen mit dem meisten Profil sollten sich immer hinten befinden (um die Gefahr des Ausbrechens zu verringern).

Wenden Sie sich bei Unsicherheiten zur Profiltiefe zur Kontrolle an Ihre Volvo-Vertragswerkstatt.

Reifendruck

Empfohlener Reifendruck

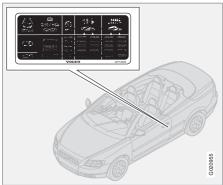

Auf dem Reifendruckaufkleber an der Türsäule auf der Fahrerseite ist der bei unterschiedlicher Beladung und unterschiedlichen Geschwindigkeitsverhältnissen geltende Reifendruck angegeben.



ACHTUNG

Die maximale Zuladung im Fahrzeug entspricht der Anzahl der Sitzplätze mit Sicherheitsgurten. Auf dem Aufkleber befinden sich Angaben zu:

- Reifendruck für die empfohlene Raddimension des Fahrzeugs
- ECO-Druck
- Druck des Reserverads (Temporary Spare)

Reifendruck prüfen

Regelmäßig den Reifendruck kontrollieren.



ACHTUNG

Der Reifendruck sinkt mit der Zeit. Hierbei handelt es sich um ein natürliches Phänomen. Der Reifendruck variiert außerdem je nach Umgebungstemperatur.

Schon nach einigen Kilometern Fahrt erwärmen sich die Reifen, so dass der Druck steigt. Daher keine Luft ablassen, wenn die Kontrolle des Reifendrucks bei erwärmten Reifen ergibt, dass der Druck zu hoch ist. Jedoch den Druck erhöhen, falls er zu niedrig ist.

Reifen mit zu niedrigem Reifendruck erhöhen den Kraftstoffverbrauch, verringern die Lebenslänge der Reifen und verschlechtern das Fahrverhalten des Fahrzeugs. Das Fahren mit zu niedrigem Reifendruck kann zur Überhitzung und Beschädigung der Reifen führen.

Für Informationen zum korrekten Reifendruck siehe Reifendrucktabelle. Der angegebene Reifendruck bezieht sich auf kalte Reifen (d. h. die Temperatur der Reifen entspricht der Außentemperatur).

Wirtschaftliche Fahrweise, ECO-Druck

Um bei Geschwindigkeiten unter 160 km/h einen geringeren Kraftstoffverbrauch zu erzielen, wird der Reifendruck für max. Zuladung empfohlen.

Der Reifendruck hat Einfluss auf Fahrkomfort, Fahrgeräusch und Lenkeigenschaften.

07 Räder und Reifen



Reifendruck

Reifendrucktabelle

Variante	Reifengröße	Geschwin- digkeit (km/h)	Zuladung, 1–3 Personen		Max. Zuladung	
			Vorn (kPa) ^A	Hinten (kPa)	Vorn (kPa)	Hinten (kPa)
2.4	215/55 R16 91W	0-160	210	210	250	250
2.4i		160+	250	210	280	260
	215/50 R17 91W	0-160	220	220	250	250
	235/45 R17 94W 235/40 R18 91Y	160+	260	220	280	260
T5 2.0D	215/55 R16 91W	0-160	210	210	250	250
		160+	260	210	280	260
	215/50 R17 91W	0-160	220	220	250	250
	235/45 R17 94W 235/40 R18 91Y	160+	270	220	290	270
D5	215/55 R16 91 W	0-160	230	210	250	250
		160+	260	210	280	260
	215/50 R17 91W	0-160	240	220	250	250
	235/45 R17 94W 235/40 R18 91Y	160+	270	220	290	270



07 Räder und Reifen

Reifendruck

Variante	Reifengröße	Geschwin-	Zuladung, 1–3 Personen		Max. Zuladung	
		digkeit (km/h)	Vorn (kPa) ^A	Hinten (kPa)	Vorn (kPa)	Hinten (kPa)
Alle	Alle	0-160	250 ^B	250	250	250
Reserve- rad ^C	T125/85R16 99M	0-80	420	420	420	420


A In bestimmten Ländern kommt zusätzlich zur SI-Einheit Pascal die Einheit bar vor: 1 bar = 100 kPa.

B ECO-Druck siehe Seite 184.

^C Temporary Spare.

Warndreieck* und Reserverad

Warndreieck

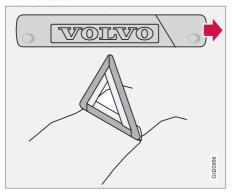


Bestimmungen für die Verwendung eines Warndreiecks* befolgen. Warndreieck an einer bezüglich der Verkehrssituation geeigneten Stelle aufstellen.

- Die Warndreieckhülle lösen. Die Hülle ist mit Klettband befestigt. Das Warndreieck aus der Hülle herausnehmen.
- Die Stützbeine des Warndreiecks ausklappen.

Darauf achten, dass das Warndreieck mit Hülle in der Reserveradwanne verstaut wird.

Reserverad und Wagenheber

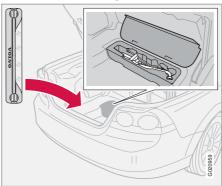

Anordnung, Werkzeug für provisorischen Reifenabdichtsatz.

Original-Wagenheber des Fahrzeugs


Den Original-Wagenheber nur für den Radwechsel verwenden. Die Schraube des Wagenhebers muss stets gut geschmiert sein. Wagenheber und Radmutternschlüssel befinden sich im Schaumstoffblock im Kofferraum.

Provisorischer Reifenabdichtsatz

Handhabung und Position siehe Seite 192.

Warndreieck* und Reserverad

Reserverad und Werkzeug

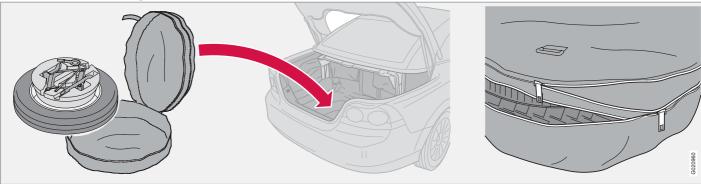

Reserverad und Werkzeug.


Das Reserverad* wird in einer Reifentasche geliefert, die in der Reserveradwanne des Kofferraums untergebracht wird. In der Mitte des Reifens befindet sich ein schwarzer Schaumstoffblock, der Wagenheber und Radschraubenschlüssel enthält. Das Spannband der Tasche wird in zwei Lastösen am Boden befestigt.

- 1. Die beiden Haltegurte lösen, mit denen die Reifentasche am Boden festgezurrt ist.
- 2. Den Reißverschluss der Reifentasche öffnen und das Werkzeug herausnehmen.
- 3. Das Reserverad aus der Tasche heben.

Das defekte Rad wird in der Reifentasche verstaut und mit Haltegurten verzurrt. Beim Verstauen der Reserveradtasche sorgfältig die Anweisungen auf der Tasche befolgen.

Warndreieck* und Reserverad

Werkzeug - erneutes Verstauen

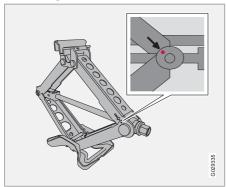

Verstauposition des Wagenhebers für Fahrzeuge mit Reserverad

Werkzeug und Wagenheber* müssen nach ihrer Benutzung wieder korrekt verstaut werden.

- In mit Reserverad ausgerüsteten Fahrzeugen muss der Wagenheber in die korrekte Stellung gekurbelt werden, siehe vorherige Abbildung.
- In mit provisorischer Reifenabdichtung ausgerüsteten Fahrzeugen muss der Wagenheber soweit wie möglich zusammengekurbelt und in den Schaumstoffblock zurückgelegt werden.

WICHTIG


Werkzeug und Wagenheber sind bei ihrer Nichtverwendung an den für diese vorgesehenen Orten im Kofferraum des Fahrzeugs aufzubewahren.

Erste-Hilfe-Ausrüstung*

Eine Tasche mit Erster-Hilfe-Ausrüstung befindet sich im Kofferraum.

Radwechsel

Radausbau

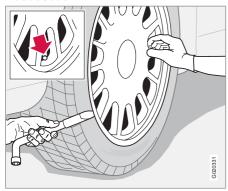


Das Warndreieck aufstellen, wenn ein Rad an einer befahrenen Straße gewechselt werden muss. Sicherstellen, dass Fahrzeug und Wagenheber auf einer festen und geraden Oberfläche stehen.



WARNUNG


Stellen Sie sicher, dass die Gewinde des Wagenhebers gut geschmiert sind und der Wagenheber weder verschmutzt noch beschädigt ist.

1. Reserverad*. Wagenheber* und Radmutternschlüssel* (unter der Matte im Kofferraum verstaut) bereitlegen.

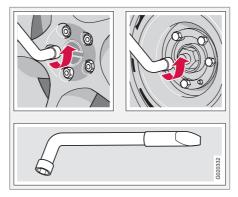

- 2. Feststellbremse anziehen und den 1. Gang oder Stellung P bei Fahrzeugen mit Automatikaetriebe einlegen.
- 3. Keile vor und hinter die Räder, die am Boden bleiben, legen. Große Holzklötze oder große Steine verwenden.
- 4. Fahrzeuge mit Stahlfelgen sind mit abnehmbaren Radzierdeckeln ausgestattet. Den Radzierdeckel mit dem Ende des Radmutternschlüssels abhebeln oder von Hand lösen.

5. Radmuttern ½-1 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn mit dem Radmutternschlüssel lösen.

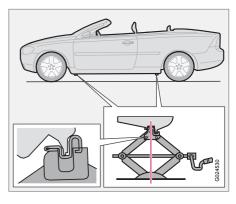

WARNUNG

Niemals irgendwelche Gegenstände zwischen Boden und Wagenheber oder zwischen Wagenheberbefestigungspunkt und Wagenheber legen.

6. Auf jeder Fahrzeugseite befinden sich zwei Befestigungspunkte für den Wagenheber. An jedem Befestigungspunkt befindet sich eine Aussparung in der Kunststoffabdeckung. Den Wagenheberfuß soweit herun-

Radwechsel

terkurbeln, dass er flach gegen den Boden gepresst wird. Überprüfen, ob der Wagenheber, wie in der Abbildung gezeigt, in der für den Wagenheber vorgesehenen Befestigung sitzt, und dass sich der Fuß senkrecht unter dem Befestigungspunkt befindet.

 Das Fahrzeug hochkurbeln, bis das Rad vom Boden abhebt. Die Radmuttern entfernen und das Rad abnehmen.

Rad einbauen

- 1. Die Anliegeflächen an Rad und Nabe reinigen.
- Das Rad anbringen. Die Radmuttern festschrauben.
- Das Fahrzeug so weit absenken, dass die Räder nicht drehen können.
- Die Radmuttern über Kreuz festziehen. Es ist wichtig, dass die Radmuttern ordentlich festgezogen werden. Mit 110 Nm festziehen. Das Anzugsdrehmoment mit einem Drehmomentschlüssel überprüfen.
- 5. Den Radzierdeckel anbringen (Stahlfelge).

MARNUNG

Niemals unter das Fahrzeug kriechen, wenn es mit einem Wagenheber angehoben ist.

Während das Fahrzeug mit Wagenheber angehoben ist, darf sich niemand im Fahrzeug aufhalten.

Darauf achten, dass die Insassen so stehen, dass sich das Fahrzeug oder bestenfalls eine Leitplanke zwischen ihnen und der Straße befindet.

07

Provisorische Reifenabdichtung*

Provisorische Reifenabdichtung, Allgemeines

Der Reifenabdichtsatz wird zur Abdichtung eines beschädigten Reifens sowie zur Kontrolle und Einstellung des Reifendrucks verwendet. Er besteht aus einem Kompressor und einem Behälter mit Abdichtmasse. Der Satz dient zur provisorischen Reparatur. Die Flasche mit Abdichtmasse ist vor Ablaufen des Haltbarkeitsdatums und nach dem Gebrauch auszutauschen.

Die Abdichtmasse dichtet Reifen, deren Lauffläche durch Objekte beschädigt wurde, effektiv ab.



ACHTUNG

Der Reifenabdichtsatz ist nur zum Abdichten von an der Lauffläche beschädigten Reifen vorgesehen.

Der Reifenabdichtsatz ist nur begrenzt zum Abdichten von auf der Seitenwand des Reifens beschädigten Reifen geeignet. Keine Reifen mit der provisorischen Reifenabdichtung abdichten, wenn die Reifen größere Rillen, Risse oder ähnliche Schäden aufweisen.


Eine 12-V-Steckdose zum Anschluss des Kompressors befindet sich vorn in der Mittelkonsole, im Fond und im Kofferraum*. Die Steckdose wählen, die am nächsten am beschädigten Reifen liegt.



WARNUNG

Nach Abdichtung des Reifens mit der provisorischen Reifenabdichtung nicht schneller als 80 km/h fahren. Zur Inspektion des abgedichteten Reifens eine Volvo-Vertragswerkstatt aufsuchen (maximale Fahrstrecke 200 km). Das Personal kann entscheiden, ob der Reifen repariert werden kann oder ausgewechselt werden muss.

Übersicht

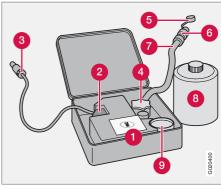


- Aufkleber, höchstzulässige Geschwindigkeit
- 2 Schalter
- Kabel
- 4 Flaschenhalter (orangefarbener Deckel)
- 6 Schutzdeckel
- 6 Druckreduzierventil
- Luftschlauch
- 8 Flasche mit Abdichtmasse
- Manometer



Provisorische Reifenabdichtung*

Beschädigten Reifen abdichten

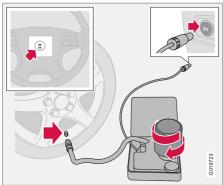

Für Informationen zur Funktion der einzelnen Teile siehe vorherige Abbildung.

- Den Deckel des Reifenabdichtsatzes öffnen.
- Den Aufkleber zur höchstzulässigen Geschwindigkeit lösen und am Lenkrad anbringen.

M WARNUNG

Die Abdichtmasse kann Hautirritationen verursachen. Die Flüssigkeit bei Kontakt mit der Haut sofort mit Seife und Wasser abwaschen.

 Kontrollieren, ob der Schalter in Stellung
 steht und das Kabel und den Luftschlauch bereitlegen.

(i)

ACHTUNG

Die Plombierung der Flasche nicht entfernen. Die Plombierung wird beim Festschrauben der Flasche entfernt.

4. Den orangefarbenen Deckel abschrauben und den Flaschendeckel losschrauben.

Λ

WARNUNG

Die Flasche nicht abschrauben. Um ein Auslaufen zu verhindern, ist sie mit einer Rücklaufsperre versehen.

- Die Flasche im Flaschenhalter festschrauben.
- Die Ventilkappe des Rads abschrauben und den Ventilanschluss des Luftschlauchs bis zum Gewindeboden am Reifenventil festschrauben.

$|\Lambda|$

WARNUNG

Kinder bei laufendem Motor nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurücklassen.

7. Das Kabel an die 12-V-Steckdose anschließen und den Motor anlassen.

Λ

WARNUNG

Niemals neben dem Reifen stehen, wenn der Kompressor pumpt. Im Falle von Rissen oder Unebenheiten muss der Kompressor sofort ausgeschaltet werden. Die Fahrt sollte nicht fortgesetzt werden. An eine autorisierte Reifenwerkstatt wenden.



ACHTUNG

Beim Starten des Kompressors kann der Druck um bis zu 6 bar ansteigen, er sinkt jedoch nach ca. 30 Sekunden.

8. Den Schalter in Stellung I stellen.



WICHTIG

Überhitzungsgefahr! Der Kompressor darf nicht länger als 10 Minuten betrieben werden.

9. Den Reifen 7 Minuten lang füllen.



Provisorische Reifenabdichtung*



WARNUNG

Wenn der Druck 1.8 bar unterschreitet, ist der Reifen zu stark beschädigt. Die Fahrt sollte nicht fortgesetzt werden. An eine autorisierte Reifenwerkstatt wenden.

- 10. Den Kompressor ausschalten, um den Druck auf dem Manometer zu kontrollieren. Der niedrigste Druck beträgt 1,8 bar, der höchste 3.5 bar.
- 11. Den Kompressor ausschalten und das Kabel von der 12-V-Steckdose trennen.
- 12. Den Schlauch vom Reifenventil lösen und die Ventilkappe anbringen.
- 13. Umgehend etwa 3 km fahren (Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h), damit die Abdichtmasse den Reifen abdichten kann.

Nachkontrolle von Reparatur und Druck

- 1. Die Ausrüstung erneut anschließen.
- Den Reifendruck auf dem Manometer ablesen.
- 3. Beträgt er weniger als 1.3 bar, wurde der Reifen nicht ausreichend abgedichtet. Die Fahrt sollte nicht fortgesetzt werden. An eine Reifenwerkstatt wenden.
- 4. Wenn der Reifendruck mehr als 1.3 bar beträgt, ist der Reifen auf den auf dem Rei-

fendruckaufkleber angegebenen Reifendruck aufzupumpen. Wenn der Reifendruck zu hoch ist, Luft mit dem Druckreduzierventil ablassen.



WARNUNG

Die Flasche nicht abschrauben. Um ein Auslaufen zu verhindern, ist sie mit einer Rücklaufsperre versehen.

5. Den Kompressor ausschalten. Den Luftschlauch und das Kabel lösen. Die Ventilkappe anbringen.



ACHTUNG

Nach dem Gebrauch ist die Flasche mit Abdichtmasse und Schlauch auszutauschen. Der Austausch kann in einer Volvo-Vertragswerkstatt erfolgen.



WARNUNG

Regelmäßig den Reifendruck überprüfen.

- Den Reifenabdichtsatz wieder verstauen.
- Die nächste Volvo-Vertragswerkstatt aufsuchen, um den beschädigten Reifen auszuwechseln/reparieren zu lassen. Die

Werkstatt darüber informieren, dass der Reifen Reifenabdichtmasse enthält.



WARNUNG

Nach Abdichtung des Reifens mit der provisorischen Reifenabdichtung nicht schneller als 80 km/h fahren. Zur Inspektion des abgedichteten Reifens eine Volvo-Vertragswerkstatt aufsuchen (maximale Fahrstrecke 200 km). Das Personal kann entscheiden, ob der Reifen repariert werden kann oder ausgewechselt werden muss.

Reifen aufpumpen

Die Originalreifen des Fahrzeugs können mit dem Kompressor aufgepumpt werden.

- 1. Der Kompressor muss ausgeschaltet sein. Darauf achten, dass der Schalter in Stellung **0** steht und Kabel und Luftschlauch bereitlegen.
- Die Ventilkappe des Rads abschrauben und den Ventilanschluss des Luftschlauchs bis zum Gewindeboden am Reifenventil anschrauben.

Provisorische Reifenabdichtung*



WARNUNG

Das Einatmen von Abgasen kann lebensgefährlich sein. Den Motor niemals in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen laufen lassen.



WARNUNG

Kinder bei laufendem Motor nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurücklassen.

- Das Kabel an eine der 12-V-Steckdosen des Fahrzeugs anschließen und den Motor anlassen.
- 4. Den Kompressor einschalten. Dazu den Schalter in Stellung I stellen.



WICHTIG

Überhitzungsgefahr! Der Kompressor darf nicht länger als 10 Minuten betrieben werden.

- Den Reifen bis zum auf dem Reifendruckaufkleber angegebenen Druck aufpumpen. (Wenn der Reifendruck zu hoch ist, Luft mit dem Druckreduzierventil ablassen.)
- Den Kompressor ausschalten. Den Luftschlauch und das Kabel lösen.
- 7. Die Ventilkappe anbringen.

Austausch des Behälters mit Abdichtmasse

Flasche vor Ablaufen des Haltbarkeitsdatums austauschen. Die alte Flasche wie umweltschädlichen Abfall entsorgen.

$\mathbf{\Lambda}$

WARNUNG

Die Flasche enthält 1,2-Ethanol und Naturgummi-Latex.

Gefährlich beim Verzehr. Kann bei Hautkontakt Allergien verursachen.


Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



ACHTUNG

Den Behälter bei einer Sondermüllsammelstelle abgeben.

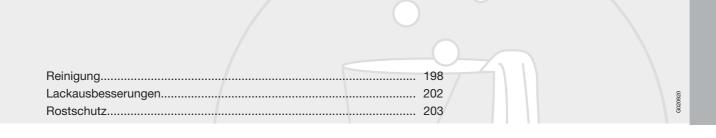

FAHRZEUGPFLEGE





08 Fahrzeugpflege

Reinigung

Fahrzeug waschen

Das Fahrzeug waschen, sobald es schmutzig ist. Autoshampoo verwenden. Schmutz und Streusalz können leicht Rostschäden hervorrufen.



WICHTIG

Das Fahrzeug nicht bei heruntergeklapptem Verdeck waschen, um zu vermeiden, dass Wasser in den Fahrzeuginnenraum gelangt.

- Darauf achten, dass kein direktes Sonnenlicht auf das Fahrzeug einfällt, da der Lack anderenfalls beschädigt werden kann. Das Fahrzeug in einer Waschanlage mit Abwassertrennung waschen.
- Sorgfältig den Schmutz auf der Fahrzeugunterseite abspülen.



WICHTIG

Das ganze Fahrzeug spülen, bis sich der lose Schmutz gelöst hat. Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers: Sicherstellen, dass die Düse des Hochdruckreinigers mindestens 30 cm von der Karosserie entfernt ist. Den Wasserstrahl nie direkt auf die Schlösser richten!

- Verwenden Sie zum Waschen einen Schwamm, Autoshampoo und lauwarmes Wasser.
- Wenn der Schmutz schwierig zu entfernen ist, das Fahrzeug mit einem kalten Entfettungsmittel waschen.
- Das Fahrzeug mit einem sauberen, weichen Poliertuch oder einem Wasserschaber abtrocknen.



WARNUNG

Den Motor immer von einer Werkstatt waschen lassen. Wenn der Motor heiß ist, besteht Feuergefahr.



WICHTIG

Die Funktion verschmutzter Scheinwerfer ist herabgesetzt. Die Scheinwerfer daher regelmäßig, z. B. beim Tanken, reinigen.



ACHTUNG

Auf der Innenseite des Glases der Außenbeleuchtung z. B. von Scheinwerfern, Nebelscheinwerfern oder Schlussleuchten kann es vorübergehend zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es handelt sich dabei um ein natürliches Phänomen, an das die Außenbeleuchtung angepasst ist. Kondenswasser entweicht normalerweise aus der Lampe, nachdem sie eine Weile eingeschaltet war.

Wischerblätter reinigen

Asphalt-, Staub- und Salzreste auf den Wischerblättern sowie Insekten, Eis usw. auf der Windschutzscheibe verkürzen die Lebenslänge der Wischerblätter.



ACHTUNG

Wischerblätter und Windschutzscheibe regelmäßig mit lauwarmer Seifenlösung oder Autoshampoo waschen.

Keine starken Lösungsmittel verwenden!

Vogelkot entfernen

Vogelkot muss so schnell wie möglich vom Lack entfernt werden. Vogelkot enthält Stoffe, die den Lack sehr schnell angreifen und verfärben. Eine solche Verfärbung kann nur von einem Fachmann beseitigt werden.

08 Fahrzeugpflege



Reinigung

Verchromte Felgen



WICHTIG

Felgenreinigungsmittel kann Flecken auf chrombeschichteten Felgen hinterlassen. Verwenden Sie zum Waschen einen Schwamm, Autoshampoo und lauwarmes Wasser.

Waschanlage

In einer Waschstraße lässt sich zwar das Fahrzeug schnell und einfach reinigen, aber dies ist kein Ersatz für eine gründliche Handwäsche. Die Bürsten einer Waschstraße können nicht alle Stellen erreichen.



WICHTIG

Bei der Wagenwäsche in der Waschanlage muss das Verdeck geschlossen sein.

Die Antenne am Kofferraumdeckel sollte vor der Wagenwäsche in der Waschanlage abgeschraubt werden.



WICHTIG

Die Wagenwäsche von Hand ist schonender für den Lack als die Wagenwäsche in der Waschanlage. Der Lack ist zudem empfindlicher, wenn er neu ist. Es ist daher zu empfehlen, das Fahrzeug in den ersten Monaten von Hand zu waschen.

Bremsen prüfen



WARNUNG

Nach dem Waschen einige Male – auch mit der Feststellbremse – bremsen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit und Korrosion die Bremsbeläge angreifen und die Bremsleistung verschlechtern.

Bei längeren Strecken in Regen oder Schneematsch ab und zu leicht das Bremspedal betätigen. Dabei werden die Bremsbeläge erwärmt und getrocknet. Dies ist auch nach dem Starten bei sehr feuchten oder kalten Witterungsbedingungen erforderlich.

Kunststoff, Gummi und Verzierungen außen

Für die Reinigung von gefärbten Kunststoffartikeln, Gummi und Verzierungen (z. B. Glanzleisten) wird ein spezielles, bei Volvo-Händlern erhältliches Reinigungsmittel empfohlen. Bei der Verwendung solcher Reinigungsmittel sind die Anweisungen sorgfältig zu befolgen.

WICHTIG

Kunststoff und Gummi möglichst nicht wachsen und polieren.

Beim Polieren von Glanzleisten kann die glänzende Oberflächenschicht abgescheuert oder beschädigt werden.

Poliermittel, die Schleifmittel enthalten, dürfen nicht verwendet werden.

Elektrisch betätigtes Verdeck

Wenn das Verdeck beim Öffnen nass ist, läuft Wasser in den Fahrzeuginnenraum. Daher vor dem Öffnen des Verdecks warten, bis das Wasser abgelaufen ist.

Abdeckklappe

Die Abdeckklappe, siehe Seite 99, ist empfindlich gegen Wasser und sollte daher mit einem Lappen abgewischt werden, wenn sie nass geworden ist. Auch die Reinigung sollte mit einem leicht befeuchteten Lappen erfolgen.

Polieren und Wachsen

Polieren und wachsen Sie Ihr Fahrzeug, wenn der Lack matt erscheint und wenn Sie den Lack zusätzlich schützen möchten.

Normalerweise benötigt das Fahrzeug frühestens nach einem Jahr eine Politur. Das Fahrzeug kann jedoch während dieser Zeit gewachst werden. Das Fahrzeug nicht in direktem Sonnenlicht polieren oder wachsen.

Vor dem Polieren oder Wachsen das Fahrzeug gründlich waschen und trocknen. Asphalt- und Teerflecken mit dem Asphaltentferner von Volvo oder mit Waschbenzin entfernen. Hartnäckige Flecken können mit feiner Schleifpaste (Rubbing) für Fahrzeuglack beseitigt werden.

Den Lack mit einem Poliermittel polieren und anschließend mit flüssigem oder festem Wachs wachsen. Die Anweisungen auf der Packung genau befolgen. Viele Produkte enthalten sowohl Politur als auch Wachs.



WICHTIG

Bei Lackbehandlungen wie z. B. Konservierungen, Versiegelungen, Schutzbehandlungen, Glanzversiegelungen o. Ä. kann der Lack beschädigt werden. Lackschäden, die auf solche Behandlungen zurückzuführen sind, werden nicht von der Volvo-Garantie abgedeckt.

Reinigung der Außenspiegel und der Vordertürfenster mit wasserabweisender Oberflächenschicht*

Niemals Produkte wie Autowachs. Fettlöser o. Ä. auf den Spiegel-/Glasflächen verwenden, da die wasserabweisenden Eigenschaften dadurch zerstört werden könnten

Beim Reinigen darauf achten, dass die Glasflächen nicht beschädigt werden.

7um Entfernen von Eis nur Eiskratzer aus Kunststoff verwenden, um eine Beschädigung der Glasflächen zu vermeiden.

Es tritt ein natürlicher Verschleiß der wasserabweisenden Oberflächenschicht auf.



ACHTUNG

Damit die wasserabweisenden Eigenschaften bestehen bleiben, wird eine Behandlung mit einem speziellen Nachbehandlungsmittel empfohlen, das bei Volvo-Händlern erhältlich ist. Das Mittel sollte das erste Mal nach drei Jahren, danach einmal jährlich aufgetragen werden.

Reinigung des Innenraums

Flecken auf Textilbezügen entfernen

Für die Reinigung von Textilbezügen wird ein spezielles, bei Volvo-Händlern erhältliches Reinigungsmittel empfohlen. Durch andere Chemikalien können die brandhemmenden Eigenschaften der Bezüge zerstört werden.



WICHTIG

Scharfe Gegenstände und Klettband können den Textilbezug beschädigen.

Flecken auf Lederbezügen entfernen

Die Volvo-Lederbezüge sind chromfrei und entsprechen dem "Öko-Tex 100"-Standard.

Das Leder wird veredelt und bearbeitet, damit es seine natürlichen Eigenschaften beibehält. Dazu wird das Leder mit einer schützenden Oberflächenschicht versehen. Damit es iedoch seine Eigenschaften und sein Aussehen beibehält, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Volvo bietet ein Komplettprodukt für die Reinigung und Nachbehandlung von Lederbezügen an, das, sofern es gemäß den Anweisungen verwendet wird, die schützende Oberflächenschicht des Leders bewahrt.

Je nach Oberflächenstruktur des Leders tritt nach einiger Zeit dennoch mehr oder weniger das natürliche Aussehen des Leders hervor.

Reinigung

Dies ist auf den natürlichen Reifungsprozess des Leders zurückzuführen und zeigt, dass es sich um ein Naturprodukt handelt.

Für das beste Ergebnis empfiehlt Volvo, die Lederbezüge ein- bis viermal im Jahr (oder nach Bedarf häufiger) zu reinigen und Schutzpaste aufzutragen. Fragen Sie Ihren Volvo-Händler nach den Lederpflegeprodukten von Volvo.



WICHTIG

Keine aggressiven Lösungsmittel verwenden! Solche Produkte können Textil-, Vinylund Lederbezüge beschädigen.



WICHTIG

Es ist zu beachten, dass die Bezüge durch abfärbendes Material (neue Jeans, Wildlederkleidung usw.) verfärbt werden können.

Pflegeanweisungen für Lederbezüge

- Lederreinigungsmittel auf den angefeuchteten Schwamm geben und den Schwamm drücken, bis ein kräftiger Schaum austritt.
- 2. Den Schmutz mit leichten, kreisförmigen Bewegungen entfernen.

- Die Flecken gründlich mit dem Schwamm befeuchten. Die Flecken mit dem Schwamm aufsaugen. Nicht reiben.
- Die Flecken mit weichem Papier oder einem Lappen abwischen und das Leder vollständig trocknen lassen.

Schutzbehandlung von Lederbezügen

- Etwas Schutzpaste auf das Filztuch geben und eine dünne Schicht Paste mit leichten, kreisförmigen Bewegungen in das Leder einmassieren.
- Das Leder vor der Benutzung 20 Minuten trocknen lassen.

Das Leder verfügt nun über einen besseren Flecken- und UV-Schutz.

Flecken auf Kunststoff-, Metall- und Holzdetails im Innenraum entfernen

Für die Reinigung von Details und Oberflächen innen im Fahrzeug wird ein spezielles, bei Volvo-Händlern erhältliches Reinigungsmittel empfohlen. Nicht an einem Fleck kratzen oder reiben! Keine aggressiven Fleckenentferner verwenden!

Sicherheitsgurte reinigen

Für die Reinigung Wasser und ein synthetisches Waschmittel verwenden. Ein spezielles Textilreinigungsmittel ist bei Ihrem Volvo-Händler erhältlich. Darauf achten, dass der

Gurt trocken ist, bevor er wieder aufgerollt wird.

08 Fahrzeugpflege

Lackausbesserungen

Lack

Der Lack ist ein wichtiger Faktor des Rostschutzes und muss daher regelmäßig überprüft werden. Um das Einsetzen von Rost zu verhindern, muss beschädigter Lack sofort ausgebessert werden. Die häufigsten Arten von Lackschäden sind beispielsweise Steinschlagschäden, Kratzer und Schäden an den Kotflügelkanten und Türen.


Farbcode



Produktschild

Es ist wichtig, dass die korrekte Farbe verwendet wird. Der Code für den Fahrzeuglack (1) ist auf dem Produktschild angegeben, siehe Seite 268.

Steinschlagschäden und Kratzer

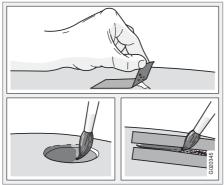

Vor Lackausbesserungen muss das Fahrzeug sauber und trocken sein und eine Temperatur von über 15 °C haben.

Material

- Grundierung (Primer) in Dosen
- Lack in Dosen oder Lackstift
- Pinsel
- Abdeckband

Kleine Steinschlagschäden und Kratzer

Wenn durch den Steinschlag nicht das blanke Metall erreicht wurde und eine unbeschädigte Farbschicht erhalten geblieben ist, können Sie den Lack, nachdem Sie den Schmutz entfernt haben, direkt auftragen.

Wenn der Steinschlag das Blech erreicht hat

- Ein Stück Abdeckband auf die beschädigte Oberfläche kleben. Dann das Band abziehen, so dass sich mit ihm Lackreste lösen.
- Die Grundierung (Primer) gut umrühren und mit einem feinen Pinsel oder einem Zündholz auftragen. Wenn die Grundierung trocken ist, den Lack mit einem Pinsel auftragen.
- Bei Kratzern wie oben beschrieben vorgehen, jedoch um den beschädigten Bereich Abklebeband anbringen, um den unbeschädigten Lack zu schützen.
- Nach einigen Tagen die ausgebesserten Bereiche polieren. Dazu einen weichen Lappen und nicht zu viel Schleifpaste verwenden.

Rostschutz

Kontrolle und Pflege

Ihr Fahrzeug hat bereits im Werk eine vollständige und sehr sorgfältige Rostschutzbehandlung erhalten. Teile der Karosserie bestehen aus galvanisierten Blechen. Der Unterboden ist mit einem verschleißbeständigen Rostschutzmittel versehen. In Träger, Hohlräume und geschlossene Sektionen ist ein dünnflüssiges, durchdringendes Rostschutzmittel eingespritzt.

Halten Sie den Rostschutz Ihres Fahrzeugs aufrecht!

- Halten Sie das Fahrzeug sauber! Den Unterboden waschen. Bei der Hochdruckwäsche muss der Abstand zwischen der Sprühdüse und den lackierten Flächen mindestens 30 cm betragen.
- Überprüfen Sie den Rostschutz regelmäßig überprüfen und bessern Sie bei Bedarf den Rostschutz aus.

Das Fahrzeug verfügt über einen Rostschutz, der unter normalen Bedingungen erst nach etwa 12 Jahren einer Nachbehandlung bedarf. Nach Ablauf dieser Zeit sollte das Fahrzeug alle drei Jahre nachbehandelt werden. Um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, sollte die Nachbehandlung in einer Volvo-Vertragswerkstatt durchgeführt werden.



PFLEGE UND SERVICE









Volvo-Service

Volvo-Serviceprogramm

Bevor das Fahrzeug unser Werk verließ, wurde es sorgfältig Probe gefahren. Kurz bevor das Fahrzeug an Sie übergeben wurde, wurde es ein weiteres Mal gemäß den Vorschriften der Volvo Car Corporation überprüft.

Damit auch in Zukunft ein unverändert hohes Maß an Verkehrssicherheit, Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit für Ihren Volvo gewährleistet ist, sollten Sie dem Volvo-Serviceprogramm im Service- und Garantieheft folgen. Wartungs- und Reparaturarbeiten immer in einer Volvo-Vertragswerkstatt ausführen lassen. Volvo-Werkstätten verfügen über geschulte Techniker, Serviceliteratur und Spezialwerkzeuge - dies bürgt für höchste Qualität.



WICHTIG

Lesen Sie das Service- und Garantieheft und folgen Sie den Bestimmungen, um die Gültigkeit der Volvo-Garantie zu gewährleisten.

Besondere Wartungsmaßnahmen

Bestimmte Wartungsmaßnahmen, die die elektrische Anlage des Fahrzeugs betreffen, können lediglich mit Hilfe von speziell für das Fahrzeug entwickelter elektronischer Ausrüstung durchgeführt werden. Wenden Sie sich daher stets an eine Volvo-Vertragswerkstatt, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen bzw. vornehmen lassen, die die elektrische Anlage beeinflussen.



Selbsthilfe

Vor Beginn von Arbeiten am Fahrzeug

Batterie

Vergewissern Sie sich, dass die Batteriekabel richtig angeschlossen und befestigt sind.

Trennen Sie die Batterie nie bei laufendem Motor (z. B. beim Batteriewechsel).

Zum Laden der Batterie darf nie ein Schnellladegerät verwendet werden. Die Batterieleitungen müssen beim Aufladen der Batterie abgeklemmt sein.

Die Batterie enthält eine ätzende, giftige Säure. Daher ist es wichtig, dass die Batterie auf eine umweltschonende Weise entsorgt wird. Ihr Volvo-Händler berät Sie gern.

Λ

WARNUNG

Die Zündanlage arbeitet mit sehr hoher Spannung. Die Spannung in der Zündanlage ist lebensgefährlich! Die Zündung muss daher immer ausgeschaltet sein, wenn Arbeiten im Motorraum ausgeführt werden.

Berühren Sie nie Zündkerzen oder Zündspulen, wenn die Zündung eingeschaltet ist oder der Motor heiß ist.

Regelmäßig überprüfen!

Folgende Punkte in regelmäßigen Abständen, z. B. beim Tanken, überprüfen:

- Kühlmittel der Kühlmittelstand muss zwischen der MIN- und der MAX-Marke des Ausgleichbehälters liegen.
- Motoröl der Füllstand muss zwischen der MIN- und der MAX-Marke liegen.
- Servolenköl der Füllstand muss zwischen der MIN- und der MAX-Marke liegen.
- Scheibenreinigungsflüssigkeit den Behälter gut gefüllt halten. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Frostschutzmittel einfüllen.
- Brems- und Kupplungsflüssigkeit der Füllstand muss zwischen der MIN- und der MAX-Marke liegen.

WARNUNG

Das Kühlgebläse kann sich automatisch einschalten, nachdem der Motor abgestellt worden ist.


Den Motor immer von einer Werkstatt waschen lassen. Wenn der Motor heiß ist, besteht Feuergefahr.

09

09 Pflege und Service

Motorhaube und Motorraum

Motorhaube öffnen

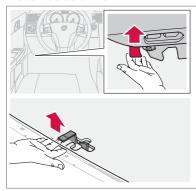

- 9 3 4 11 5 6 7
- Am Öffnungsgriff ganz links unter dem Armaturenbrett ziehen. Es ist zu hören, wenn sich die Sperre öffnet.
- Fassen Sie in der Mitte mit einer Hand unter die Vorderkante der Haube und drücken Sie die Sperre nach rechts.
- Öffnen Sie die Motorhaube.




Kontrollieren Sie nach dem Schließen der Motorhaube, dass die Rasten ordentlich verriegelt sind.

Motorraum

- Behälter für Scheibenreinigungsflüssigkeit (4-Zyl.-Motor)
- 2 Ausgleichbehälter für die Kühlanlage
- 3 Behälter für Servolenköl (hinter dem Scheinwerfer verborgen)
- 4 Messstab für Motoröl*
- Kühler
- 6 Kühlgebläse
- Behälter für Scheibenreinigungsflüssigkeit (5-Zyl.-Motor)

- 8 Behälter für Brems- und Kupplungsflüssigkeit (Rechtslenker)
- Einfüllöffnung für Motoröl*
- Behälter für Brems- und Kupplungsflüssigkeit (Linkslenker)
- Batterie
- Relais- und Sicherungszentrale, Motorraum
- Luftfilter*

Motorraumaufkleber für Ölqualität

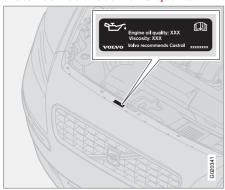


WICHTIG


Stets Öl der vorgeschriebenen Qualität verwenden, siehe Motorraumaufkleber. Den Ölstand häufig kontrollieren und das Öl regelmäßig wechseln. Die Verwendung von Öl mit einer niedrigeren Qualität als der angegebenen oder das Fahren mit einem zu niedrigen Ölstand beschädigen den Motor.

Es ist zulässig, Öl mit einer höheren als der angegebenen Qualität zu verwenden. Bei Fahrten unter ungünstigen Bedingungen empfiehlt Volvo ein Öl mit einer höheren als der auf dem Aufkleber angegebenen Qualität, siehe Seite 275.

Motoröl- und Ölfilterkontrolle

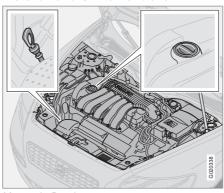

Messstab, Benzinmotoren

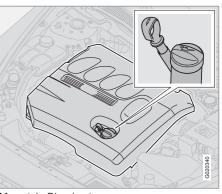

Messstab, Dieselmotoren.

Volvo empfiehlt Ölprodukte von Castrol. Öl und Ölfilter gemäß den im Service- und Garantieheft angegebenen Wechselintervallen wechseln.





WICHTIG

Um die Anforderungen für das Motorwartungsintervall zu erfüllen werden alle Motoren ab Werk mit einem speziell angepassten synthetischen Motoröl gefüllt. Die Wahl des Öls erfolgte mit großer Sorgfalt und unter Berücksichtigung von Lebensdauer, Startbarkeit, Kraftstoffverbrauch und Umweltbelastung.

Für die Befolgung der empfohlenen Wartungsintervalle ist die Verwendung eines zugelassenen Motoröls erforderlich. Sowohl beim Auffüllen als auch beim Ölwechsel stets die vorgeschriebene Ölqualität verwenden (siehe Aufkleber im Motorraum), da anderenfalls die Gefahr einer Beeinflussung von Lebenslänge, Startbarkeit, Kraftstoffverbrauch und Umweltbelastung besteht.

Volvo Car Corporation übernimmt keinerlei Garantieansprüche, wenn nicht Motoröl mit der vorgeschriebenen Qualität und Viskosität verwendet wird.


Volvo verwendet verschiedene Systeme für die Warnung vor niedrigem Ölstand bzw. niedrigem Öldruck. Einige Varianten verfügen über einen Öldruckgeber. In diesem Fall wird die Lampe für Öldruck verwendet. Andere Varianten verfügen über einen Ölstandgeber. In diesem Fall wird der Fahrer über das Warnsymbol in der Mitte des Instruments sowie über Dis-

playtexte informiert. Einige Modelle verfügen über beide Varianten. Wenden Sie sich für mehr Informationen an einen Volvo-Vertragshändler.

Es ist besonders wichtig, den Motorölstand bereits vor dem ersten planmäßigen Ölwechsel am neuen Fahrzeug zu überprüfen. Im Serviceund Garantieheft ist angegeben, bei welchem Kilometerstand die Überprüfung stattfinden sollte.

Volvo empfiehlt, den Ölstand alle 2 500 km zu überprüfen. Dabei wird vor dem Anlassen des Motors, wenn der Motor kalt ist, der sicherste Messwert erhalten. Unmittelbar nach Abschalten des Motors wird kein korrekter Messwert erhalten. In diesem Fall wird auf dem Messstab ein zu niedriger Füllstand angezeigt, da das Öl noch nicht in die Ölwanne zurücklaufen konnte.

Ölkontrolle

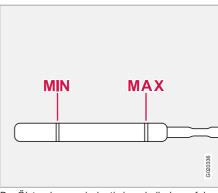

Der Ölstand muss eindeutig innerhalb des auf dem Messstab markierten Bereichs liegen

Ölkontrolle bei kaltem Motor

- 1. Messstab vor der Kontrolle abwischen.
- Den Ölstand mit dem Messstab prüfen. Der Füllstand muss zwischen der MIN- und der MAX-Marke liegen.
- Liegt der Füllstand nahe an der MIN-Marke, können zunächst 0,5 Liter nachgefüllt werden. Öl nachfüllen, bis der Ölstand näher an der MAX-Marke als an der MIN-Marke auf dem Messstab liegt. Füllmenge, siehe Seite 275.



Ölkontrolle bei warmem Motor

- Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche ab und warten Sie 10–15 Minuten nach Abstellen des Motors, damit das Öl in die Ölwanne zurücklaufen kann.
- 2. Messstab vor der Kontrolle abwischen.
- Den Ölstand mit dem Messstab prüfen. Der Füllstand muss zwischen der MIN- und der MAX-Marke liegen.

Liegt der Füllstand nahe an der MIN-Marke, können zunächst 0,5 Liter nachgefüllt werden. Öl nachfüllen, bis der Ölstand näher an der MAX-Marke als an der MIN-Marke auf dem Messstab liegt. Füllmenge, siehe Seite 275.



WARNUNG


Ölspritzer auf den heißen Auslasskrümmern vermeiden. Brandgefahr!



WICHTIG

Niemals über die **MAX**-Marke hinaus auffüllen. Der Ölverbrauch kann steigen, wenn zuviel Öl in den Motor eingefüllt wird.

Scheibenreinigungsflüssigkeit einfüllen

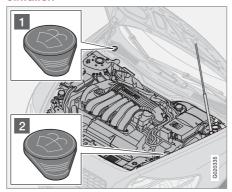

Anordnung des Behälters für Scheibenreinigungsflüssigkeit $^{\rm 1}$

Die Windschutzscheiben- und die Scheinwerferwaschanlage haben einen gemeinsamen Flüssigkeitsbehälter.

Füllmengenangaben siehe Tabelle Flüssigkeiten auf Seite 279.

- Einfüllöffnung, 4-Zylinder-Modelle und Diesel.
- 2 Einfüllöffnung, 5-Zylinder-Modelle.

Im Winter Frostschutzmittel verwenden, um ein Gefrieren der Pumpe, des Behälters und der Schläuche auszuschließen.




ACHTUNG

Das Frostschutzmittel vor dem Einfüllen mit dem Wasser mischen.

Tipp: Die Wischerblätter immer beim Auffüllen der Waschflüssigkeit reinigen.

Kühlmittel, Füllstandkontrolle und Einfüllen

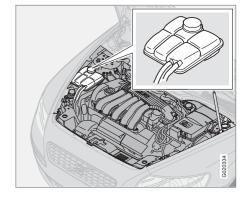

¹ Je nach Motormodell.



Beim Einfüllen sind die Anweisungen auf der Verpackung zu befolgen. Es ist wichtig, die Kühlmittel-/Wassermenge an die herrschenden Witterungsbedingungen anzupassen. Niemals nur Wasser nachfüllen. Die Gefriergefahr erhöht sich bei zu niedrigem bzw. zu hohem Kühlmittelanteil.



WICHTIG

- Ein hoher Gehalt an Chlor, Chloriden und anderen Salzen kann zu Korrosion in der Kühlanlage führen.
- Stets Kühlmittel mit Korrosionsschutz gemäß den Empfehlungen von Volvo verwenden.
- Darauf achten, dass die Kühlmittelmischung zu 50 % aus Wasser und zu 50 % aus Kühlmittel besteht.
- Das Kühlmittel mit Leitungswasser von zulässiger Qualität mischen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Wasserqualität fertig gemischtes Kühlmittel gemäß den Empfehlungen von Volvo verwenden.
- Beim Wechsel von Kühlmittel/Kühlmittelkomponente ist die Kühlanlage mit Leitungswasser von zulässiger Qualität bzw. mit fertig gemischtem Kühlmittel zu spülen.
- Der Motor darf nur bei ausreichend gefüllter Kühlanlage laufen. Anderenfalls können sehr hohe Temperaturen auftreten, wodurch es zu Schäden (Risse) im Zylinderkopf kommen kann.

Füllmengenangaben und Standard bezüglich der Wasserqualität siehe Seite 279.

Regelmäßig den Kühlmittelstand überprüfen!

Der Kühlmittelstand muss zwischen der MINund der MAX-Marke des Ausgleichbehälters liegen. Wenn die Kühlanlage nicht den vorgesehenen Füllstand aufweist, können lokal sehr hohe Temperaturen auftreten, welche Schäden (Risse) im Zylinderkopf zur Folge haben können. Flüssigkeit nachfüllen, wenn der Kühlmittelstand unter die MIN-Marke gesunken ist.



WARNUNG

Das Kühlmittel kann sehr heiß sein. Wenn das Kühlmittel bei warmem Motor aufgefüllt werden muss, den Deckel des Ausgleichsbehälters vorsichtig aufdrehen, damit der Überdruck im Behälter entweichen kann.




ACHTUNG

Der Motor darf nur bei ausreichend gefüllter Kühlanlage laufen. Anderenfalls können sehr hohe Temperaturen auftreten, wodurch es zu Schäden (Risse) im Zylinderkopf kommen kann.



Brems- und Kupplungsflüssigkeit. Füllstandkontrolle und Einfüllen

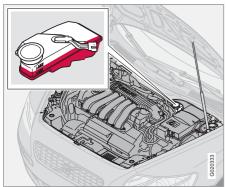

Brems- und Kupplungsflüssigkeit haben einen gemeinsamen Behälter². Der Füllstand muss zwischen der MIN- und der MAX-Marke liegen. Den Füllstand regelmäßig überprüfen. Die Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre oder bei iedem zweiten planmäßigen Service wechseln.

Füllmengenangaben und empfohlene Bremsflüssigkeitsqualität siehe Tabelle Flüssigkeiten auf Seite 279.

Bei Fahrzeugen, deren Bremsen häufiger und starker Beanspruchung ausgesetzt sind, z. B. durch Fahrten im Gebirge oder in tropischem Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit, muss die Flüssigkeit einmal jährlich gewechselt werden.

WARNUNG

Wenn der Füllstand der Bremsflüssigkeit unter dem MIN-Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter liegt, sollte das Fahrzeug erst weitergefahren werden, nachdem Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde.

Lassen Sie den Grund für den Bremsflüssigkeitsverlust überprüfen.

Servolenköl, Füllstandkontrolle und Einfüllen

ACHTUNG

Der Ölstand wird bei iedem Service überprüft.

Das Öl muss nicht gewechselt werden. Füllmengenangaben und empfohlene Ölgualität siehe Seite 275.


Bei einer Störung der Servolenkanlage oder wenn das Fahrzeug nicht mit Strom versorgt wird und abgeschleppt werden muss, kann es weiterhin gelenkt werden. Dabei ist iedoch zu beachten, dass die Lenkung viel schwergängi-

ger als normalerweise ist und mehr Kraft zum Drehen des Lenkrads erforderlich ist.

² Unterschiedliche Anordnung je nach Fahrzeugmodell (Linkslenker oder Rechtslenker).

Wischerblätter

Wischerblätter

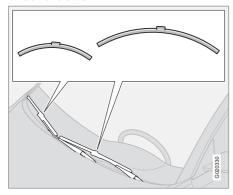

(i) ACHTUNG

Die Wischerblätter sind unterschiedlich lang. Das Wischerblatt auf der Fahrerseite ist länger als das andere Wischerblatt.

Reinigung


Zur Reinigung der Wischerblätter und der Windschutzscheibe siehe Seite 198.



WICHTIG

Die Wischerblätter regelmäßig kontrollieren. Ausbleibende Kontrollen verkürzen die Lebenslänge der Wischerblätter.

Wischerblätter auswechseln, Windschutzscheibe

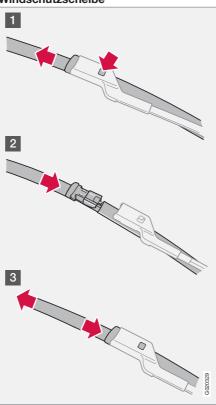

- 1. Den Wischerarm hochklappen.
- Auf die Taste an der Wischerblattbefestigung drücken und das Wischerblatt gerade (1) - parallel zum Wischerarm herausziehen.
- 3. Das neue Wischerblatt aufschieben (2), bis ein Klickgeräusch zu hören ist.
- 4. Sicherstellen (3), dass das Blatt richtig fest sitzt.
- 5. Den Wischerarm herunterklappen.

Batterie

Batteriepflege

Haltbarkeit und Funktion der Batterie werden von der Anzahl Starts und Entladungen, von der Fahrweise, den Fahrbedingungen, Klimaverhältnissen u. dgl. beeinflusst.



ACHTUNG

Verbrauchte Batterien müssen auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden. Batterien enthalten Blei.



WARNUNG

In Batterien kann hochexplosives Knallgas entstehen. Ein einziger Funke, der entstehen kann, wenn Sie die Startkabel falsch anschließen, kann eine Explosion der Batterie herbeiführen. Die Batterie enthält Schwefelsäure, die schwerste Verätzungen verursachen kann. Sollte die Säure in Kontakt mit den Augen, der Haut oder der Kleidung kommen, diese mit reichlich Wasser ausspülen. Geraten Säurespritzer in die Augen, sofort einen Arzt aufsuchen.



ACHTUNG

Die Lebensdauer der Batterie wird durch häufiges Entladen verringert.

Symbole auf der Batterie



Schutzbrille tragen.



Weitere Informationen in der Betriebsanleitung.



Batterie außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



Batterie enthält ätzende Säure.



Funken oder offenes Feuer verboten.



Explosionsgefahr.

Batterie auswechseln

Batterie ausbauen:

- 1. Zündung abstellen und Schlüssel abziehen.
- Vor dem Lösen elektrischer Anschlüsse mindestens 5 Minuten warten. Die Informationen der elektrischen Systeme des Fahrzeugs müssen in den Steuergeräten gespeichert werden.
- 3. Die Abdeckung entfernen.
- Minuskabel abklemmen.
- 5. Pluskabel abklemmen.
- 6. Die vordere Wand des Batteriekastens mit einem Schraubendreher lösen.



09

09 Pflege und Service

Batterie

- 7. Klammer, die die Batterie hält, lösen.
- 8. Batterie herausheben.

Batterie einbauen:

- 1. Die Batterie einsetzen.
- 2. Klammer, die die Batterie hält, montieren.
- 3. Die vordere Wand des Batteriekastens montieren.
- 4. Pluskabel anschließen.
- 5. Minuskabel anschließen.
- Batterieabdeckung über die Batterie montieren.

Allgemeines

Alle Glühlampen sind auf Seite 285 spezifiziert.

Zu den Glühlampen und Punktleuchten eines speziellen Typs bzw. die in einer Werkstatt ausgewechselt werden müssen, gehören:

- Innenraumbeleuchtung an der Decke
- Leseleuchten und Handschuhfachbeleuchtung
- Blinkerleuchten, Außenspiegel und Annäherungsbeleuchtung
- Hochgesetzte Bremsleuchte
- Bi-Xenon®-Scheinwerfer

↑ WARNUNG


An mit Bi-Xenon®-Scheinwerfern ausgestatteten Fahrzeugen muss der Austausch der Bi-Xenon®-Lampe von einer Volvo-Vertragswerkstatt vorgenommen werden. Da die Bi-Xenon®-Lampe mit einem Hochspannungsaggregat versehen ist, muss mit dem Scheinwerfer sehr vorsichtig umgegangen werden.

1

WICHTIG

Niemals das Glas der Glühlampen direkt mit den Fingern berühren. Fett und Öl auf den Fingern verdampfen durch die Wärme und hinterlassen einen Belag auf dem Reflektor, der dadurch zerstört werden kann.

Glühlampen vorn auswechseln

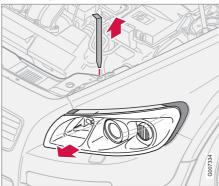

Zum Auswechseln der Glühlampen vorn (mit Ausnahme des Nebelscheinwerfers) wird das komplette Lampengehäuse über den Motorraum gelöst und herausgenommen.

Lampengehäuse ausbauen

- 1. Zündschlüssel abziehen und Schalter für die Beleuchtung in Stellung **0** drehen.
- 2. Sicherungsstift des Lampengehäuses herausziehen.


I WI

WICHTIG

Nicht am Kabel, sondern nur am Steckverbinder ziehen.

- Das Lampengehäuse erst zur Seite drücken und dann nach vorn herausziehen.
- Den Steckverbinder lösen. Dazu den Clip mit dem Daumen nach unten drücken und gleichzeitig den Steckverbinder mit der anderen Hand herausführen.



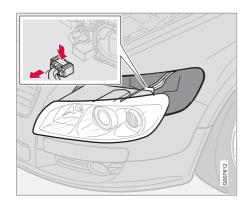


 Lampengehäuse herausheben und auf einer weichen Unterlage ablegen, damit die Linse nicht zerkratzt wird.

Lampengehäuse einbauen

- Den Steckverbinder anschließen und das Lampengehäuse und den Sicherungsstift einbauen. Sicherstellen, dass der Stift ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- 2. Funktionskontrolle der Beleuchtung durchführen.


Das Lampengehäuse muss vor Einschalten der Beleuchtung oder Einführen des Zündschlüssels angeschlossen und ordentlich befestigt sein.

Abblendlicht

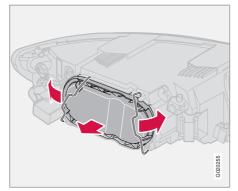

Abdeckung und Glühlampe ausbauen

- 1. Komplettes Lampengehäuse lösen.
- 2. Die Sperrzungen zur Seite drücken und die Abdeckung entfernen.
- Die Klemmfeder, die die Glühlampe hält, ausbauen. Die Klemmfeder dazu zuerst nach links drücken, bis sie sich löst, und dann nach außen/unten führen.
- 4. Die Glühlampe herausziehen.
- 5. Lampengehäuse einsetzen.

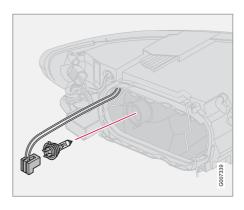


Neue Glühlampe einsetzen

- 1. Die neue Glühlampe einsetzen. Sie passt nur in einer bestimmten Position.
- Die Klemmfeder nach innen/oben drücken und dann etwas nach rechts, so dass sie in dieser Stellung festschnappt.
- 3. Steckverbinder wieder festdrücken.
- 4. Kunststoffabdeckung wieder aufsetzen.
- 5. Lampengehäuse einsetzen.



Fernlicht

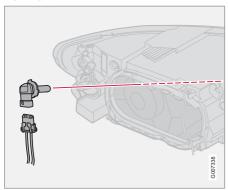

- 1. Komplettes Lampengehäuse lösen.
- 2. Linker Scheinwerfer:


Lampenfassung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Rechter Scheinwerfer:

Lampenfassung im Uhrzeigersinn drehen.


- 3. Lampenfassung herausziehen und Glühlampe auswechseln.
- 4. Die Lampenfassung einsetzen. Sie kann nur auf eine Weise befestigt werden.
- 5. Lampengehäuse einsetzen.

Positionsleuchten/Standlicht

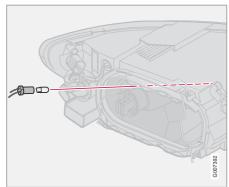


- Die Lampenfassung mit einer Zange herausziehen. Zum Entfernen der Lampenfassung nicht an der Leitung ziehen.
- 2. Glühlampe auswechseln.
- Die Lampenfassung wieder hineindrücken.
 Sie kann nur auf eine Weise befestigt werden.

Blinkerleuchten

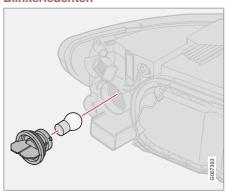


- 1. Lampenfassung gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.
- Die Glühlampe aus der Lampenfassung entfernen. Dazu die Glühlampe in die Lampenfassung drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Eine neue Glühlampe einsetzen und die Lampenfassung in das Lampengehäuse zurücksetzen.

Seitenmarkierungsleuchten

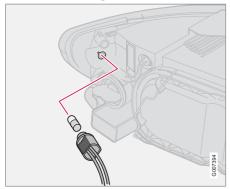

- Die Lampenfassung gegen den Uhrzeigersinn drehen, herausziehen und Glühlampe auswechseln.
- 2. Die Lampenfassung einsetzen. Sie passt nur in einer bestimmten Position.


Nebelscheinwerfer

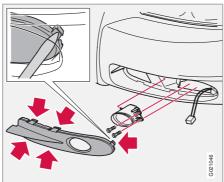

- Die gesamte Beleuchtung ausschalten und den Zündschlüssel in Stellung 0 drehen.
- 2. Verkleidung um das Lampengehäuse entfernen.
- Die beiden Torxschrauben des Lampengehäuses ausschrauben und Lampengehäuse herausziehen.
- 4. Den Steckverbinder von der Glühlampe abziehen.
- 5. Die Glühlampe gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.
- Neue Glühlampe einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.

- Steckverbinder an die Glühlampe anschließen.
- 8. Lampengehäuse mit den Schrauben befestigen und Verkleidung anbringen.

Lampenfassung ausbauen

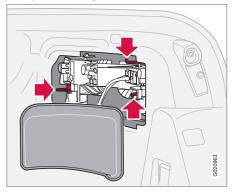

Sämtliche Lampen in der Heckleuchte werden vom Kofferraum aus ausgewechselt.


 Die gesamte Beleuchtung ausschalten und den Zündschlüssel in Stellung 0 drehen.



ACHTUNG

Sollte die Fehlermeldung GLÜHLAMPE DEFEKT/BREMSLICHT PRÜFEN weiterhin nach Auswechseln einer fehlerhaften Glühlampe angezeigt werden, zur Behebung des Fehlers an eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden.

Anordnung der Lampen in der Heckleuchte

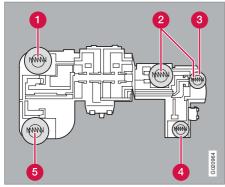

Lampenfassung.

- 1 Bremsleuchten
- Positionsleuchten/Standlicht


- Nebelschlussleuchte (eine Seite)
- Blinkerleuchten
- Rückfahrscheinwerfer



ACHTUNG

Die Glühlampe der Nebelschlussleuchte sitzt nur in einer der Heckleuchten: In der linken Heckleuchte bei Linkslenkern und in der rechten bei Rechtslenkern.


Kennzeichenbeleuchtung

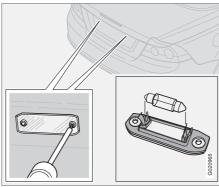

. Die gesamte Beleuchtung ausschalten und den Zündschlüssel in Stellung **0** drehen.

- Die Schrauben mit einem Schraubendreher lösen.
- 3. Das Glas vorsichtig lösen.
- Die alte Glühlampe gegen eine neue ersetzen.
- Das Glas wieder anbringen und festschrauben.


Einstiegsbeleuchtung

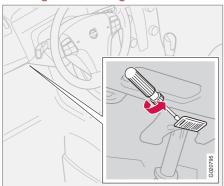

Die Einstiegsbeleuchtung befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrer- und der Beifahrerseite.


- Vorsichtig einen Schraubendreher in die Linse einführen und etwas drehen, um die Linse zu lösen.
- 2. Defekte Glühlampe entfernen.
- 3. Setzen Sie ein neue Glühlampe ein.
- 4. Linse anbringen.

Kofferraum

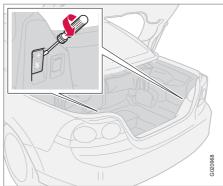

- Vorsichtig einen Schraubendreher in das Lampengehäuse einführen und etwas drehen, um das Lampengehäuse zu lösen.
- 2. Defekte Glühlampe entfernen.
- 3. Setzen Sie ein neue Glühlampe ein.

Beleuchtung Frisierspiegel*

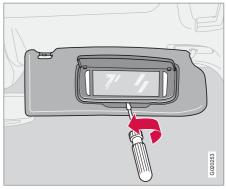

Spiegelglas entfernen


- Vorsichtig einen Schraubendreher unter dem unteren Rand in der Mitte einführen, drehen und vorsichtig die Sperrzungen am Rand hochbiegen.
- Schraubendreher unter dem Rand nach rechts und links bewegen (an den schwarzen Gummipunkten) und vorsichtig hebeln, damit sich die Glasunterkante löst.
- Vorsichtig Spiegelglas lösen und komplett mit Deckel abnehmen.
- 4. Die defekte Glühlampe herausnehmen und eine neue Lampe einsetzen.



Spiegelglas anbringen

- 1. Zuerst die drei Sperrzungen am oberen Rand des Spiegelglases zurückdrücken.
- Dann die drei unteren Sperrzungen festdrücken.

Innenbeleuchtung hinten

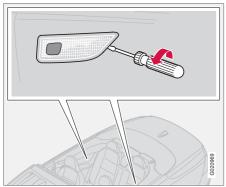

- Vorsichtig einen Schraubendreher in das Lampengehäuse einführen und etwas drehen, um das Lampengehäuse zu lösen.
- Defekte Glühlampe entfernen.
- 3. Setzen Sie ein neue Glühlampe ein.

09

09 Pflege und Service

Sicherungen

Allgemeines

Um zu verhindern, dass die elektrischen Systeme des Fahrzeugs durch etwaige Kurzschlüsse oder Überbelastung Schaden nehmen, werden die verschiedenen elektrischen Funktionen und Komponenten durch eine Anzahl von Sicherungen geschützt.

Die Sicherungen befinden sich an zwei Stellen im Fahrzeug:

- Relais-/Sicherungszentrale im Motorraum
- Relais-/Sicherungszentrale im Innenraum

Sicherungen auswechseln

Ist eine elektrische Komponente oder Funktion defekt, kann dies darauf zurückzuführen sein, dass die entsprechende Sicherung kurzzeitig überlastet war und durchgebrannt ist.

- 1. Mit Hilfe des Sicherungsverzeichnisses die betreffende Sicherung ausfindig machen.
- Sicherung herausziehen und von der Seite betrachten, um zu sehen, ob der gebogene Draht durchgebrannt ist.
- Sollte der Draht durchgebrannt sein, Sicherung durch eine neue Sicherung mit derselben Farbe und Amperezahl ersetzen.

In jeder Sicherungszentrale ist Platz für einige Ersatzsicherungen. Wenn die gleiche Siche-

rung wiederholt durchbrennt, liegt ein Fehler in der Komponente vor. In diesem Fall zur Kontrolle an eine Volvo-Vertragswerkstatt wenden.


\wedge

WARNUNG

Zum Ersetzen einer Sicherung niemals einen anderen Gegenstand als eine Sicherung oder eine Sicherung mit einer höheren als der angegebenen Amperezahl verwenden, da dies anderenfalls zu großen Schäden an der elektrischen Anlage führen und möglicherweise einen Brand verursachen kann.



Relais-/Sicherungszentrale im Motorraum

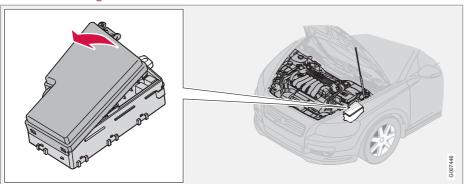

Der Sicherungskasten hat 36 Sicherungsplätze. Beim Austausch einer durchgebrannten Sicherung darauf achten, dass die neue Sicherung die gleiche Farbe und Amperezahl aufweist wie die defekte Sicherung.


- 19 36 sind vom Typ "MiniFuse".
- 7 18 sind vom Typ "JCASE" und sollten in einer Volvo-Vertragswerkstatt ausgewechselt werden.
- 1 6 sind vom Typ "Midi Fuse" und dürfen nur in einer Volvo-Vertragswerkstatt ausgewechselt werden.

Auf der Deckelinnenseite ist eine Zange befestigt, mit der Sicherungen einfacher herausgezogen und eingesetzt werden können.

09

09 Pflege und Service

Sicherungen

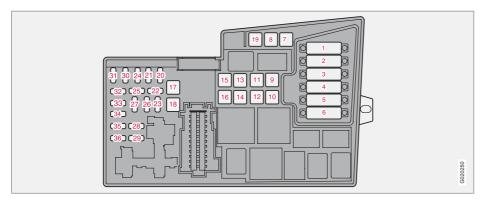

1.	Kühlgebläse	50 A
2.	Servolenkung (exkl. 1,6-l- Motor)	80 A
3.	Speisung Sicherungszentrale im Innenraum	60 A
4.	Speisung Sicherungszentrale im Innenraum	60 A
5.	Element Klimaeinheit, Zusatz- heizung PTC*	80 A
6.	Glühkerze (Diesel)	70 A
	Cidinol 20 (Diosci)	707
7.	ABS-Pumpe	30 A

8.	ABS-Ventile	20 A
9.	Motorfunktionen	30 A
10.	Gebläse Klimaanlage	40 A
11.	Scheinwerferwaschanlage, elektrisch verstellbares Ver- deck, verriegelbares Ablage- fach und Durchladeklappe	20 A
12.	Speisung Heckscheibenheizung	30 A
13.	Anlasserrelais	30 A
14.	Anhängerverkabelung*	40 A


15.	Elektrisch verstellbares Verdeck	30 A
16.	Speisung Infotainment	40 A
17.	Scheibenwischer	30 A
18.	Speisung Sicherungszentrale im Innenraum	40 A
19.	Reserveplatz	-
20.	Signalhorn	15 A
21.	Kraftstoffbetriebene Zusatz- heizung, Innenraumheizung	20 A
22.	Subwoofer	25 A

23.	Motorsteuergerät ECM (5- ZylBenzinmotor), Getriebe (TCM)	10 A
24.	Elektrisch beheizter Kraft- stofffilter, PTC-Element Ölab- scheider (Dieselmotor)	20 A
25.	Reserveplatz	-
26.	Zündschalter	15 A
27.	Klimaanlagenkompressor	10 A
28.	Reserveplatz	-
29.	Nebelscheinwerfer	15 A
30.	Motorsteuergerät ECM (4- ZylDieselmotor)	3 A
31.	Reserveplatz	-
32.	Einspritzventile (Benzin), Luft- massenmesser und Turbo- kontrolle (Diesel)	10 A
33.	Lambdasonde, Vakuum- pumpe (Benzin), Motorsteu- ergerät (Diesel)	20 A

34.	Druckwächter Klimaanlage, Zündspulen (Benzin), Glüh- kerzen und AGR-Abgasreini- gung (Diesel)	10 A
35.	Motorgeber für Ventile, Relaisspule Klimaanlage PTC-Element Ölabscheider (Benzinmotor), Motorsteuer- gerät ECM (Dieselmotor), Kanister (Benzinmotor), MAF- Luftmassenmesser (Benzin- motor)	15 A
36.	Motorsteuergerät ECM (exkl. 5-ZylDieselmotor), Gaspe- dalgeber, Lambdasonde (Die- selmotor)	10 A



Relais-/Sicherungszentrale im Innenraum

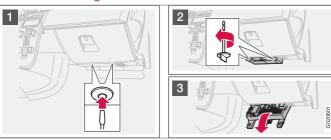


Der Sicherungskasten hat 50 Sicherungsplätze. Die Sicherungen befinden sich unter dem Handschuhfach. Dort ist auch Platz für einige Ersatzsicherungen. Werkzeug zum Auswechseln von Sicherungen befindet sich in der Relais-/Sicherungszentrale im Motorraum, siehe Seite 225.

Sicherung auswechseln

- Die Innenverkleidung, die die Sicherungszentrale bedeckt, entfernen. Dazu den Mittelstift um ca. einen cm in die Befestigungsclips (1) drücken und anschließend die Clips herausziehen.
- Die beiden Flügelschrauben (2), mit denen die Sicherungszentrale befestigt ist, gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich lösen.

- Die Sicherungszentrale (3) zur Hälfte herunterklappen, bis zum Anschlag zum Sitz hin ziehen und anschließend komplett herunterklappen. Die Sicherungszentrale kann ganz ausgehakt werden.
- 4. Die Sicherungszentrale in umgekehrter Reihenfolge schließen.
- 5. Den Mittelstift ganz aus den Befestigungsclips herausziehen, die Verkleidung mit den Befestigungsclips befestigen und den losen Stift wieder in die Befestigungsclips hineindrücken. Nun expandieren die Befestigungsclips und halten die Verkleidung an ihrem Platz.

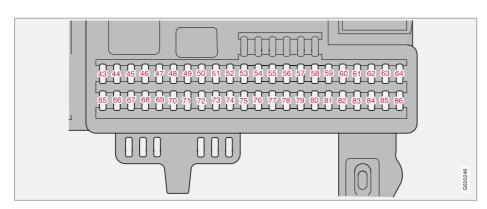

43.	Telefon, Stereoanlage, RTI (Option)	15 A
44.	SRS-System, Motorsteu- ergerät ECM (5-Zyl Motor)	10 A
45.	Steckdose Innenraum	15 A
46.	Innenraum-, Handschuh- fach- und Einstiegsbe- leuchtung	5 A
47.	Innenbeleuchtung	5 A
48.	Waschanlage	15 A
49.	SRS-System	10 A

50.	Reserveplatz	-
51.	Zusatzheizung für Fahr- zeuginnenraum, Kraft- stofffilterrelais elektri- sche Heizung	10 A
52.	Getriebesteuergerät (TCM), ABS-System	5 A
53.	Servolenkung	10 A
54.	Einparkhilfe, Bi-Xenon®*	10 A
55.	Keyless-Steuergerät	20 A
56.	Steuergerät Fernbedie- nung, Steuergerät Sirene	10 A

57.	Diagnoseanschluss, Bremslichtschalter	15 A
58.	Fernlicht rechts, Relais- spule Zusatzbeleuchtung	7,5 A
59.	Fernlicht, links	7,5 A
60.	Sitzheizung Fahrerseite	15 A
61.	Sitzheizung Beifahrer- seite	15 A
62.	Reserveplatz	-
63.	Speisung Fensterheber, rechts hinten	20 A



09

09 Pflege und Service

Sicherungen

64. Lampe für Türschloss, 5 A RTI 65. Infotainment 5 A 66. Steuergerät für Infotainment (ICM), Klimaanlage 10 A 67. Reserveplatz 68. Geschwindigkeitsregel-5 A anlage Klimaanlage, Regensen-69. sor, BLIS-Taste 5 A 70. Reserveplatz 71. Reserveplatz 72. Reserveplatz 73. Konsole für Innenbeleuchtung (OHC) Sicherheitsgurtkontrolle hinten 5 A 74. Relais Kraftstoffpumpe 15 A 75. Reserveplatz 76. Reserveplatz 77. Steckdose Kofferraum, Steuergerät Zubehör (AEM) 15 A

78.	Reserveplatz	-
79.	Rückfahrscheinwerfer	5 A
80.	Reserveplatz	-
81.	Speisung Fensterheber, links hinten	20 A
82.	Speisung Fensterheber und Tür, rechts vorn	25 A
83.	Speisung Fensterheber und Tür, links vorn	25 A
84.	Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz	25 A
85.	Elektrisch verstellbarer Fahrersitz	25 A
86.	Innenbeleuchtung, Kof- ferraumbeleuchtung, elektrisch verstellbare Sitze	5 A

INFOTAINMENT








Allgemeines

Infotainment

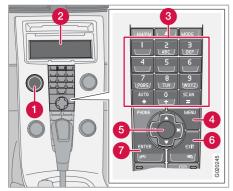

- POWER Drucktaste
- ② Display
- 3 Tastenfeld
- 4 MENU Menüsystem
- 6 Navigationstasten
- 6 EXIT Verlassen des Menüsystems.
- ENTER Auswahl/Aktivierung/Deaktivierung.

Bei Infotainment handelt es sich um ein System, in das Stereoanlage und Telefon* integ-

riert sind. Das Infotainmentsystem kann einfach über die Bedientafel und das Tastenfeld* im Lenkrad bedient werden, siehe Seite 64. Im Display (2) werden Mitteilungen und Informationen zur aktuellen Funktion angezeigt.

Stereoanlage

Ein/Aus

POWER (1) schaltet die Stereoanlage ein/aus. Wenn die Stereoanlage aktiviert ist und der Zündschlüssel in Stellung **0** gedreht wird, ist sie aktiv, bis der Schlüssel aus dem Zündschloss abgezogen wird. Die Stereoanlage wird automatisch das nächste Mal eingeschaltet, wenn der Schlüssel in Stellung **I** gedreht wird.

Menübenutzung

Einige Infotainmentfunktionen werden über ein Menüsystem gesteuert. Die aktuelle Menüebene wird ganz oben rechts im Display angezeigt. Die Menüoptionen werden in der Mitte des Displays angezeigt.

- **MENU** (4) führt zum Menüsystem.
- Mit der oberen/unteren Navigationstaste (5) wird zwischen den Menüoptionen geblättert.

- Mit ENTER (7) wird eine der Menüoptionen gewählt/aktiviert/deaktiviert.
- EXIT (6) führt in der Menüstruktur um einen Schritt zurück. Mit einem langen Druck auf EXIT wird das Menüsystem verlassen.

Schnellwahl

Die Menüoptionen sind nummeriert und können auch direkt über das Tastenfeld (3) gewählt werden.

Ausrüstung

Die Stereoanlage kann mit verschiedenem optionalem Zubehör und verschiedenen Audiosystemlevels ausgerüstet werden. Das Audiosystem ist in drei Varianten erhältlich:

- Performance
- High Performance
- Premuim Sound

FM- und AM-Radio mit RDS sowie CD-Spieler sind jedoch in allen Stereoanlagen enthalten.

Allgemeines

Dolby Surround Pro Logic II 1

Dolby Surround Pro Logic II verteilt die beiden Stereokanäle auf den linken, mittleren, rechten und den hinteren Lautsprecher. Die Klangwiedergabe ist dadurch wirklichkeitsgetreuer als beim normalen Zwei-Kanal-Stereo.




Dolby Surround Pro Logic II und das Dolby-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dolby Surround Pro Logic II System wird unter Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt.

¹ Premium Sound

Bedienelemente Audiofunktionen

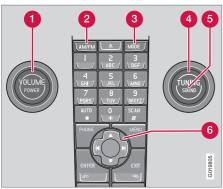

- 1 VOLUME Drehregler
- AM/FM Wahl der Tonquelle
- **MODE** Wahl der Tonquelle, CD/AUX
- 4 TUNING Drehregler
- 6 SOUND Drucktaste
- 6 Navigationstaste Sendersuche und Menübenutzung

Lautstärke

Zur Regelung der Lautstärke **VOLUME** (1) oder das Tastenfeld im Lenkrad verwenden, siehe

Seite 64. Die Lautstärke wird automatisch je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs eingestellt, siehe Seite 239.


Wahl der Tonquelle

Wiederholtes Drücken von **AM/FM** schaltet zwischen **FM1**, **FM2** und **AM** um.

Wiederholtes Drücken von **MODE** schaltet zwischen **CD** und **AUX** um.

AUX 1

An den AUX-Anschluss in der Tunnelkonsole kann z. B. ein MP3-Player angeschlossen werden. Zwischen der Abdeckung und dem Rand des Ablagefachs hat ein Standardkabel für einen iPod oder einen anderen MP3-Player Platz.

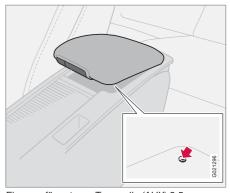

Eingang für externe Tonquelle (AUX) 3,5 mm.



ACHTUNG

Die Tonqualität kann sich verschlechtern, wenn der Spieler geladen wird, während sich die Stereoanlage im AUX-Modus befindet. In diesem Fall das Laden des Spielers vermeiden.

Manchmal ist die externe Tonquelle AUX mit einer anderen Lautstärke zu hören als die internen Tonquellen, wie z. B. der CD-Spieler. Wenn die Lautstärke der externen Tonquelle zu hoch ist, kann sich die Tonqualität verschlech-


¹ Entfällt für Audioausstattung Performance, wenn Bluetooth installiert ist.



tern. Dies wird durch Einstellen der AUX-Anschlusslautstärke verhindert.

- Die Stereoanlage mit MODE in den AUX-Modus schalten.
- MENU und anschließend ENTER drücken.
- Zu AUX-Input-Lautstärke blättern und ENTER drücken.
- 4. **TUNING** drehen oder auf die rechte/linke Navigationstaste drücken.

USB/iPod-Anschluss²

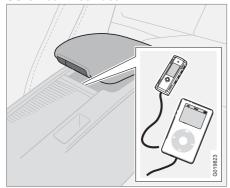

Ein iPod oder MP3-Player kann über den USB-Anschluss in der Mittelkonsole an das Infotain-

mentsystem des Fahrzeugs angeschlossen werden.

Über den Anschluss in der Mittelkonsole kann z. B. ein iPod, ein anderer MP3-Player oder ein USB-Speicher an das Infotainmentsystem des Fahrzeugs angeschlossen werden.

Je nachdem, welches Gerät angeschlossen ist, muss die entsprechende Tonquelle gewählt werden:

- iPod bzw. USB mit MODE wählen. Der Text Connect Device erscheint im Display.
- Das Speichermedium an den Anschluss im Ablagefach der Mittelkonsole anschließen (siehe vorherige Abbildung).

Der Text Loading erscheint im Display, während das System die Dateien des Speichermediums einliest. Dieser Vorgang dauert eine Weile.

Nach Beendigung des Einlesevorgangs wird die Titelinformation im Display angezeigt und es ist möglich, den gewünschten Titel zu wählen.

Die Wahl des Titels kann auf zwei Weisen erfolgen:

- TUNING (4) im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- oder mit der rechten oder linken Navigationstaste (6) zum gewünschten Titel blättern.

Wenn das Fahrzeug mit Tastenfeld im Lenkrad ausgestattet ist, kann der Titel ebenfalls mit diesen Tasten gewechselt werden.



ACHTUNG

Das System unterstützt die Wiedergabe von Musikdateien in den gewöhnlichsten Varianten der Dateiformate MP3, WMA und WAV. Dementsprechend gibt es also Varianten dieser Audioformate, die das System nicht unterstützt.

USB-Speicher

Um die Verwendung von USB-Speichern zu erleichtern, sollte es vermieden werden, im USB-Speicher andere Dateien als Musikdateien abzuspeichern. Der Einlesevorgang von Speichermedien durch das System nimmt sehr viel mehr Zeit in Anspruch, wenn statt kompatibler Musikdateien andere Dateien gespeichert sind.

MP3-Player

Viele MP3-Player haben ein eigenes Dateisystem, das nicht vom System unterstützt wird.

² Bestimmte Audioausstattungen.



Um einen MP3-Plaver im System verwenden zu können, muss dieser auf Modus USB Removable device/Mass Storage Device einaestellt sein.

iPod-Plaver

Der iPod-Player wird über das Anschlusskabel vom System geladen und mit Strom versorgt. Ist die Batterie des iPod-Players vollkommen entladen, muss sie jedoch geladen werden, bevor der iPod-Plaver angeschlossen werden kann.



ACHTUNG

Wenn iPod als Tonquelle verwendet wird. hat das Infotainmentsystem des Fahrzeugs eine Menüstruktur, die der Menüstruktur des iPod-Plavers ähnelt. Siehe iPod-Anleitung für ausführlichere Information.

Für weitere Informationen siehe Zubehöranleitung für USB/iPod Music Interface.

Audioeinstellungen

Audioeinstellungen vornehmen

Mehrfach auf SOUND drücken, um zwischen den Optionen unten zu blättern. Die Einstellung erfolat durch Drehen von TUNING.

- BASS Basspegel.
- HÖHEN Höhenpegel.
- FADER Balance zwischen vorderem und hinterem Lautsprecher.
- BALANCE Balance zwischen rechtem und linkem Lautsprecher.
- SUBWOOFER* Pegel des Basslautsprechers. Der Subwoofer muss aktiviert werden, bevor Einstellungen möglich sind. siehe Abschnitt Subwoofer aktivieren/ deaktivieren unten.
- CENTER3 Pegel des Mittellautsprechers. Drei-Kanal-Stereo oder Pro Logic II muss aktiviert werden, bevor Einstellungen möglich sind, siehe Abschnitt "Surround Sound" aktivieren/deaktivieren unten.
- SURROUND3 Surround-Pegel, Pro Logic II muss aktiviert werden, bevor Einstellungen möglich sind, siehe Abschnitt Audioeinstellungen unten.

Subwoofer aktivieren/deaktivieren

- MENU und anschließend ENTER drücken.
- Zu AUDIOEINSTELLUNGEN blättern und ENTER drücken.
- Zu Subwoofer blättern und ENTER drücken

Surround³



Die Surround-Einstellungen steuern DIPLII das Raumempfinden des Klangs. Die Einstellungen und die Aktivierung/ Deaktivierung werden für iede Ton-

quelle separat vorgenommen.

Das Dolby-Symbol im Display zeigt an, dass Dolby Pro Logic II aktiviert ist. Es gibt drei verschiedene Einstellungen für den "Surround Sound":

- Pro Logic II
- 3-Kanal-Stereo
- Aus 2-Kanal-Stereo.

"Surround Sound" aktivieren/ deaktivieren

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- 2. Zu AUDIOEINSTELLUNGEN blättern und ENTER drücken.

³ Premium Sound



- Zu Surround FM/AM/CD/AUX blättern und ENTER drücken.
- Zu Pro Logic II ⁴, 3-Kanal-Stereo oder Aus blättern und ENTER drücken.

Equalizer vorn/hinten 5

Mit dem Equalizer kann der Lautstärkepegel für verschiedene Frequenzbänder separat eingestellt werden.

Equalizer einstellen

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- Zu AUDIOEINSTELLUNGEN blättern und ENTER drücken.
- Zu Equalizer vorn oder Equalizer hinten blättern und ENTER drücken.
- Der Balken im Display zeigt den Frequenzpegel für das aktuelle Frequenzband an.
- Den Pegel mit TUNING (4) oder der oberen/unteren Navigationstaste einstellen.
 Weitere Frequenzen k\u00f6nnen mit der linken/ rechten Navigationstaste gew\u00e4hlt werden.
- Mit ENTER speichern oder mit EXIT beenden.

AUTOM. LAUTSTÄRKEANPASSUNG 6

Bei der automatischen Lautstärkeregelung wird die Lautstärke mit der Geschwindigkeit des Fahrzeugs erhöht. Es können drei Niveaus gewählt werden: Niedrig, Mittel und Hoch.

Automatische Lautstärkeregelung einstellen

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- Zu AUDIOEINSTELLUNGEN blättern und ENTER drücken.
- Zu AUTOM.
 LAUTSTÄRKEANPASSUNG blättern und ENTER drücken.
- Zu Niedrig, Mittel oder Hoch blättern und ENTER drücken.

Automatische Audioeinstellungen

Die akustischen Eigenschaften des Innenraums verändern sich bei steigender Geschwindigkeit oder wenn das Verdeck geöffnet wird. Um dennoch den bestmöglichen Sound zu gewährleisten, wird die Wiedergabe automatisch an die jeweiligen Bedingungen angepasst. Die beim Öffnen des Verdecks stattfindende Anpassung ist vollautomatisch.

Optimale Soundwiedergabe

Das Audiosystem ist für die optimale Soundwiedergabe mit Hilfe von digitaler Signalbearbeitung kalibriert.

Bei dieser Kalibrierung werden Lautsprecher, Verstärker, Innenraumakustik, Hörerposition usw. für jede Kombination Fahrzeugmodell/ Audiosystem berücksichtigt.

Es gibt auch eine dynamische Kalibrierung, bei der die Stellung des Lautstärkereglers, der Radioempfang und die Fahrzeuggeschwindigkeit berücksichtigt werden.

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Regler wie z. B. BASS, HÖHEN und Equalizer sind nur dafür vorgesehen, die Soundwiedergabe an den persönlichen Geschmack des Hörers anzupassen.


⁴ Im AM- und FM-Modus nicht verfügbar.

⁵ Bestimmte Audioausstattungen.

⁶ Nicht Performance Sound.



Bedienelemente Radiofunktionen

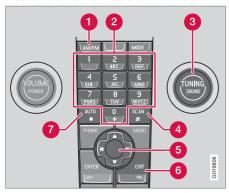

- **fM/AM** Wahl des Frequenzbands
- 2 Sendertasten
- TUNING Drehregler für Sendersuche
- 4 SCAN Sendersuchlauf
- Navigationstaste Sendersuche und Menübenutzung
- 6 EXIT Laufende Funktion abbrechen
- AUTO Automatische Senderspeicherung

Sendersuche

Automatische Sendersuche

- 1. Frequenzband mit AM/FM (1) wählen.
- 2. Kurz auf **■** oder **■** drücken.

Manuelle Sendersuche

- 1. Frequenzband mit AM/FM (1) wählen.
- 2. Die Frequenz durch Drehen von **TUNING** (3) einstellen.

Ein Sender kann ebenfalls mit einem langen Druck auf oder eingestellt werden. Oder mit dem Tastenfeld im Lenkrad:

 Die oder Navigationstaste gedrückt halten, bis die gewünschte Frequenz im Display erscheint.

Während die Frequenzanzeige weiterhin im Display zu sehen ist, kann die Suche mit einem kurzen Druck auf die oder Navigationstaste vorgenommen werden.

Senderspeicherung

Pro Frequenzband können zehn Sender gespeichert werden. FM hat zwei Speicher zum Speichern von Sendern: FM1 und FM2. Die Sender werden mit den Sendertasten (2) oder mit dem Tastenfeld im Lenkrad gewählt.

Manuelle Senderspeicherung

- 1. Einen Sender einstellen.
- Eine der Sendertasten gedrückt halten, bis die Mitteilung Sender gespeich. im Display erscheint.

Automatische Senderspeicherung

AUTO (7) sucht die zehn Radiosender mit stärkstem Signal und speichert diese automatisch in einem separaten Speicher. Die Funktion ist besonders praktisch, wenn man sich in einer fremden Gegend befinden und nicht mit den örtlichen Radiosendern vertraut ist.

Automatische Senderspeicherung starten

- 1. Frequenzband mit AM/FM (1) wählen.
- AUTO (7) gedrückt halten, bis Speichern... im Display erscheint.

Sobald **Speichern...** nicht mehr im Display angezeigt wird, ist der Speichervorgang beendet. Das Radio wird in den Automodus versetzt und im Display wird **Auto** angezeigt. Die automatisch gespeicherten Sender können nun

direkt über die Sendertasten (2) gewählt werden.

Automatische Senderspeicherung unterbrechen

- EXIT (6) drücken.

Automatisch gespeicherten Sender wählen

Indem das Radio in den Automodus versetzt wird, können die automatisch gespeicherten Sender verwendet werden.

- 1. Kurz auf AUTO (7) drücken.
 - > Auto erscheint im Display.
- 2. Auf eine Sendertaste (2) drücken.
 - Das Radio bleibt solange im Automodus, bis dieser mit einem kurzen Druck auf AUTO (7), EXIT (6) oder AM/FM (1) verlassen wird.

Automatisch gespeicherte Sender in anderem Speicher speichern Ein automatisch gespeicherter Sender kann in die Speicher für FM oder AM übertragen werden.

- 1. Kurz auf AUTO (7) drücken.
 - > Auto erscheint im Display.
- 2. Auf eine Sendertaste drücken.
- Auf die Sendertaste drücken, unter der der Sender gespeichert werden soll, und die

Taste gedrückt halten, bis die Mitteilung **Sender gespeich.** im Display erscheint.

> Das Radio verlässt den Radiomodus und der gespeicherte Sender kann mit der Sendertaste gewählt werden.

Sendersuchlauf

SCAN (4) sucht automatisch ein Frequenzband nach Sendern mit starkem Signal ab. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird dieser Sender ca. 8 Sekunden lang wiedergegeben, anschließend wird die Suche fortgesetzt.

Scan aktivieren/deaktivieren

- 1. Frequenzband mit AM/FM wählen.
- 2. Zur Aktivierung SCAN drücken.
 - > SCAN erscheint im Display. Mit SCAN oder EXIT beenden.

Gefundenen Sender speichern

Wenn **SCAN** aktiviert ist, kann ein gewünschter Sender gespeichert werden.

- Auf eine Sendertaste drücken und diese gedrückt halten, bis die Mitteilung Sender gespeich. im Display erscheint.
 - > Der Suchlauf wird unterbrochen und der gespeicherte Sender kann mit der Sendertaste gewählt werden.

RDS-Funktionen

Radio Data System - RDS verknüpft FM-Sender in einem Netzwerk. Ein FM-Sender in einem solchen Netzwerk sendet Daten, mit denen ein RDS-Radio u. a. folgende Funktionen erhält:

- Automatisches Wechseln zu einem Sender mit stärkerem Signal, wenn der Empfang im aktuellen Bereich schlecht ist.
- Suche nach Sendungen mit spezifischen Inhalten, z. B. Verkehrsinfo oder Nachrichten.
- Empfang von Textinformationen zu laufenden Radioprogrammen.

Einige Radiosender verwenden RDS gar nicht oder nur bestimmte Teile der Funktion.

Programmfunktionen

Das Radio kann im FM-Modus nach Radiosendern mit Sendungen mit spezifischen Inhalten suchen. Wenn eine gewünschte Sendung mit spezifischen Inhalten gefunden wurde, kann das Radio den Sender wechseln und die laufende Tonquelle wird unterbrochen. Wenn z. B. der CD-Spieler aktiviert ist, wird er in den Pausenmodus versetzt. Die unterbrechende Sendung wird mit einer voreingestellten Lautstärke wiedergegeben, siehe Seite 244. Das Radio geht wieder zur vorherigen Tonquelle und Lautstärke über, wenn die eingestellte Sen-

dung mit spezifischem Inhalt nicht mehr aesendet wird.

Die Programmfunktionen (ALARM), Verkehrsinfo (TP), Nachrichten (NEWS) und Programmtypen (PTY) unterbrechen einander in einer Prioritätsordnung, bei der Alarm die höchste Priorität hat und Programmtypen die niedrigste.

Für weitere Einstellungen der Programmunterbrechungen, siehe EON und REG, siehe Seite 243. Die Programmfunktionen werden mit Hilfe des Menüsystems geändert, siehe Seite 234.

Zurück zur unterbrochenen Tonquelle EXIT drücken, um zur unterbrochenen Tonquelle zurückzukehren.

Alarm

Die Funktion dient dazu, die Allgemeinheit vor ernsthaften Unfällen und Katastrophen zu warnen. Alarm kann nicht zeitweise unterbrochen oder deaktiviert werden. Die Mitteilung ALARM! erscheint im Display, sobald eine Alarmmitteilung empfangen wird.

Verkehrsinformationen - TP

Die Funktion unterbricht für Ver-TPul kehrsinformationen, die innerhalb des RDS-Netzwerks eines eingestellten Senders gesendet werden. Das

Symbol TP zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist. Wenn der eingestellte Sender Verkehrsinformationen senden kann, erscheint TPII im Display.

TP aktivieren/deaktivieren

- MENU und anschließend ENTER drücken.
- 7u TP blättern und ENTER drücken.

TP aktueller Sender/alle Sender Das Radio kann für Verkehrsinformationen ausschließlich des eingestellten (aktuellen) Senders oder aller Sender unterbrechen.

- Finen FM-Sender wählen
- MENU und anschließend ENTER drücken.
- 3. 7u WEITERE RADIOEINSTELLUNGEN blättern und ENTER drücken.
- 4. Zu TP blättern und ENTER drücken.
- 5. Zu TP-SENDER blättern und ENTER drücken.
 - > Entweder wird TP aktueller Sender oder TP alle Sender im Display angezeigt.
- ENTER drücken.

TP-Suche aktivieren/deaktivieren

TP-Suche ist auf längeren Reisen praktisch. während eine andere Tonquelle als das Radio wiedergegeben wird. Die Funktion sucht dabei automatisch nach Verkehrsinformationen in verschiedenen RDS-Netzwerken.

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- 2 7 JUNEITERE RADIOFINSTELLUNGEN blättern und ENTER drücken.
- Zu TP blättern und ENTER drücken.
- Zu TP-Suche blättern und ENTER drücken.

Nachrichten



Die Funktion unterbricht für Nach-**NEWS** richtensendungen innerhalb des RDS-Netzwerks eines eingestellten Senders. Die Mitteilung NEWS zeigt

an, dass die Funktion aktiviert ist.

Nachrichten aktivieren/deaktivieren

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- Zu Nachrichten blättern und ENTER drücken.

Nachrichten aktueller Sender/alle Sender

Das Radio kann für Nachrichten ausschließlich des eingestellten (aktuellen) Senders oder aller Sender unterbrechen.



- 1. Einen FM-Sender wählen.
- MENU und anschließend ENTER drücken.
- Zu WEITERE RADIOEINSTELLUNGEN blättern und ENTER drücken.
- Zu NACHRICHTENSENDER blättern und ENTER drücken.
 - > Entweder wird Nachrichten akt. Sender. oder Nachrichten alle Sender im Display angezeigt.
- ENTER drücken.

Programmtypen - PTY



Mit der PTY-Funktion können verschiedene Programmtypen, wie z. B. Pop und Ernste Klassik gewählt werden. Das PTY-Symbol zeigt an,

dass die Funktion aktiviert ist. Die Funktion unterbricht für Programmtypen, die innerhalb eines RDS-Netzwerks eines eingestellten Senders gesendet werden.

PTY aktivieren/deaktivieren

- 1. FM1 oder FM2 mit FM/AM wählen.
- MENU und anschließend ENTER drücken.
- 3. Zu PTY blättern und ENTER drücken.
- Zu WÄHLE PTY blättern und ENTER drücken.

- > Eine Liste über Programmtypen wird angezeigt: Aktuelle Info, Service Programm usw. Die Funktion PTY wird aktiviert, indem Programmtypen gewählt werden, und deaktiviert, indem alle PTY gelöscht werden.
- Gewünschte Programmtypen oder Alle PTY löschen wählen.

Suche PTY

Diese Funktion durchsucht das gesamte Frequenzband nach dem gewählten Programmtyp.

- 1. PTY aktivieren.
- 2. **MENU** und anschließend **ENTER** drücken.
- 3. Zu PTY blättern und ENTER drücken.
- Zu Suche PTY blättern und ENTER drücken.

Wenn das Radio einen der gewählten Programmtypen findet, erscheint > Zur Suche im Display. Nach einem Druck auf die Navigationstaste wird die Suche nach einer anderen Sendung der gewählten Programmtypen fortgesetzt.

Anzeige des Programmtyps

Der Programmtyp des aktuellen Senders kann im Display angezeigt werden.



ACHTUNG

Nicht alle Sender unterstützen diese Funktion.

Anzeige aktivieren/deaktivieren

- 1. **MENU** und anschließend **ENTER** drücken.
- 2. Zu PTY blättern und ENTER drücken.
- Zu Zeige PTY blättern und ENTER drücken.

Radio-Text

Einige RDS-Radiosender senden Informationen zum Programminhalt, zu Bands usw. Derlei Informationen können im Display angezeigt werden.

Radio-Text aktivieren/deaktivieren

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- Zu Radio-Text blättern und ENTER drücken.



Automatische Frequenzaktualisierung – AF

Die AF-Funktion wählt einen der Sender mit dem stärkstem Signal für einen eingestellten Sender aus. Es kann vorkommen, dass das Radio das gesamte FM-Band durchsuchen muss, um einen Sender mit starkem Signal zu finden. Dabei verstummt das Radio und PI-Suche Abbrech. mit EXIT wird im Display angezeigt.

AF aktivieren/deaktivieren

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- Zu WEITERE RADIOEINSTELLUNGEN blättern und ENTER drücken.
- 3. Zu AF blättern und ENTER drücken.

Regionale Radioprogramme – REG



Bei dieser Funktion bleibt ein regionaler Sender eingestellt, obwohl dessen Signalstärke niedrig ist. **REG** zeigt an, dass die Funktion aktiviert

ist. Die Regionalfunktion ist normalerweise deaktiviert.

REG aktivieren/deaktivieren

1. MENU und anschließend ENTER drücken.

- 2. Zu WEITERE RADIOEINSTELLUNGEN blättern und ENTER drücken.
- 3. Zu Regional blättern und ENTER drücken.

Enhanced Other Networks - EON

Die EON-Funktion ist besonders praktisch in Großstädten mit vielen regionalen Radiosendern. Dabei steuert der Abstand zwischen dem Fahrzeug und dem Sender des Radiosenders, wann die Programmfunktionen eine laufende Tonquelle unterbrechen.

- Lokal unterbricht nur, wenn der Sender des Radiosenders in der Nähe ist.
- Fern ¹ unterbricht, wenn der Sender des Radiosenders weit entfernt ist, auch wenn das Signal gestört ist.
- Aus unterbricht nicht für Sendungen mit spezifischen Inhalten anderer Sender.

EON aktivieren/deaktivieren

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- Zu WEITERE RADIOEINSTELLUNGEN blättern und ENTER drücken.
- 3. Zu EON blättern und ENTER drücken.
- Zu Lokal, Fern oder Aus blättern und ENTER drücken.

RDS-Funktionen zurückstellen

Mit dieser Funktion werden sämtliche Radioeinstellungen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- Zu WEITERE RADIOEINSTELLUNGEN blättern und ENTER drücken.
- Zu Reset aller Einstellungen blättern und ENTER drücken.


Lautstärkeregelung Programmtypen

Die unterbrechenden Sendungen mit spezifischen Inhalten werden mit der Lautstärke wiedergegeben, die für die entsprechende Sendungen gewählt worden ist. Wenn die Lautstärke während der Programmunterbrechung reguliert wird, wird der neue Pegel für die nächste Programmunterbrechung gespeichert.

¹ Standardeinstellungen

CD-Funktionen

Regler der CD-Funktionen

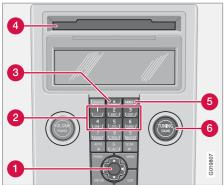

- 1 Navigationstaste Schneller Vor-/Rücklauf. Wahl des Tracks und Menübenutzung
- Positionswahl im CD-Wechsler*
- Eingabe und Auswurf von CDs
- Eingabe- und Auswurföffnung für CD
- 6 MODE Wahl der Tonquelle CD oder AUX*
- 6 TUNING Drehregler zur Wahl des Tracks

Wiedergabe starten (CD-Spieler)

Wenn sich bereits eine Musik-CD im Spieler befindet und sich die Stereoanlage im CD-Modus befindet, wird die Wiedergabe automatisch gestartet. Anderenfalls eine Disk einlegen und in den CD-Modus wechseln. Dazu auf MODE drücken.

Wiedergabe starten (CD-Wechsler*)

Wenn bereits eine CD-Position mit einer Musik-CD gewählt ist und die Stereoanlage aktiviert wird, wird die Wiedergabe automatisch gestartet. Anderenfalls mit MODE in den CD-Wechsler-Modus schalten und eine Disk mit den Zifferntasten 1-6 oder mit auf/ab der Navigationstaste wählen.

CD einlegen

- Mit den Zifferntasten 1-6 oder auf/ab der Navigationstaste eine leere Position auswählen.
 - > Eine leere Position wird im Display markiert. Der Text Disk einlegen zeigt an. dass eine neue Disk eingelegt werden kann. In den CD-Wechsler können bis zu 6 Disks gleichzeitig eingelegt sein.
- 2. Eine CD in den CD-Wechsler einlegen.

Auswurf von CDs

Eine ausgeworfene CD wird nach ca. 12 Sekunden wieder in den CD-Spieler eingezogen, der dann mit der Wiedergabe fortfährt.

Einzelne Disks mit einem Druck auf die Auswurftaste (3) auswerfen.

Alle Disks mit einem langen Druck auf die Auswurftaste auswerfen. Das gesamte Magazin wird Disk für Disk geleert. Die Mitteilung Ejecting alle wird im Display angezeigt.

Pause

Wenn die Lautstärke vollkommen heruntergeregelt wird, bleibt der CD-Spieler stehen. Der Spieler wird erneut aktiviert, wenn die Lautstärke erhöht wird.

Audiodateien*

Der CD-Spieler unterstützt auch Audiodateien der Formate MP3 und WMA.



ACHTUNG

Der Spieler kann bestimmte kopiergeschützte Audiodateien nicht lesen.

Wenn eine CD mit Audiodateien in den Spieler eingelegt wird, wird die Verzeichnisstruktur der Disk eingelesen. Je nach Qualität der Disk kann es eine Weile dauern, bis die Wiedergabe startet.

Navigation und Wiedergabe

Wenn sich eine Disc mit Audiodateien im CD-Spieler befindet, wird mit ENTER die Verzeichnisstruktur der Disk angezeigt. Die Navigation in der Verzeichnisstruktur erfolgt auf dieselbe Weise wie in der Menüstruktur der Stereoan10

10 Infotainment

CD-Funktionen

lage. Audiodateien haben das Symbol J und Verzeichnisse haben das Symbol . Die Wiedergabe von Audiodateien wird mit ENTER gestartet.

Sobald die Wiedergabe einer Datei beendet ist, wird mit der Wiedergabe der anderen Dateien im selben Verzeichnis fortgefahren. Das Verzeichnis wird automatisch gewechselt, nachdem alle Dateien im aktuellen Verzeichnis wiedergegeben wurden.

Auf die linke/rechte Navigationstaste drücken, wenn die Breite des Displays zur Anzeige des vollständigen Namens der Audiodatei nicht ausreicht.

CD-Tracks und Audiodateien schnellspulen und wechseln

Mit einem kurzen Druck auf die rechte/linke Navigationstaste wird zwischen den CD-Tracks/Audiodateien geblättert. Mit einem langen Druck wird der CD-Track/die Audiodatei schnellgespult. Zu diesem Zweck kann auch **TUNING** (oder das Tastenfeld im Lenkrad) verwendet werden.

CD durchsuchen

Mit der Funktion werden die ersten 10 Sekunden jedes CD-Tracks/jeder Audiodatei angespielt. Zur Aktivierung **SCAN** drücken. Mit **EXIT** abbrechen oder mit **SCAN** die Wieder-

gabe des aktuellen CD-Tracks/der aktuellen Audiodatei fortsetzen.

Zufallswiedergabe

Die Funktion spielt die Tracks in einer zufälligen Reihenfolge ab. Zwischen den nach dem Zufallsprinzip gewählten CD-Tracks/Audiodateien kann auf die gewohnte Weise gesprungen werden.



ACHTUNG

Das Springen zwischen den nach dem Zufallsprinzip gewählten CD-Tracks funktioniert nur für die aktuelle Disk.

Das Display zeigt je nachdem, welche Zufallsfunktion gewählt wurde, verschiedene Mitteilungen an:

- RANDOM bedeutet, dass die Tracks von nur einer Musik-CD wiedergegeben werden.
- RND ALL bedeutet, dass alle Tracks auf sämtlichen Musik-CDs im CD-Wechsler wiedergegeben werden.
- RANDOM FOLDER bedeutet, dass die Audiodateien in einem Verzeichnis auf der aktuellen CD wiedergegeben werden.

Aktivieren/deaktivieren (CD-Spieler) Wenn eine gewöhnliche Musik-CD wiedergegeben wird:

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- 2. Zu Random blättern und ENTER drücken.

Wenn eine Disk mit Audiodateien wiedergegeben wird:

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- 2. Zu Random blättern und ENTER drücken.
- Zu Ordner oder Disk blättern und ENTER drücken.

Aktivieren/deaktivieren (CD-Wechsler) Wenn eine gewöhnliche Musik-CD wiedergegeben wird:

- 1. **MENU** und anschließend **ENTER** drücken.
- 2. Zu Random blättern und ENTER drücken.
- Zu Aktuelle Disk oder Alle Disks blättern und ENTER drücken.

Die Auswahl Alle Disks gilt nur für die Musik-CDs, die sich im Wechsler befinden.

Wenn eine CD mit Audiodateien wiedergegeben wird:

- 1. MENU und anschließend ENTER drücken.
- 2. Zu Random blättern und ENTER drücken.
- Zu Aktuelle Disk oder Ordner blättern und ENTER drücken.

Wenn eine andere CD gewählt wird, wird die Funktion deaktiviert.

CD-Funktionen

Disk-Text

Wenn auf einer Musik-CD Titelinformationen gespeichert sind, können diese im Display angezeigt werden ¹.

Aktivieren/deaktivieren

- 1. Wiedergabe einer CD starten.
- 2. MENU und anschließend ENTER drücken.
- 3. Zu Disk-Text blättern und ENTER drücken.

CDs

Bei CDs von geringer Qualität ist eine verschlechterte Wiedergabequalität oder gar ein Ausbleiben des Tons möglich.



WICHTIG

Nur Standard-Disks (12 cm) einlegen. Keine CDs einlegen, die mit einem Disk-Aufkleber versehen sind. Durch die im CD-Spieler entstehende Wärme kann sich der Aufkleber von der Disk lösen und der CD-Spieler kann beschädigt werden.

¹ Gilt für den CD-Wechsler.

Menüstruktur - Stereoanlage

Übersicht

FM-MENÜ

- 1. Nachrichten
- 2. TP
- 3. PTY
- 4. Radio-Text
- 5. Weitere Radioeinstellungen
- 6. Audioeinstellungen*

AM-MENÜ

1. Audioeinstellungen*

CD-MENÜ

- 1. Zufallswiedergabe
- 2. Nachrichten
- 3. TP
- 4. Disk-Text
- 5. Audioeinstellungen*

CD-Wechsler-Menü


- 1. Zufallswiedergabe
- 2. Nachrichten
- 3. TP
- 4. Disk-Text
- 5. Audioeinstellungen*

AUX-MENÜ

- 1. AUX-Lautstärke
- 2. Nachrichten
- 3. TP
- 4. Audioeinstellungen*

Telefonfunktionen*

Übersicht – Komponenten der Telefonanlage

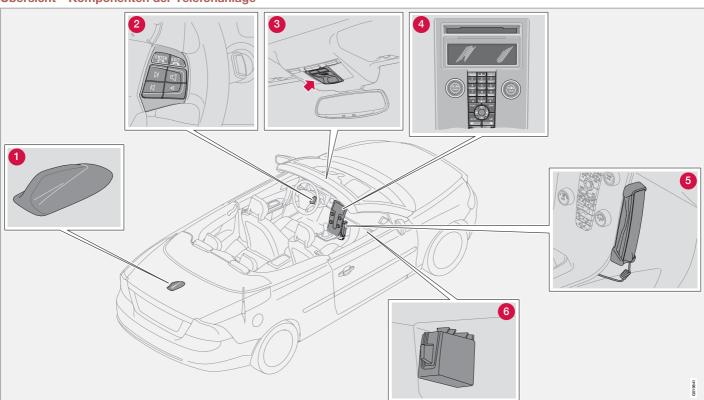

10



Telefonfunktionen*

Komponenten der Telefonanlage

1. Antenne

2. Tastenfeld im Lenkrad

Die meisten Funktionen der Telefonanlage können mit dem Tastenfeld gesteuert werden, siehe Seite 251.

3. Mikrofon

Das Mikrofon für die Freisprechfunktion ist in die Dachkonsole beim Rückspiegel eingebaut.

4. Bedientafel in der Mittelkonsole

Sämtliche Telefonfunktionen (außer der Gesprächslautstärke) können über die Bedientafel gesteuert werden.

- 5. Handhörer
- 6. SIM-Kartenleser

Allgemeines

- Die Verkehrssicherheit geht vor.
- Wenn der Fahrer des Fahrzeugs den Telefonhörer verwenden muss, ist das Fahrzeug zunächst an einem sicheren Ort zu parken.
- Telefonanlage beim Betanken des Fahrzeugs ausschalten.

- Telefonanlage ausschalten, wenn in der Nähe Sprengarbeiten durchgeführt werden.
- Servicearbeiten an der Telefonanlage ausschließlich von einer Volvo-Vertragswerkstatt ausführen lassen.

Notruf

Notrufe zu Rettungsstationen können ohne SIM-Karte getätigt werden - unter der Voraussetzung, dass eines der GSM-Netze Deckung hat.


Notruf tätigen

- 1. Das Telefon aktivieren.
- 2. Die für das Land geltende Notrufnummer wählen (innerhalb der EU: 112).
- 3. ENTER drücken.

IDIS

Mit dem IDIS-System (Intelligent Driver Information System) können eingehende Telefonanrufe und SMS verzögert werden, damit sich der Fahrer auf das Fahren konzentrieren kann. Eingehende Anrufe und SMS können 5 Sekunden verzögert werden, bevor sie weitergeschaltet werden. Verpasste Anrufe werden im Display angezeigt. IDIS kann über die Menüfunktion 5.5 ausgeschaltet werden, siehe Seite 257.

SIM-Karte

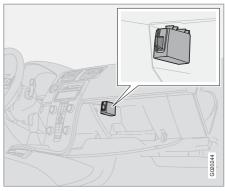

Das Telefon kann nur zusammen mit einer gültigen SIM-Karte (Subscriber Identity Module) benutzt werden. Die Karte wird von verschiedenen Netzbetreibern angeboten. Bei Problemen mit der Karte an den Netzbetreiber wenden.



ACHTUNG

Das eingebaute Telefon kann keine SIM-Karten vom Typ "nur 3G" lesen. 3G/GSM-Kombikarten funktionieren hingegen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, falls Sie die SIM-Karte wechseln müssen.

Telefonfunktionen*

SIM-Kartendoppel

Zahlreiche Netzbetreiber bieten eine zusätzliche SIM-Karte für ein und dieselbe Telefonnummer an. Die zusätzliche SIM-Karte kann im Fahrzeug verwendet werden.

SIM-Karte einsetzen

- Das Telefon ausschalten und das Handschuhfach öffnen.
- Den SIM-Kartenhalter aus dem SIM-Kartenleser herausziehen, siehe Abbildung auf Seite 250.
- Die SIM-Karte mit der Metallseite nach oben in den Halter einlegen. Die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte muss in die Abschrägung des SIM-Kartenhalters passen.
- 4. Den SIM-Kartenhalter vorsichtig hineindrücken.


Menübenutzung

Wie die Telefonfunktionen mit dem Menüsystem gesteuert werden, wird auf 257 beschrieben.

Verkehrssicherheit

Aus Sicherheitsgründen können bei Geschwindigkeiten über 8 km/h nicht auf alle Teile des Menüsystems zugegriffen werden.

Bedienelemente Telefon

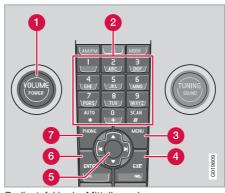


Bedientafel in der Mittelkonsole.

- VOLUME Regulieren der Hintergrundlautstärke des Radios usw. während eines Gesprächs
- Ziffern- und Buchstabentasten
- MENU Öffnen des Hauptmenüs
- EXIT Beenden/Abweisen von Gesprächen, Löschen von eingegebenen Zeichen

- Navigationstaste Blättern in Menüs und Zeilen
- 6 ENTER Gesprächsannahme. Ein Tastendruck zeigt die zuletzt gewählte Rufnummer an.
- PHONE Ein/Aus und Bereitschaftsmodus (Stand-by)

Tastenfeld im Lenkrad

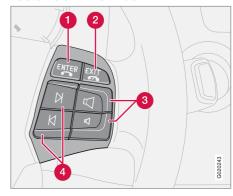

Wenn das Telefon aktiviert ist, steuern die Tasten im Tastenfeld des Lenkrads nur die Telefonfunktionen. Damit die Stereoanlage bedient werden kann, muss sich das Telefon im Bereitschaftsmodus (standby) befinden.



- ENTER Funktioniert auf dieselbe Weise wie auf der Bedientafel
- EXIT Funktioniert auf dieselbe Weise wie auf der Bedientafel
- 3 Gesprächslautstärke Erhöhung/Senkung
- 4 Navigationstasten Blättern in Menüs

Ein/Aus

Wenn die Telefonanlage aktiviert ist oder sich im Bereitschaftsmodus (standby) befindet, erscheint ein Telefonhörer im Display. Wenn der Zündschlüssel in Stellung **0** gedreht wird, während sich das Telefon in einem dieser Modi befindet, geht die Telefonanlage automatisch das nächste Mal, wenn der Zündschlüssel in Stellung **I** oder **II** gedreht wird, in denselben Modus zurück.

Telefonanlage aktivieren

Die Funktionen der Telefonanlage können nur benutzt werden, wenn das Telefon aktiviert ist.

- 1. PHONE drücken.
- 2. PIN-Code eingeben (falls erforderlich) und **ENTER** drücken.

Telefonanlage deaktivieren

Bei deaktivierter Telefonanlage können keine Anrufe entgegengenommen werden.

PHONE gedrückt halten, bis das Telefon deaktiviert wird.

Bereitschaftsmodus (standby)

Im Bereitschaftsmodus kann die Stereoanlage eingeschaltet sein, während gleichzeitig Anrufe entgegengenommen werden können. Im Bereitschaftsmodus können jedoch keine Anrufe getätigt werden.

Bereitschaftsmodus des Telefons aktivieren

Das Telefon muss aktiviert sein, damit es in den Bereitschaftsmodus versetzt werden kann.

PHONE drücken.

Aktivierung aus dem Bereitschaftsmodus

PHONE drücken.

Anrufverwaltung

Wenn der Telefonhörer zu Gesprächsbeginn abgehoben ist, ist der Ton über die Freisprechvorrichtung zu hören. Um während des laufenden Gesprächs zwischen dem Telefonhörer und der Freisprechvorrichtung umzuschalten, siehe Seite 255.

Anrufen

1. Telefonanlage aktivieren (falls erforderlich).

- Gewünschte Nummer wählen oder das Telefonbuch verwenden, siehe Seite 255.
- ENTER drücken oder den Hörer abheben. Den Hörer herunterdrücken, um ihn zu lösen.

Anruf annehmen

Für automatische Gesprächsannahme, siehe Menüoption 4.3, siehe Seite 257.

 ENTER drücken oder den Hörer abheben.
 Den Hörer herunterdrücken, um ihn zu lösen.

Gespräch beenden

EXIT drücken oder den Hörer auflegen.

Anruf abweisen

EXIT drücken.

Wartende Anrufe

Wenn während eines laufenden Gesprächs weitere Anrufe eingehen, sind zwei Töne zu hören. Im Display erscheint: Annehmen?. Der Anruf kann auf gewöhnliche Weise abgewiesen oder angenommen werden. Wenn der eingehende Anruf angenommen wird, wird das vorige Gespräch gehalten.

Anruf halten/wiederaufnehmen

- 1. MENU oder ENTER drücken.
- Zu Halten oder Halten aus blättern und ENTER drücken.

Während eines laufenden Gesprächs weiteren Anruf tätigen

- Den Anruf halten.
- Die Rufnummer des nächsten Teilnehmers wählen.

Zwischen Teilnehmern umschalten

- 1. **MENU** oder **ENTER** drücken.
- Zu Wechseln blättern und ENTER drücken.

Konferenzgespräch starten

Ein Konferenzgespräch besteht aus mindestens drei Gesprächsteilnehmern, die miteinander sprechen können. Nach Beginn eines Konferenzgesprächs können keine weiteren Teilnehmer angeschlossen werden. Alle laufenden Gespräche werden beendet, wenn ein Konferenzanruf beendet wird.

- 1. Zwei Telefongespräche starten.
- 2. MENU oder ENTER drücken.
- Zu Verbinden blättern und ENTER drücken.

Lautstärke

Das Telefon verwendet den Lautsprecher in der Fahrertür.

Gesprächslautstärke



Die Gesprächslautstärke wird mit dem Tastenfeld des Lenkrads reguliert.

Bei Verwendung des Telefonhörers wird die Lautstärke mit Hilfe eines Rädchens an der

Seite des Hörers reguliert.

Lautstärke der Stereoanlage

Die Lautstärke wird vorübergehend während eines Gesprächs gesenkt. Nach Beendigung des Gesprächs geht die Lautstärke wieder auf die ursprüngliche Lautstärke zurück. Wenn die Lautstärke während des Gesprächs reguliert wird, wird der neue Lautstärkepegel bei Beendigung des Gesprächs beibehalten. Die Wiedergabe kann auch automatisch bei Anrufen ausgeschaltet werden, siehe Menü 5.4.3 auf Seite 259. Diese Funktion steht nur beim integrierten Telefonsystem von Volvo zur Verfügung.

Texteingabe

Die Texteingabe erfolgt über das Tastenfeld des Telefons.

- Auf die Taste für das gewünschte Zeichen drücken, einmal für das erste Zeichen der Taste, zweimal für das zweite usw., siehe Tabelle.
- Für Leerzeichen 1 drücken. Sollen zwei Zeichen hintereinander mit derselben Taste geschrieben werden, * drücken oder einige Sekunden warten.

Ein kurzer Druck auf **EXIT** löscht ein eingegebenes Zeichen. Ein langer Druck auf **EXIT** löscht alle eingegebenen Zeichen.

Taste	Funktion
1	space 1 - ?!,.:"'()
ABC	a b c 2 ä å à æ ç
3 DEF	def3èé
4 GHI	g h i 4 ì
5 JKL	jk15
6 MNO	mno6ñöòØ



Taste	Funktion
7 PQRS	pqrs7ß
TÜV	tuv8üù
wxyz	w x y z 9
AUTO *	Wird kurz gedrückt, wenn zwei Zeichen nacheinander mit der- selben Taste geschrieben wer- den sollen.
0 +	+0@*#&\$£/%
SCAN #	Zwischen Groß- und Kleinbuch- staben umschalten.

Nummernverwaltung

Zuletzt gewählte Rufnummer anwählen Das Telefon speichert automatisch die zuletzt gewählten Telefonnummern.

- 1. ENTER drücken.
- Zu einer Nummer blättern und ENTER. drücken.

Telefonbuch

Wenn das Telefonbuch die Kontaktangaben eines Anrufers enthält, werden diese im Display angezeigt. Kontaktangaben können auf der SIM-Karte und im Telefon gespeichert werden.

Kontakte im Telefonbuch speichern

- 1. MENU drücken.
- Zu Telefonbuch blättern und ENTER drücken.
- Zu Neue Eingabe blättern und ENTER drücken.
- Einen Namen eingeben und ENTER drücken.
- Eine Nummer eingeben und ENTER drücken.
- Zu SIM-Karte oder Telefon blättern und ENTER drücken.

Kontakte im Telefonbuch suchen Ein Druck auf Pfeil abwärts der Navigationstaste statt auf **MENU** führt direkt zum Menü Suche.

- MENU drücken.
- Zu Telefonbuch blättern und ENTER drücken.
- 3. Zu Suche blättern und ENTER drücken.

- Den Anfangsbuchstaben des gesuchten Postens eingeben und ENTER drücken oder einfach nur ENTER drücken.
- Zu einem Posten blättern und ENTER drücken.

Zwischen SIM-Karte und Telefonbuch kopieren

- 1. MENU drücken.
- Zu Telefonbuch blättern und ENTER drücken.
- Zu Alles kop. blättern und ENTER drücken.
- Zu SIM zu Telefon oder Telefon zu SIM blättern und ENTER drücken.

Kontakte im Telefonbuch löschen

- 1. MENU drücken.
- Zu Telefonbuch blättern und ENTER drücken.
- 3. Zu Suche blättern und ENTER drücken.
- Den Anfangsbuchstaben des gesuchten Postens eingeben und ENTER drücken oder einfach nur ENTER drücken.
- Zu dem Posten blättern, der gelöscht werden soll, und ENTER drücken.
- 6. Zu Löschen blättern und ENTER drücken.

Alle Kontakte löschen

- MENU drücken.
- Zu Telefonbuch blättern und ENTER drücken.
- Zu SIM löschen oder Tel.Buch lösch blättern und ENTER drücken.

Gegebenenfalls den Telefoncode eingeben. Ab Werk ist der Code 1234 voreingestellt.

Eintastenwahl

Eine Ziffer auf dem Tastenfeld (1–9) kann als Kurzwahl zu einem Kontakt im Telefonbuch verwendet werden.

- MENU drücken.
- Zu Telefonbuch blättern und ENTER drücken.
- Zu 1-Tast-Anruf blättern und ENTER drücken.
- Zu Nummern wählen blättern und ENTER drücken.
- Zu der Ziffer blättern, unter der die Kurzwahl gespeichert werden soll, und ENTER drücken.
- Den Anfangsbuchstaben des gesuchten Postens eingeben und ENTER drücken oder einfach nur ENTER drücken.

- Zu einem Posten blättern und ENTER drücken.
- EXIT gedrückt halten, um das Menüsystem zu verlassen

Anruf mit Hilfe von 1-Tast-Anruf

 Kurz auf die gewünschte Taste auf dem Tastenfeld und anschließend auf ENTER drücken.

$\overline{\mathbf{i}}$

ACHTUNG

Nachdem das Telefon eingeschaltet wurde, dauert es einen Moment, bis der 1-Tast-Anruf zur Verfügung steht.

Um eine Rufnummer mit Hilfe einer Kurzwahltaste wählen zu können, muss die Option Eintastenwahl im Menü Telefonbuch aktiviert sein, siehe Seite 259.

Anruf aus dem Telefonbuch

- MENU drücken.
- 2. Zu **Telefonbuch** blättern und **ENTER** drücken.
 - > Alle Kontakte im Speicher des Telefonbuchs werden angezeigt. Die Anzahl der angezeigten Kontakte kann verringert werden, indem ein Teil des Namens des gesuchten Kontakts eingegeben wird.

 Zu einem Kontakt blättern und ENTER drücken.



ACHTUNG

ENTER drücken, um die Nummer anzuwählen.



ACHTUNG

Den gewünschten Buchstaben/die gewünschte Taste auf dem Tastenfeld ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum entsprechenden Buchstaben im Telefonbuch zu gelangen.

Funktionen während eines laufenden Gesprächs

Während eines laufenden Gesprächs sind mehrere Funktionen verfügbar. Einige Funktionen können nur verwendet werden, wenn ein Gespräch gehalten wird.

MENU oder **ENTER** drücken, um in das Gesprächsmenü zu gelangen und zu einer der folgenden Optionen blättern:

- Stumm/Stumm aus Vertraulicher Modus.
- Halten/Halten aus Laufendes Gespräch wiederaufnehmen oder halten.

- Freisprechvor./Hörer Freisprechvorrichtung oder Telefonhörer verwenden.
- 4. Telefonbuch Telefonbuch anzeigen.
- Verbinden Konferenzgespräch (verfügbar, wenn mehr als drei Teilnehmer angeschlossen sind).
- Wechseln Zwischen zwei Gesprächen umschalten (verfügbar, wenn höchstens drei Teilnehmer angeschlossen sind).

SMS - Short Message Service

SMS lesen

- MENU drücken.
- Zu Mitteilungen blättern und ENTER drücken.
- 3. Zu Lesen blättern und ENTER drücken.
- Zu einer Mitteilung blättern und ENTER drücken.
 - > Der Text der Nachricht wird im Display angezeigt. Weitere Optionen werden durch Drücken von ENTER erhalten. EXIT gedrückt halten, um das Menüsystem zu verlassen.

Schreiben und senden

1. MENU drücken.

- Zu Mitteilungen blättern und ENTER drücken.
- Zu Schreiben blättern und ENTER drücken.
- 4. Text schreiben und ENTER drücken.
- 5. Zu Senden blättern und ENTER drücken.
- 6. Eine Telefonnummer eingeben und **ENTER** drücken.

IMEI-Nummer

Um das Telefon zu sperren, muss dem Netzbetreiber die IMEI-Nummer des Telefons mitgeteilt werden. Diese 15-stellige Seriennummer ist in das Telefon einprogrammiert. *#06# wählen, um die Nummer im Display anzuzeigen. Nummer notieren und an einer sicheren Stelle aufbewahren.

Technische Daten

Leistung	2 W
SIM-Karte	Klein
Speicherplätze	250 ^A
SMS (Short Message Service)	Ja

Daten/Fax	Nein
Dualband (900/1800 MHz)	Ja

A Die Anzahl der Speicherplätze auf der SIM-Karte ist je nach SIM-Kartentyp unterschiedlich.



Menüstruktur – Telefon*

Hauptmenü

1. Anruf-Log

- 1.1. Verpasste Anrufe
- 1.2. Erhaltene Anrufe
- 1.3. Gewählte Nr.
- 1.4. Liste Löschen
 - 1.4.1. Alle Anrufe
 - 1.4.2. Verpasste Anrf
 - 1.4.3. Erhaltene Anrf
 - 1.4.4. Gewählte Nr.
- 1.5. Anrufdauer
 - 1.5.1. Letzter Anruf
 - 1.5.2. Anzahl Anrufe
 - 1.5.3. Gesamtdauer
 - 1.5.4. Timer zurückst

2. Telefonbuch

- 2.1. Neue Eingabe
- 2.2. Suche
- 2.3. Alles kop.
 - 2.3.1. SIM zu Telefon
 - 2.3.2. Telefon zu SIM

- 2.4. 1-Tast-Anruf
 - 2.4.1. Aktiv
 - 2.4.2. Nummern wählen
- 2.5. SIM löschen
- 2.6. Tel.Buch lösch
- 2.7. Speicher

3. Mitteilungen

- 3.1. Lesen
- 3.2. Schreiben
- 3.3. Mittlg. Einst.
 - 3.3.1. SMSC-Nummer
 - 3.3.2. Gültigkeit
 - 3.3.3. Mitteil.typ

4. Anrufopt.

- 4.1. Nummer send
- 4.2. Anruf warten
- 4.3. Auto Antwort
- 4.4. Auto Wahlwh
- 4.5. Voice-Mail-Nummer
- 4.6. Rufumleitungen
 - 4.6.1. Alle Anrufe
 - 4.6.2. Wenn besetzt

- 4.6.3. Nicht beantw.
- 4.6.4. Nicht erreich
- 4.6.5. Fax-Anrufe
- 4.6.6. Daten Anrufe
- 4.6.7. Alle aufheben

5. Tel.-Parameter

- 5.1. Netzwerk
 - 5.1.1. Automatisch
 - 5.1.2. Manuell wählen
- 5.2. SIM-Sicherht
 - 5.2.1. Ein
 - 5.2.2. Aus
 - 5.2.3. Automatisch
- 5.3. PIN-Code ändern
- 5.4. Ton
 - 5.4.1. Lautst. Anruf
 - 5.4.2. Anrufsignal
 - 5.4.3. Radio stumm
 - 5.4.4. Mitteil.ton
- 5.5. IDIS
- 5.6 Werkseinst.



Menüstruktur - Telefon*

Beschreibung der Menüoptionen

1. Anruf-Log

1.1. Verpasste Anrf

Liste der verpassten Anrufe. Die Nummern können angewählt, gelöscht oder im Telefonbuch gespeichert werden.

1.2. Erhaltene Anrufe

Liste der erhaltenen Anrufe. Die Nummern können angewählt, gelöscht oder im Telefonbuch gespeichert werden.

1.3. Gewählte Nummern

Liste der zuvor angewählten Rufnummern. Die Nummern können angewählt, gelöscht oder im Telefonbuch gespeichert werden.

1.4. Liste löschen

Die Listen in den Menüs 1.1, 1.2 und 1.3 wie unten aufgeführt löschen.

- 1.4.1. Alle
- 1.4.2. Verpasste
- 1.4.3. Empfangene
- 1.4.4. Gewählte

1.5. Anrufdauer

Die Anrufdauer sämtlicher Anrufe oder des letzten Anrufs. Zur Nullstellung des Anrufszählers siehe Menü 1.5.4.

1.5.1. Letzter Anruf

- 1.5.2. Anzahl Anrufe
- 1.5.3. Gesamtdauer
- 1.5.4. Timer zurückst

2. Telefonbuch

2.1. Neue Eingabe

Namen und Telefonnummern im Telefonbuch speichern, siehe Seite 254.

2.2. Suche

Nach Namen im Telefonbuch suchen.

2.3. Alles kop.

Kopiert die Telefonnummern und Namen auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher.

- 2.3.1. Von der SIM-Karte in den Telefonspeicher
- 2.3.2. Aus dem Telefonspeicher auf die SIM-Karte.

2.4. 1-Tast-Anruf

Im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern können als Kurzwahl gespeichert werden.

2.5. SIM löschen

Speicher der SIM-Karte komplett löschen.

2.6. Tel.Buch löschen

Den Speicher des Telefons komplett löschen.

2.7. Speicher

Zeigt an, wie viele Speicherplätze der SIM-Karte bzw. des Telefons belegt sind. In der Tabelle wird angezeigt, wie viele der insgesamt zur Verfügung stehenden Speicherplätze belegt sind, z. B. 100 (250).

3. Mitteilungen

3.1. Lesen

Eingegangene Textmitteilungen. Die gelesene Mitteilung kann gelöscht, weitergesendet, geändert, teilweise oder komplett gespeichert werden.

3.2. Schreiben

Mitteilung mit Hilfe des Tastenfelds schreiben. Die Mitteilung kann anschließend gespeichert oder gesendet werden.

3.3. Mitteilungseinstellung

Die Nummer (SMSC-Nummer) der SMS-Nachrichtenzentrale eingeben, über die die Mitteilungen versendet werden sollen. Ebenfalls angeben, wie lange die Mitteilungen in der SMS-Nachrichtenzentrale gespeichert werden sollen. Für Informationen zu den Mitteilungseinstellungen an den Netzbetreiber wenden. Die Einstellungen sollten normalerweise nicht geändert werden.

- 3.3.1. SMSC-Nummer
- 3.3.2. Gültigkeit
- 3.3.3. Mitteilungstyp

Menüstruktur - Telefon*

4. Gesprächsoptionen

4.1. Nummer send

Die eigene Rufnummer für den anderen Teilnehmer anzeigen oder verstecken. Für eine geheime Rufnummer an den Netzbetreiber wenden.

4.2. Anruf warten

Während eines laufenden Gesprächs soll darauf aufmerksam gemacht werden, wenn ein anderer Teilnehmer versucht, anzurufen.

4.3. Auto Antwort

Eingehende Anrufe automatisch annehmen.

4.4. Wahlwiederholung

Wählt automatisch eine zuvor besetzte Nummer erneut an.

4.5 Voice-Mail-Nummer

Speichert die Nummer des Anrufbeantworters.

4.6. Rufumleitung einstellen

Hier können Sie wählen, in welchen Situationen ein Gespräch und welcher Typ von Gespräch an eine gegebene Rufnummer weitergeleitet werden soll.

- 4.6.1. Alle Anrufe (die Einstellung gilt nur während des laufenden Gesprächs)
- 4.6.2. Wenn besetzt
- 4.6.3. Nicht beantw.
- 4.6.4. Nicht erreich

- 4.6.5. Fax-Anrufe
- 4.6.6. Daten Anrufe
- 4.6.7. Alle aufheben

5. Telefoneinstellungen

5.1. Netzwerk

Hier wählen Sie, ob der Netzbetreiber automatisch oder manuell gewählt werden soll. Der Name des gewählten Netzbetreibers wird in der Grundstellung des Telefons im Display angezeigt.

- 5.1.1. Auto
- 5.1.2. Manuell wählen

5.2. SIM-Sicherht

Stellen Sie hier den Status für den PIN-Code auf "Ein" oder "Aus" oder ob das Telefon den PIN-Code automatisch angeben soll.

- 5.2.1. Ein
- 5.2.2. Aus
- 5.2.3. Automatisch

5.3. Codes bearbt

Den PIN- oder Telefoncode ändern. Die Codes notieren und an einer sicheren Stelle aufbewahren.

5.3.1. PIN-Code

5.3.2. Tel.-Code. Der ab Werk voreingestellte Telefoncode 1234 wird beim ersten Ändern verwendet.

5.4. Ton

- 5.4.1. Lautstärke. Einstellung der Lautstärke des Anrufsignals.
- 5.4.2. Anrufsignal. Es gibt sieben verschiedene Klinaeltöne.
- 5.4.3. Radio stumm, On/off
- 5.4.4. Mitteilungston

5.5. IDIS


Wenn die IDIS-Funktion ausgeschaltet wird, werden eingehende Anrufe unabhängig von der Fahrsituation nicht verzögert.

5.5. Standardeinstellungen

Zu den Werkseinstellungen der Anlage zurückkehren.



Allgemeines

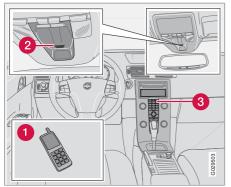

Systemübersicht.

- Mobiltelefon
- Mikrofon
- Mittelkonsole

BluetoothTM

Ein Mobiltelefon, das mit BluetoothTM ausgerüstet ist, kann drahtlos an die Stereoanlage angeschlossen werden. Die Stereoanlage funktioniert dann als Freisprechvorrichtung und es besteht die Möglichkeit, einige Funktionen des Mobiltelefons fernzusteuern. Das Mikrofon befindet sich in der Dachkonsole (2). Das Mobiltelefon kann unabhängig davon, ob

es angeschlossen ist oder nicht, über seine Tasten bedient werden.



i ACHTUNG

Nur bestimmte Mobiltelefone sind vollkommen mit der Freisprechfunktion kompatibel. Informationen zu kompatiblen Telefonen sind bei Volvo-Händlern und auf www.volvocars.com erhältlich.

Menüs und Bedienelemente

Die Menüs werden von der Bedientafel in der Mittelkonsole (3) gesteuert, siehe Seite 251.

Die ersten Schritte

Die Menüs werden von der Mittelkonsole und dem Tastenfeld im Lenkrad gesteuert. Für allgemeine Informationen zur Menübenutzung siehe Seite 257.

Aktivieren/deaktivieren

Ein kurzer Druck auf **PHONE** aktiviert die Freisprechfunktion. Der Text **TELEFON** ganz oben im Display zeigt an, dass sie sich im Telefonmodus befindet. Das Symbol zeigt an, dass die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Ein langer Druck auf **PHONE** deaktiviert die Freisprechfunktion und schaltet ein angeschlossenes Telefon aus.

Mobiltelefon anschließen

Der Anschluss eines Mobiltelefons erfolgt auf unterschiedliche Weise, je nachdem, ob das Mobiltelefon zuvor angeschlossen war oder nicht. Wenn das Mobiltelefon zum ersten Mal angeschlossen wird, die Anweisungen unten befolgen:

Alternative 1 – über das Menüsystem des Fahrzeugs

- Das Mobiltelefon über BluetoothTM suchbar/sichtbar machen, siehe Handbuch des Mobiltelefons oder www.volvocars.com.
- Die Freisprechfunktion mit PHONE aktivieren.
 - Die Menüoption Telefon hinzufügen erscheint im Display. Wenn bereits ein oder mehrere Mobiltelefone registriert wurden, werden auch diese angezeigt.
- 3. Telefon hinzufügen wählen.
 - Die Stereoanlage sucht nach Mobiltelefonen in der Nähe. Die Suche dauert ungefähr 30 Sekunden. Die gefundenen Mobiltelefone werden mit ihren jeweiligen BluetoothTM-Namen im Display angezeigt. Der BluetoothTM-Name der Freisprechfunktion wird im Mobiltelefon als My Car angezeigt.



- Eines der Mobiltelefone im Display der Stereoanlage wählen.
- Dazu die Zahlenfolge, die im Display der Stereoanlage erscheint, über das Tastenfeld des Mobiltelefons eingeben.

Alternative 2 – über das Menüsystem des Telefons

- Die Freisprechfunktion mit PHONE aktivieren. Wenn bereits ein Telefon verbunden ist, das bereits verbundene Telefon trennen.
- 2. Mit BluetoothTM des Mobiltelefons suchen, siehe Handbuch des Mobiltelefons.
- 3. In der Liste der gefundenen Einheiten in Ihrem Mobiltelefon **My Car** wählen.
- Bei Aufforderung zur Eingabe eines PIN-Codes den PIN-Code "1234" in das Mobiltelefon eingeben.
- Wählen, an My Car vom Mobiltelefon anzuschließen.

Das Mobiltelefon wird registriert und automatisch an die Stereoanlage angeschlossen, während der Text **Synchronisierung** im Display erscheint. Für weitere Informationen zur Registrierung von Mobiltelefonen siehe Seite 262.

Nach dem Anschluss erscheinen das Symbol und der BluetoothTM-Name des Mobiltelefons im Display. Nun kann das Mobiltelefon über die Stereoanlage bedient werden.

Anrufen

- Sicherstellen, dass der Text TELEFON ganz oben im Display angezeigt wird und dass das Symbol zu sehen ist.
- Gewünschte Nummer wählen oder das Telefonbuch verwenden, siehe Seite 263.
- 3. ENTER drücken.

Das Gespräch wird mit EXIT beendet.

Mobiltelefon trennen

Das Mobiltelefon wird automatisch getrennt, sobald es sich außer Reichweite der Stereoanlage befindet. Für weitere Informationen zum Anschluss siehe Seite 262.

Das Mobiltelefon wird manuell durch Deaktivierung der Freisprechfunktion mit einem langen Druck auf **PHONE** getrennt. Die Freisprechfunktion wird ebenfalls deaktiviert, wenn der Motor abgestellt oder die Tür geöffnet wird ¹.

Wenn das Mobiltelefon getrennt wird, kann ein laufendes Gespräch mit dem eingebauten Mikrofon und dem Lautsprecher des Mobiltelefons fortgesetzt werden.



ACHTUNG

Bei bestimmten Mobiltelefonen muss der Übergang von der Freisprechvorrichtung mit dem Tastenfeld des Mobiltelefons bestätigt werden.

Anrufverwaltung

Eingehender Anruf

Anrufe können mit **ENTER** auch angenommen werden, wenn sich die Stereoanlage z. B. im CD- oder FM-Modus befindet. Mit **EXIT** abweisen oder beenden.

Auto Antwort

Mit der Funktion Automatisch annehmen können eingehende Anrufe automatisch angenommen werden. Unter Hauptmenü →
TELEFONEINSTELLUNGEN →

Gesprächsoptionen → Auto Antwort aktivieren/deaktivieren.

Funkt. b. Anrf

Während des laufenden Gesprächs **MENU** oder **ENTER** drücken, um Zugang zu den folgenden Funktionen zu erhalten:

¹ Gilt für Keyless Drive.



- Mikrofon stumm das Mikrofon der Stereoanlage wird stummgeschaltet.
- Anruf an Handy weiterl. das Gespräch wird zum Mobiltelefon umgeschaltet.



ACHTUNG

Bei bestimmten Mobiltelefonen wird der Anschluss bei Verwendung der Privatsphärenfunktion getrennt. Dies ist vollkommen normal. Die Freisprechfunktion fragt, ob Sie wieder angeschlossen werden möchten.

Telefonbuch – Suche im Telefonbuch.



ACHTUNG

Während eines laufenden Gesprächs kann kein neues Gespräch gestartet werden.

Audioeinstellungen

Gesprächslautstärke

Die Gesprächslautstärke kann geregelt werden, wenn sich die Freisprechfunktion im Telefonmodus befindet. Das Tastenfeld im Lenkrad oder **VOLUME** verwenden.

Lautstärke der Stereoanlage

Solange kein Gespräch läuft, wird die Lautstärke der Stereoanlage wie gewöhnlich mit **VOLUME** geregelt. Um die Lautstärke während eines laufenden Gesprächs zu regeln, müssen Sie zu einer der Tonquellen wechseln.

Die Tonquelle kann automatisch bei einem eingehenden Anruf unter Hauptmenü → TELEFONEINSTELLUNGEN → SOUND UND LAUTSTÄRKE → Radio stumm stummgeschaltet werden.

Lautst. Anruf

Zu Hauptmenü →
TELEFONEINSTELLUNGEN → SOUND
UND LAUTSTÄRKE → Lautst. Anruf blättern
und die Lautstärke mit ▲/▼ der Navigationstaste einstellen.

Klingeltöne

Die Klingeltöne der Freisprechfunktion können unter Hauptmenü →

TELEFONEINSTELLUNGEN → SOUND UND LAUTSTÄRKE → KLINGELTÖNE → Klingelton 1, 2, 3 usw. gewählt werden.



ACHTUNG

Das Klingelsignal des angeschlossenen Mobiltelefons wird nicht ausgeschaltet, wenn eines der eingebauten Signale der Freisprechvorrichtung verwendet wird.

Um das Klingelsignal des angeschlossenen Telefons zu wählen ², zu Hauptmenü → TELEFONEINSTELLUNGEN → SOUND UND LAUTSTÄRKE → KLINGELTÖNE → Handyrufton verwenden blättern.

Mehr über Registrierung und Anschluss

Es können höchstens fünf Mobiltelefone registriert werden. Die Registrierung wird einmal per Telefon vorgenommen. Nach der Registrierung muss das Mobiltelefon nicht mehr sichtbar/suchbar sein. Es kann jeweils nur ein Mobiltelefon angeschlossen sein. Telefone können unter Bluetooth-Menü → BLUETOOTH → Telefon entfernen abregistriert werden.

Automatischer Anschluss

Wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist und sich das zuletzt angeschlossene Mobiltelefon in Reichweite befindet, wird es automatisch

² Wird nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt.



angeschlossen. Wenn die Stereoanlage nach dem zuletzt angeschlossenen Telefon sucht, erscheint dessen Name im Display. Um zum manuellen Anschließen eines anderen Telefons überzugehen, **EXIT** drücken.

Manueller Anschluss

Wenn Sie ein anderes Mobiltelefon als das zuletzt angeschlossene anschließen oder das angeschlossene Mobiltelefon wechseln möchten, wie folgt vorgehen:

- Die Stereoanlage in den Telefonmodus versetzen.
- PHONE drücken und eines der Telefone in der Liste auswählen.

Der Anschluss kann auch über das Menüsystem unter Bluetooth-Menü → BLUETOOTH → Telefon verbinden oder Telefon ändern erfolgen.

Telefonbuch

Jegliche Hantierung des Telefonbuchs setzt voraus, dass der Text TELEFON ganz oben im Display angezeigt wird und dass das Symbol zu sehen ist.

Die Stereoanlage speichert eine Kopie des Telefonbuchs jedes registrierten Mobiltelefons. Das Telefonbuch wird bei jedem Anschluss automatisch in die Stereoanlage kopiert. Die Funktion unter

TELEFONEINSTELLUNGEN → Telefonbuch synchronis. deaktivieren. Die Suche nach Kontakten wird nur im Telefonbuch des angeschlossenen Mobiltelefons vorgenommen.



ACHTUNG

Wenn das Mobiltelefon kein Kopieren des Telefonbuchs unterstützt, wird nach dem Kopiervorgang Liste ist leer angezeigt.

Wenn das Telefonbuch die Kontaktangaben eines Anrufers enthält, werden diese im Display angezeigt.

Kontakte suchen

Am einfachsten wird durch einen langen Druck auf die Tasten **2–9** im Telefonbuch gesucht. Dabei wird die Suche im Telefonbuch mit dem ersten Buchstaben der Taste als Anfangsbuchstaben gestartet.

Das Telefonbuch kann auch mit ▼ / ▲ der Navigationstaste oder mit ◀ / ▶ auf dem Tastenfeld im Lenkrad erreicht werden. Die Suche kann auch vom Suchmenü des Telefons aus unter Telefonbuch → Suche vorgenommen werden:

- Den Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts eingeben und ENTER drücken oder einfach nur ENTER drücken.
- Zu einem Kontakt blättern und zum Anrufen ENTER drücken.

Sprachsteuerung

ENTER gedrückt halten, um einen Anruf mit Hilfe der Sprachsteuerungsfunktion des Mobiltelefons zu tätigen.

Voice-Mail-Nummer

Die Voice-Mail-Nummer wird unter TELEFONEINSTELLUNGEN →

Gesprächsoptionen → Sprachnachricht Nr. geändert. Wenn keine Nummer gespeichert ist, kann dieses Menü mit einem langen Druck auf 1 erreicht werden. Lange auf 1 drücken, um die gespeicherte Nummer zu verwenden.

Anruflisten

Die Anruflisten werden bei jedem neuen Anschluss in die Freisprechfunktion kopiert und dann während des Anschlusses aktualisiert. **ENTER** drücken, um die zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen. Sonstige Anruflisten sind unter **Anrufliste** zu finden.





ACHTUNG

Bestimmte Mobiltelefone zeigen die Liste über die zuletzt getätigten Anrufe in umgekehrter Reihenfolge.

Test eingeben

Die Texteingabe erfolgt über das Tastenfeld in der Mittelkonsole. Auf die Taste für das gewünschte Zeichen drücken, einmal für das erste Zeichen der Taste, zweimal für das zweite usw. Weitere Zeichen durch Drücken eingeben, siehe Tabelle auf Seite 253.

Ein kurzer Druck auf **EXIT** löscht ein eingegebenes Zeichen. Ein langer Druck auf **EXIT** löscht alle eingegebenen Zeichen. Mit / V der Navigationstaste zwischen den Zeichen blättern.

Menüstruktur - Bluetooth

- 1. Verpasste Anrf
- 2. Erhaltene Anrufe
- 3 Getätigte Anrufe
- 4. Telefonbuch
 - 4.1. Suche
 - 4.2. Vom Telefon kopieren

5. Bluetooth...

- 5.1. Telefon ändern
- 5.2. Telefon verbinden
- 5.3. Telefon trennen
- 5.4. Von Mobiltelefon anschließen

6. TELEFONEINSTELLUNGEN

- 6.1. Gesprächsoptionen
 - 6.1.2. Anrufbeantworter
 - 6.1.3. Voice-Mail-Nummer
- 6.2. SOUND UND LAUTSTÄRKE
- 6.3. IDIS
- 6.4. Telefonbuch synchronis



TECHNISCHE DATEN





11 Technische Daten

Typenbezeichnung

1 2 HEGDOIHV HEGJJETO BEDRY<u>OIHV</u> 3 B5254S 1234567 Engine oil quality: XXX Viscosity: XXX VOLVO Volvo recommends Castrol xxxxxxxx 6 P 1208632 M56L VOLVO AISIN AW CO LTD eYV1LS5502N2000327e **5**b 5a



Typenbezeichnung


Bei allen Fragen an Ihren Volvo-Händler oder bei der Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör ist es von Vorteil, wenn Sie die Typenbezeichnung des Fahrzeugs, die Fahrgestellnummer und die Motornummer angeben können.

- Typenbezeichnung, Fahrgestellnummer, zulässige Höchstgewichte und Codenummer für Farben und Bezüge sowie Typen-Zulassungsnummer.
- Aufkleber für Standheizung.
- Typenbezeichnung, Artikel- und Seriennummer des Motors.
- 4 Aufkleber für Motoröl.
- 5 Typenbezeichnung und Seriennummer des Getriebes.
 - A Handschaltgetriebe
 - Automatikgetriebe
- **6** VIN-Nummer (Typen- und Modelljahrbezeichnung sowie Fahrgestellnummer).

In den Zulassungspapieren des Fahrzeugs sind weitere Informationen zum Fahrzeug zu finden.

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen

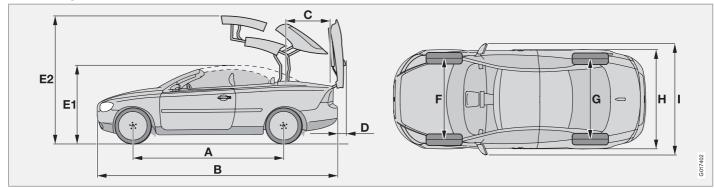

Posi- tion in Abbil- dung	Abmessungen	(mm)
А	Radstand	2640
В	Länge	4582
С	Ladelänge, Boden, umgeklappter Sitz	850
D	Kofferraumdeckel, hochgeklappt	ca. 200
E1	Höhe	1400

Posi- tion in Abbil- dung	Abmessungen	(mm)
E2	Höhe	ca. 2000
F	Spurweite vorn	1550
G	Spurweite hinten	1836
Н	Breite	1770
I	Breite inkl. Rückspiegel	2025

Gewichte

Das Leergewicht umfasst den Fahrer, das Gewicht des Kraftstofftanks bei 90-prozentiger Befüllung sowie sonstige Flüssigkeiten wie z. B. Scheibenwaschflüssigkeit, Kühlmittel usw. Das Gewicht von Insassen und montierter Zusatzausrüstung, d. h. Anhängerzugvorrichtung, Stützlast (bei angehängtem Anhänger, siehe Tabelle) usw. wirkt sich auf die mögliche Gesamtzuladung aus und ist nicht im Leergewicht enthalten. Zulässige Zuladung (über Fahrer hinaus) = zulässiges Gesamtgewicht-Leergewicht.




Abmessungen und Gewichte



WARNUNG

Je nach Umfang und Verteilung der Ladung verändern sich die Fahreigenschaften des Fahrzeugs.

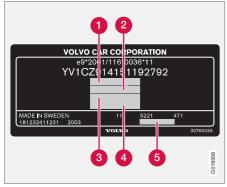

Position des Aufklebers siehe Seite 268.

- 1 Max. Gesamtgewicht
- 2 Max. Zuggewicht (Fahrzeug + Anhänger)
- Max. Vorderachslast
- Max. Hinterachslast
- 6 Ausstattungsniveau

Max. Zuladung: Siehe Zulassungspapiere.

Max. Dachlast: 75 kg

Gebremster Anhänger:

Max. Anhänger- gewicht (kg)	Max. Stützlast auf der Anhänge- vorrichtung (kg)
1500	75

Ungebremster Anhänger:

Max. Anhänger- gewicht (kg)	Max. Stützlast auf der Anhänge- vorrichtung (kg)
700	50



11 Technische Daten

Technische Daten Motor

Übersicht

	2.4	2.4i	T5
Motorbezeichnung	B5244S5	B5244S4	B5254T7
Leistung (kW/1/min)	103/5000	125/6000	169/5000
Leistung (PS/1/min)	140/5000	170/6000	230/5000
Drehmoment (Nm/1/min)	220/4000	230/4400	320/1500–5000
Anzahl Zylinder	5	5	5
Zylinderbohrung (mm)	83	83	83
Hub (mm)	90,0	90,0	93,2
Hubraum (Liter)	2,44	2,44	2,52
Verdichtungsverhältnis	10,3:1	10,3:1	9,0:1

	2.0D	D5	D5	D5
Motorbezeichnung	D4204T	D5244T9 ^A	D5244T8	D5244T13
Leistung (kW/1/min)	100/4000	120/4000	132/4000	132/4000
Leistung (PS/1/min)	136/4000	163/4000	180/4000	180/4000
Drehmoment (Nm/1/min)	320/2000	340/1750–3000	350/1750–3250	400/2000–2750
Anzahl Zylinder	4	5	5	5
Zylinderbohrung (mm)	85	81	81	81



Technische Daten Motor

	2.0D	D5	D5	D5
Hub (mm)	88,0	93,2	93,2	93,2
Hubraum (Liter)	2,00	2,40	2,40	2,40
Verdichtungsverhältnis	18,5:1	17,3:1	17,3:1	17,3:1

A Belgien

Typenbezeichnung, Artikel- und Seriennummer des Motors können auf dem Motor abgelesen werden, siehe Seite 268.

Motoröl

Ungünstige Fahrbedingungen

Den Ölstand häufiger auf längeren Fahrten kontrollieren:

- mit Wohnwagen oder Anhänger,
- im Gebirge,
- bei hohen Geschwindigkeiten,
- bei Temperaturen unter -30 °C oder über +40 °C.

Kann zu einer unnormal hohen Öltemperatur oder einem unnormal hohen Ölverbrauch führen.

Den Ölstand ebenfalls häufiger bei vielen kürzeren Fahrstrecken (kürzer als 10 km) bei niedrigen Temperaturen (unter +5 °C) kontrollieren.

Bei ungünstigen Fahrbedingungen ein vollsynthetisches Motoröl wählen, das dem Motor zusätzlichen Schutz bietet.

Volvo empfiehlt Ölprodukte von Castrol.


WICHTIG

Um die Anforderungen für das Wartungsintervall des Motors zu erfüllen, werden alle Motoren mit einem speziell angepassten synthetischen Motoröl gefüllt. Die Wahl des Öls erfolgte mit großer Sorgfalt und unter Berücksichtigung von Lebensdauer. Startbarkeit. Kraftstoffverbrauch und Umweltbelastung.

Für die Befolgung der empfohlenen Wartungsintervalle ist die Verwendung eines zugelassenen Motoröls erforderlich. Sowohl beim Auffüllen als auch beim Ölwechsel stets die vorgeschriebene Ölqualität verwenden (siehe Aufkleber im Motorraum), da anderenfalls die Gefahr einer Beeinflussung von Lebenslänge. Startbarkeit. Kraftstoffverbrauch und Umweltbelastung besteht.

Volvo Car Corporation übernimmt keinerlei Garantieansprüche, wenn nicht Motoröl mit der vorgeschriebenen Qualität und Viskosität verwendet wird.

Viskositätsdiagramm

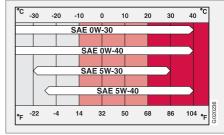



Motoröl

Ölaufkleber

Motorölqualität

	Motorvariante		Füllmenge zwi- schen MIN und MAX (Liter)	Füllmenge ^A (Liter)
	2.4 ^B	B5244S5	1,3	5,8
	2.4i ^B	B5244S4	1,3	5,8
Engine oil quality: ACEA A3/B3/B4 Viscosity: SAE 0W-30 Volvo recommends Castrol 31202704	T5 ^B	B5254T7	1,3	5,8
Position des Ölaufklebers im Motorraum siehe Seite 209.				
Ölqualität: ACEA A3/B3/B4				
Viskosität: SAE 0W-30				
Für Fahrten unter ungünstigen Verhältnissen ACEA A5/B5 SAE 0W-30 verwenden.				

A Einschließlich Filterwechsel.

B Gilt nicht für Europa, für Europa siehe Öl ACEA A5/B5.

11 Technische Daten

Motoröl

Motorölqualität

Motoroquantat	Motorvariante		Füllmenge zwi- schen MIN und MAX (Liter)	Füllmenge ^A (Liter)
	D5	D5244T8	1,5	6
		D5244T9		
Engine oil quality: WSS-M2C913-B Viscosity: SAE 5W-30 Volvo recommends Castrol 31202705		D5244T13		
	2.0D	D4204T	2,0	5,5
Position des Ölaufklebers im Motorraum siehe Seite 209.				
Ölqualität: WSS-M2C913-B				
Viskosität: SAE 5W-30				
Für Fahrten unter ungünstigen Verhältnissen ACEA A5/B5 SAE 0W-30 verwenden.				

A Einschließlich Filterwechsel.

Motoröl

Motorölqualität

notor orquantat	Motorvariante		Füllmenge zwi- schen MIN und MAX (Liter)	Füllmenge ^A (Liter)
	2.4	B5244S5 ^B	1,3	5,5
Engine oil quality: ACEA A5/B5 Viscosity: SAE 0W Volvo recommends Castrol VOLVO 31202706	2.4i	B5244S4 ^B	1,3	5,5
	T5	B5254T7 ^B	1,3	5,5
	D5	D5244T8	1,5	6
осовол		D5244T9 (Nur Belgien.)		
Position des Ölaufklebers im Motorraum siehe Seite 209.		D5244T13		
Ölqualität: ACEA A5/B5 Viskosität: SAE 0W-30				

A Einschließlich Filterwechsel.

B Nur Europa, für sonstige Märkte siehe Öl ACEA A3/B3/B4.

11 Technische Daten

Flüssigkeiten und Schmiermittel

Übersicht



WICHTIG

Das empfohlene Getriebeöl muss verwendet werden, damit das Getriebe nicht beschädigt wird und darf nicht mit einem anderen Getriebeöl gemischt werden. Falls anderes Öl eingefüllt wurde, wenden Sie sich an die nächste Volvo-Vertragswerkstatt.

Getriebeöl

System	Füllmenge (Liter)	Empfohlene Qualität:
2.4 5-Gang-Schaltgetriebe	2,1	Getriebeöl: MTF 97309
2.4i 5-Gang-Schaltgetriebe	2,1	Getriebeöl: MTF 97309
T5 6-Gang-Schaltgetriebe	2,0	Getriebeöl: MTF 97309
T5 Automatikgetriebe	7,75	Getriebeöl: JWS 3309
2.0D 6-Gang-Schaltgetriebe	1,7	Getriebeöl: BOT 130
2.0D Automatikgetriebe	5,6	Getriebeöl: BOT 341
D5 Automatikgetriebe	7,75	Getriebeöl: JWS 3309



Flüssigkeiten und Schmiermittel

Flüssigkeiten

Flüssigkeit	System	Füllmenge (Liter)	Empfohlene Qualität:
Kühlmittel	5-ZylMotor, Handschaltgetriebe	9,5	Kühlmittel mit Korrosionsschutz, mit Wasser
	5-ZylMotor, Automatikgetriebe	10,0	gemischt ^A , siehe Verpackung. Das Thermostat öffnet bei 90 °C.
	4-ZylDieselmotor	9,5	
Klimaanlage ^B	-	180-200 Gramm	Kompressoröl PAG
		500-600 Gramm	Kältemittel R134a (HFC134a)
Bremsflüssigkeit	-	0,6	DOT 4+
Servolenkung	-	1,0-1,2	Servolenköl: WSS M2C204-A oder gleichwertiges Produkt mit derselben Spezifikation.
Scheibenreinigungs- flüssigkeit	5 Zyl Benzin-/Dieselmotor	6,5	Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wird von Volvo empfohlenes Frostschutzmittel gemischt mit Wasser empfohlen.
Kraftstofftank	Siehe Tabelle unten unter Kraftstoffverbrauch, Kohlendioxidausstoß und Kraftstofftankfüllmenge.		

A Die Wasserqualität muss dem Standard STD 1285,1 entsprechen.

B Das Gewicht variiert je nach Motormodell. Wenden Sie sich für die korrekten Informationen an eine Volvo-Vertragswerkstatt.



11 Technische Daten

Kraftstoff

Kraftstoffverbrauch, Kohlendioxidausstoß und Kraftstofftankfüllmenge

Moto	or	Getriebe	Verbrauch Liter/100 km	Kohlendioxidaus- stoß CO ₂ (g/km)	Kraftstofftank- füllmenge (Liter)
2.4	B5244S5	5-Gang-Schaltgetriebe M56	8,9	212	ca. 62
2.4	B5244S5	Automatikgetriebe (AW55-50/51)	9,6	229	ca. 62
2.4i	B5244S4	5-Gang-Schaltgetriebe (M56H)	9,0	215	ca. 62
2.4i	B5244S4	Automatikgetriebe (AW55-50/51)	9,6	229	ca. 62
T5	B5254T7	6-Gang-Schaltgetriebe (M66)	9,1	217	ca. 62
T5	B5254T7	Automatikgetriebe (AW55-50/51)	9,8	234	ca. 62
D5	D5244T8	Automatikgetriebe (AW55-51)	7,4	196	ca. 60
D5	D5244T9 (Nur Belgien.)	Automatikgetriebe (AW55-51)	7,3	193	ca. 60
D5	D5244T13	6-Gang-Schaltgetriebe (M66)	6,6	174	ca. 60



Kraftstoff

Мо	tor	Getriebe	Verbrauch Liter/100 km	Kohlendioxidaus- stoß CO ₂ (g/km)	Kraftstofftank- füllmenge (Liter)
2.0D	D4204T (EURO3) (EURO4)	6-Gang-Schaltgetriebe (MMT6)	6,1	161	ca. 52
2.0D	D4204T (EURO3) (EURO4)	Automatikgetriebe (MPS6)	6,3	167	ca. 52

Kraftstoffverbrauch und Kohlendioxidausstoß

Die angegebenen Kraftstoffverbrauchszahlen basieren auf einem standardisierten Fahrzyklus (EU-Richtlinie80/1268 comb).

Die Kraftstoffverbrauchszahlen können variieren, wenn das Fahrzeug mit zusätzlichem Zubehör, das sich auf das Fahrzeuggewicht auswirkt, ausgestattet wird. Außerdem haben auch die Fahrweise und andere nicht-technische Faktoren einen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs.

Der Kraftstoffverbrauch steigt und die Leistungsabgabe wird reduziert, wenn mit Kraftstoff mit einer Oktanzahl von 91 ROZ gefahren wird.



ACHTUNG

Extreme Witterungsverhältnisse, das Ziehen eines Anhängers oder das Fahren in hohen Höhen in Kombination mit der Kraftstoffqualität sind Faktoren, die sich auf das Leistungsvermögen des Fahrzeugs auswirken können.

Allgemeines zu Kraftstoff



WARNUNG

Benzindämpfe nicht einatmen! Augen vor Kraftstoffspritzern schützen!

Wenn Ihnen Kraftstoff in die Augen gerät, ggf. vorhandene Kontaktlinsen herausnehmen und die Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Einen Arzt aufsuchen.

Kraftstoff nicht schlucken! Kraftstoffe wie Benzin und Bioethanol sowie Mischungen dieser beiden Kraftstoffe und Diesel sind äußerst giftig und können, wenn sie geschluckt werden, zu dauerhaften Verletzungen oder zum Tod führen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie Kraftstoff geschluckt haben.

Kraftstoff



WICHTIG

Die Verwendung von anderen Kraftstoffen für den jeweiligen Motortyp als den hier von Volvo empfohlenen kann zu Motorschäden sowie einer reduzierten Motorleistung führen.

Die Verwendung von anderen Kraftstoffen lässt darüber hinaus Volvo-Garantien sowie ggf. vorhandene zusätzliche Serviceverträge erlöschen.

Benzinmotor

Benzin muss die Norm EN 228 erfüllen. Die meisten Motoren können mit Kraftstoff mit den Oktanzahlen 91, 95 und 98 ROZ gefahren werden.

- 91 ROZ darf nicht für 4-Zylinder-Motoren verwendet werden und sollte nur in Ausnahmefällen für die übrigen Motoren verwendet werden.
- 95 ROZ eignet sich bei normaler Beanspruchung des Fahrzeugs.
- Für maximale Leistung und Wirtschaftlichkeit wird 98 ROZ empfohlen.

Für die bestmögliche Leistung und einen optimalen Kraftstoffverbrauch wird für die Fahrt bei Außentemperaturen über +38 °C die höchstmögliche Oktanzahl empfohlen.



WICHTIG

- Nur bleifreies Benzin verwenden, um den Katalysator nicht zu beschädigen.
- Damit die Volvo-Garantie ihre Gültigkeit nicht verliert, darf niemals Alkohol in das Benzin gegeben werden. Die Kraftstoffanlage könnte beschädigt werden.
- Dem Kraftstoff ausschließlich Additive hinzugeben, die von Volvo empfohlen wurden.

Diesel

Diesel muss die Norm EN 590 oder JIS K2204 erfüllen.

Dieselmotoren reagieren empfindlich auf Verunreinigungen, wie z. B. eine zu hohe Menge an Schwefelpartikeln. Tanken Sie ausschließlich Marken-Dieselkraftstoff. Verzichten Sie grundsätzlich auf Dieselkraftstoff unbekannter Qualität.

Der Dieselkraftstoff kann bei niedrigen Temperaturen (–40 °C bis –6 °C) Paraffin ausscheiden. Dies kann zu Startproblemen führen. Die größeren Mineralölkonzerne bieten überdies spe-

ziellen Dieselkraftstoff für Temperaturen um den Gefrierpunkt an. Dieser Kraftstoff ist bei niedrigen Temperaturen leichtflüssiger und verringert die Gefahr eines Ausscheidens von Paraffin.

Wenn der Tank immer gut gefüllt gehalten wird, verringert sich die Gefahr, dass sich dort Kondenswasser bildet. Beim Tanken darauf achten, dass der Bereich um das Einfüllrohr sauber ist. Kraftstoffspritzer auf dem Lack vermeiden und ggf. mit Wasser und Seife entfernen.



WICHTIG

Es darf nur Kraftstoff verwendet werden, der die europäische Dieselnorm erfüllt.



WICHTIG

Nicht zu verwendende, dieselähnliche Kraftstoffe: Spezialadditive, Marine-Dieselöl, Heizöl, RME¹ (Rapsmethylester) und Pflanzenöl. Diese Kraftstoffe erfüllen nicht die Anforderungen gemäß den Empfehlungen von Volvo und führen zu erhöhtem Verschleiß und Motorschäden, die nicht von der Volvo-Garantie abgedeckt sind.

¹ Dieselkraftstoff kann eine gewisse Menge RME enthalten, mehr RME darf nicht hinzugefügt werden.



Kraftstoff



WICHTIG

Für Fahrzeuge ab Modelljahr 2006 darf der Schwefelgehalt höchstens 50 ppm betragen.

Tank leergefahren

Sollte der Tank einmal leergefahren werden, sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Die Kraftstoffanlage wird automatisch entlüftet, wenn die Zündung ca. 60 Sekunden lang vor dem Startversuch in Stellung II belassen wird.

Kondenswasser im Kraftstofffilter ablassen

Im Kraftstofffilter wird Kondenswasser im Kraftstoff ausgeschieden, das anderenfalls Motorstörungen verursachen kann.

Der Kraftstofffilter ist gemäß den im Serviceund Garantieheft angegebenen Intervallen zu entleeren, sowie wenn der Verdacht besteht, dass verunreinigter Kraftstoff verwendet wurde.



WICHTIG

Einige Spezialadditive beeinträchtigen das Wasserabscheidevermögen des Kraftstofffilters.

Dieselpartikelfilter (DPF)

Dieselfahrzeuge können mit einem Partikelfilter ausgestattet sein, wodurch eine effektivere Abgasreinigung möglich ist. Die Partikel in den Abgasen werden während der normalen Fahrt im Filter gesammelt. Um die Partikel zu verbrennen und den Filter zu entleeren, wird eine sog. Regenerierung gestartet. Dazu ist erforderlich, dass der Motor seine normale Betriebstemperatur erreicht hat.

Die Regenerierung des Filters erfolgt automatisch in Intervallen von ca. 300–900 km je nach Fahrbedingungen. Die Regenerierung dauert normalerweise 10–20 Minuten. Bei niedriger Durchschnittsgeschwindigkeit kann sie etwas länger dauern. Während der Regenerierung erhöht sich der Kraftstoffverbrauch etwas.

Die Heckscheibenheizung kann automatisch aktiviert werden, um die Motorbelastung während der Regenerierung ohne Anzeige zu erhöhen.

Regenerierung bei kalter Witterung

Wenn das Fahrzeug häufig bei kalter Witterung über kurze Strecken gefahren wird, erreicht der Motor nicht seine normale Betriebstemperatur. Dies führt dazu, dass keine Regenerierung des Dieselpartikelfilters erfolgt und der Filter nicht entleert wird.

Sobald der Filter zu ca. 80 % mit Partikeln gefüllt ist, leuchtet das gelbe Informationssym-

bol am Armaturenbrett auf und die Mitteilung RUSSFILTER VOLL SIEHE HANDBUCH erscheint im Display am Armaturenbrett.

Um die Regenerierung des Filters zu starten, das Fahrzeug fahren – am besten auf der Landstraße oder auf der Autobahn – bis der Motor seine normale Betriebstemperatur erreicht. Das Fahrzeug sollte dann ca. weitere 20 Minuten lang gefahren werden.

Nach Beendigung der Regenerierung wird die Mitteilung automatisch gelöscht.



WICHTIG

Wenn sich der Filter komplett füllt, kann er funktionsuntauglich werden. In diesem Fall kann es schwierig sein, den Motor anzulassen, und es besteht die Gefahr, dass der Filter ausgewechselt werden muss.

Bei kalter Witterung die Standheizung* verwenden, da der Motor so schneller seine normale Betriebstemperatur erreicht.

11



11 Technische Daten

Katalysator

Allgemeines

Die Aufgabe des Katalysators ist die Reinigung der Abgase. Der Katalysator ist im Abgasstrom in der Nähe des Motors platziert, um schnell seine Betriebstemperatur zu erreichen. Der Katalysator besteht aus einem Monolithen (Keramikstein oder Metall) mit Kanälen. Die Kanalwände sind mit einer Schicht aus Platin, Rhodium und Palladium versehen. Diese Metalle haben eine Katalysatorwirkung, d. h. sie beschleunigen die chemischen Reaktion, ohne hierbei selbst verbraucht zu werden.

Lambda-SondeTM Sauerstoffsensor

Die Lambda-Sonde ist Teil in einem Regelsystem zur Verringerung der Emissionen und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.

Eine Lambdasonde (Sauerstoffsensor) überwacht den Sauerstoffgehalt der Abgase, die den Motor verlassen. Der Messwert aus der Abgasanalyse wird in einem elektronischen System verarbeitet, welches kontinuierlich die Einspritzventile steuert. Das Verhältnis des dem Motor zugeführten Kraftstoff-Luft-Gemisches wird fortlaufend geregelt. Diese Regelung schafft zusammen mit dem Dreiwege-Katalysator optimale Bedingungen für eine effektive Verbrennung der Schadstoffe (Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid, Stickoxide).

Elektrische Anlage

Allgemeines

12-V-Anlage mit spannungsgeregeltem Wechselstromgenerator. Einpolige Anlage, bei der Fahrgestell und Motorblock als Leiter verwendet werden.

Beim Auswechseln der Batterie darauf achten, dass die neue Batterie dasselbe Kaltstartvermögen und dieselbe Reservekapazität wie die Originalbatterie hat (siehe Aufkleber auf der Batterie).

Batterie

Spannung	4- und 5-ZylBenzinmotor	4- und 5-ZylBenzinmotor	4- und 5-ZylDieselmotor
Kaltstartvermögen (CCA)	590 A	600 A ^A	700 A ^B
Reservekapazität (RC)	100 min	120 min	135 min
Kapazität (Ah)	60	70	80

A Fahrzeuge mit Audioausstattung High Performance.

Glühlampen

Beleuchtung	Leistung (W)	Тур
Abblendlicht	55	H7
Fernlicht	55	H9
Bremsleuchten, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte	21	P21W
Blinker vorn/hinten	21	PY21W
Positionsleuchten/Standlicht und Seitenmar- kierungsleuchten hinten	4	P21/5W

B Fahrzeuge mit Dieselantrieb, Keyless Drive, Audioausstattung Premium Sound, kraftstoffbetriebener Heizung oder RTI.



11 Technische Daten

Elektrische Anlage

Beleuchtung	Leistung (W)	Тур
Einstiegsbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung	5	C5W
Frisierspiegel*	1,2	Soffittenlampe
Vordere Positionsleuchten/Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten vorn	5	W5W
Nebelscheinwerfer	55	H8
Handschuhfachbeleuchtung	3	Soffittenlampe



Typengenehmigung

Fernbedienungssystem

r embediendingssystem			
Land und Gebiet			
A, B, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, I, IRL, L, LT, LV, M, NL, P, PL, S, SK, SLO IS, LI, N, CH	Hiermit erklärt Delphi, dass sich dieses Fernbedie- nungssystem in Übereinstimmung mit den wesentli- chen Anforderungen und den anderen relevanten Vor- schriften der Richtli-		
	nie 1999/5/EG befindet.		
ROK	Delphi 2003-07-15, Germany R-LPD1-03-0151		
BR	QANATEL 0000-05-2149 0107894476017746		
TW	ETC093LPD0155		

Zertifizierung "Keyless Drive"-System

Hiermit erklärt die Siemens VDO Automotive A. G., dass sich der Gerätetyp 5WK4 8952, 5WK48956, 5WK48812 in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

1-Tast-Anruf	255
A	
A/C	
elektronische Klimaanlage	. 86
Abgasreinigung Fehleranzeige	48
Ablagefach	108
CDs	110
Ablagefächer im Innenraum	108
ABS, Fehler im ABS-System 48,	152
Abschleppen	162
Abschleppöse	164
Abschleppöse	164
AF – automatische Frequenzaktualisie-	
rung	244
Airbag	
Aktivierung/Deaktivierung, PACOS	
Deaktivierung/Aktivierung	
Fahrer- und Beifahrerseite	. 21
Alarm	0.46
RDS-Verkehrswarnung	242

Alarmanlage	132
aktivieren	132
Aktivierung	132
Alarmanlagentest	134
Alarmanzeige	132
ausgelöste Alarmanlage ausschalten.	133
automatische Reaktivierung der Alarm-	-
anlage	133
Deaktivierung	133
reduzierte Alarmstufe	134
Alarmanlagentest	134
Anhänger	167
Kabel	169
Anhängerkupplung, siehe Anhängerzug-	
vorrichtung	169
Anhängerzugvorrichtung	169
Demontage	173
Montage	171
technische Daten	170
Anlassen des Motors	142
Keyless Drive 124,	144
Anruf abweisen	252
Anrufe	
eingehende	261
Funktionen während eines laufenden	
Geenräche 252	255

Handhabung	
Anrufe halten	252
Anrufe tätigen252,	26
Antennenplatzierung, Keyless Drive	126
Audio, siehe auch Ton	236
Aufprall	
Aufprallstatus	33
Außenmaße	270
Außenspiegel	7
AUTO	
Klimaeinstellung	84
Senderspeicherung	240
AUTO KLIMA	84
Automatikgetriebe	
Abschleppen und Transport	
Anhänger	168
manuelle Gangstellungen (Geartro- nic)	11-
Automatische Verriegelung	130
Automatische Wiederverriegelung	129
Autostart	142



В	Leucntweitenregelung	mit Entirosteriunktion e
Basslautsprecher. 238 Batterie. 215 Batteriewechsel in der Fernbedienung. 127 Starthilfe. 166 Symbole auf der Batterie. 215 technische Daten. 285 Überbelastung. 139 Wartung. 207, 215 Beladung 175 Durchladeklappe. 114 Gesamtzuladung. 175 Lasthalteösen. 113	Leuchtweitenregelung	Timerfunktion Blind Spot Information Systemsen Bremsen Antiblockiersystem, AB Brind Spot Information Systemsen Binker Bluetooth Anruf an Handy weiterl. Freisprechvorrichtung Mikrofon aus Bodenmatten Bremsanlage Bremsen Antiblockiersystem, AB Bremsleuchten Handbremse
Beleuchtung Abblendlicht	Positionsleuchten. 219 Seitenmarkierungsleuchte. 220 Standlicht. 219 vorn. 217 Belüftungsdüsen. 83	Notbremsleuchten, EBL Notbremsverstärkung, I Bremsleuchten Brems- und Kupplungsflüs
Displaybeleuchtung	Benzinqualität	CD-Funktionen
L030104011t011 103	Kondenswasser im Scheinwerfer 198	020

mit Entfrosterfunktion entfernen Timerfunktion	
Blind Spot Information System, BLIS 72	2, 158
Blinker	56
Bluetooth Anruf an Handy weiterl Freisprechvorrichtung Mikrofon aus	260 261
Bodenmatten	97
Bordcomputer	57
Bremsanlage	151
Bremsen Antiblockiersystem, ABS Bremsleuchten Handbremse Notbremsleuchten, EBL Notbremsverstärkung, EBA	55 66 55 152
Bremsleuchten	55
Brems- und Kupplungsflüssigkeit	213
С	
CD-Funktionen	245
CDs Ablagefach	110

(צ

Cruise Control
D
Dauer Annäherungsbeleuchtung
Deaktivierung der Wählhebelsperre 149
Diesel
Diesel, Vorglühanlage
Dieselpartikelfilter
Disk-Text
Display, Mitteilungen 51
Displaybeleuchtung 55
Dolby Surround Pro Logic II 235, 238
DSTC, siehe auch Stabilitätskontrolle 153 Symbol 48
Durchladeklappe 114
Durchlüftungsfunktion
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch 57

E	
ECO-Druck	184 184
EinparkhilfeSensoren der Einparkhilfe	158 158
Einstieg fond	. 96
Elektrische Anlage	285
Elektrisch verstellbarer Sitz	. 97
Elektronische Wegfahrsperre	118
Entriegelung	
Entriegelung, bei Annäherung	. 75
Entriegelung bei Annäherung	. 75
EON - Enhanced Other Networks	244
Equalizer	239
Erste-Hilfe-Ausrüstung	189
F	
Fahren	
glatte Straßenin Wasser	

Kühlanlage mit Anhänger wirtschaftlich	138 167 138
ahren durch Wasser	138
ahren mit Anhänger Stützlast Zuggewicht	270 270
ahrzeugeinstellungen	. 74
ahrzeugpflege	198
ahrzeugpflege, Lederbezüge	200
arbcode, Lack	202
ehlermeldungen in BLIS	160
ehlermitteilungen	101
elgen Reinigung	199
ensterheberBeifahrersitz	
ern-/Abblendlicht, siehe Beleuchtung	. 54
ernbedienung Batteriewechsel Funktionen programmierbar	118 127 118 . 76
ernbedienungssystem, Typengenehmi-	287



Fernlicht	
Lichthupe 5	6
Feststellbremse	66
Flecken)C
Flüssigkeiten, Füllmengen 27	'8
Flüssigkeiten und Öl 209, 27	'8
Flüssigkeiten und Öl, Kontrollen Motor- raum	
Flüssigkeiten und Öl Allgemeines 20	96
Fond	96
Einstieg9	
Frequenzaktualisierung, automatisch 24	14
•	14
Frequenzaktualisierung, automatisch 24	14
Frequenzaktualisierung, automatisch 24	
Frequenzaktualisierung, automatisch 24	
Frequenzaktualisierung, automatisch 24	
Frequenzaktualisierung, automatisch 24 Geartronic	17
Frequenzaktualisierung, automatisch 24 Geartronic	17
Frequenzaktualisierung, automatisch 24 Geartronic	 17 35 21
Frequenzaktualisierung, automatisch 24 Geartronic	35

Gewichte Leergewicht	o'
Glühlampen auswechseln	
Glühlampen, siehe Beleuchtung 217, 28	5
Н	
Handbremse	6
Handschaltgetriebe	_
Handschuhfach	_
Heckklappe Verriegelung/Entriegelung11	8
Heizung Heckscheibe8	36
Rückspiegel	36 36
Hochdruckwäsche der Scheinwerfer 5	9
HomeLink® EU 7	6

l
IDIS – Intelligent Driver Information Sys-
tem
IMEI-Nummer
Informationsdisplay 51
Infotainment
Menübenutzung234
Innenbeleuchtung, siehe Beleuchtung 105
Innenraumfilter 82
Innenrückspiegel
automatische Abblendung 69
Instrumentenbeleuchtung 55
Instrumentenübersicht
Linkslenker40
Rechtslenker 42
Intervallbetrieb
iPod, Anschluss
ISOFIX-Befestigungssystem für Kinder-
sitze

K
Kältemittel 82
Kaltstart
Katalysator
Keyless Drive
Kickdown Automatikgetriebe
Kinder34Kindersitz und Seitenairbag25Platzierung im Fahrzeug34Position im Fahrzeug, Tabelle35Sicherheit34
Kindersitz
Kleiderhaken
Klimaanlage 82 ECC
Klimaeinstellung AUTO

Knallgas	16
Kofferraum Durchladeklappe Kofferraumwand Ladehilfe	11: 11: 11: 11:
Lasthalteösen Steckdose	11
Kofferraumdeckel Fahren mit geöffnetem Kofferraumdeckel Verriegelung/Entriegelung	13
Kombinationsinstrument	. 4
Kompass Kalibrierung Zone einstellen	. 6
Kondenswasser im Scheinwerfer	19
Kontrollen Flüssigkeiten und Öl	21
Kopf-/Schulterairbag	. 2
Kraftstoff	
einfüllen Füllstandanzeige Kraftstoffverbrauch, Anzeige Standheizung wirtschaftliche Fahrweise	. 4 . 5
Kühlanlage	13

Kühlmittel, Kontrolle und Kühlmittel einfüllen	211
Kupplungsflüssigkeit, Kontrolle und Einfüllen	
L	
Lack	
Farbcode	202
Lackschäden und Ausbesserung	202
Lambdasonde	284
Lampenfassung	
ausbauen	220
Lasthalteösen	113
Laufendes Gespräch, Funktionen	255
Lautstärke	
Klingelsignal, Telefon	262
Lautstärkeanpassung	239
Mediaspieler	236
Programmtypen	244
Stereoanlage	236
Telefon	
Telefon/Mediaspieler	262
Lautstärkeanpassung	239



Lederbezüge, Pflegeanweisungen				
Leergewicht				
Lenkrad Cruise Control Lenkradeinstellung Tastenfeld	. 65			
Lenkschloss	142			
Leseleuchten, siehe Beleuchtung	105			
Lichthupe	. 56			
Lichtmuster einstellen Bi-Xenon®-Scheinwerfer Halogenscheinwerfer Luftqualitätssystem, ECC Lüftung Luftverteilung ECC.	. 83 . 88			
М				
Manuelle Gangstellungen (Geartronic)	147			
Menübenutzung Stereoanlage	234			
Menüstruktur	. 74			
Mediaspieler	248			

Telefon, Übersicht	25
Messinstrumente im Kombinationsinstrum Außentemperaturanzeige	
Drehzahlmesser	
Tachometer	4
Tageskilometerzähler	4
Tankanzeige	4
Mitteilungen im Informationsdisplay	. 5
Mitteilungen in BLIS	16
Mobiltelefon	
anschließen	26
Freisprechvorrichtung	26
Telefon registrieren	26
Motorhaube öffnen	20
Motoröl 210,	27
Filter	20
Füllmengenangaben	27
Öldruck	. 49
Ölqualität	27
ungünstige Fahrbedingungen	27
Motorraum	20
kühlmittel	21
Servolenköl	21

Nebelscheinwerfer	55
Nebelscheinwerfer, ein/aus	55
NEWS	242
Notausrüstung Warndreieck	187
Notrufe	250
0	
Öl, siehe auch Motoröl	210, 27

•
PACOS
PACOS, Schalter
Partikelfilter
Persönliche Einstellungen 74
autom. Lüftereinstellung 74
autom. Türverriegelung 75
Bestätig. Türentrieg 75
Bestätig. Türverrieg 75
Dauer Annäherungsbeleuchtung 75

Türentriegelung	75 75 74 75
Polieren	00
Programmtyp 24	13
Provisorische Reifenabdichtung 19	92
PTY – Programmtyp 24	13
Rad	_
Ausbau19	20
Einbau	-
Felgen	
Reserverad	
Schneeketten	
Sicherung auswechseln	
Radio	
EON 24	14
Frequenzaktualisierung24	14
NEWS 24	12
Programmtypen 24	11
Radioeinstellungen 24	10
Radiosender 24	10
REG 24	1.4

Radio-Text	24
RDS-Funktionen	24
Rückstellung	24
Regensensor	6
Reglerfeld in der Fahrertür 44	, 6
REG - Regionale Radioprogramme	24
Reifen	
allgemeines	18
Drehrichtung	18
Fahreigenschaften	18
Geschwindigkeitsklassen	18
Luftdruck 184,	18
Pflege	18
Reifenabdichtung	19
technische Daten	18
Verschleißindikatoren	18
winterreifen	18
Reifenpanne, siehe Reifen 187,	19
Reinigung	
Bezüge	20
Felgen	19
Sicherheitsgurt	20
Wagenwäsche	19
Wagenwäsche in der Waschanlage	19
Relais-/Sicherungskasten, siehe Sicherun-	
	22

Reserverad			
ROPS (Roll Over Protection System)			
5 Gänge6-Gang-Getriebe, Benzinmotor			
Rußfilter 51	, 28		
2			
SCAN CD und AudiodateienRadiosender	24		
Scheibenreinigungsflüssigkeit einfüllen	21		



Scheibenwaschanlage	Sendersuche Radio24
Scheinwerfer 59	Serviceprogramm
Scheibenwischer 59 Regensensor 60	Servolenköl, Kontrolle und Einfüllen 21: Sicherheit
Scheinwerfer 54	Sicherheitssystem, Tabelle
Schleudertrauma	Sicherheitsgurt1
Schleudertrauma, WHIPS 28	Gurtführung1
Schlösser Verriegelung 128	gurtstraffer
Schlüssel	Sicherheitsgurtkontrolle1
schlüsselloses Verriegelungs- und Startsystem	Sicherheitsverriegelung
Schlüsselblatt	Sicherungen
Schlüsselloser Start (Keyless Drive) 124	auswechseln
Schmiermittel	Kasten im Motorraum
Schmiermittel, Füllmengen	raum 22
Schnellspulen246	SIM-Karte25
Schwangere Frauen, Sicherheitsgurt 17	SIPS-Airbag29
Schwingungsdämpfer 169	Sitz
Seitenairbags25	elektrisch verstellbar9
Senderspeicherung, manuell und automa-	manuelle Einstellung 9
tisch	Sitzbezüge

SMS	5
Speicherfunktion im Sitz	9
SRS-AIRBAG	2
SRS-System	2
Stabilitäts- und Traktionskontrolle 1	
Standheizung Allgemeines	
	88
-)	9
Starthilfe10	6
Steckdose Kofferraum1 Mittelkonsole	
Steinschlagschäden und Kratzer 20	0
Subwoofer2	3
Surround	3
Symbole	4

Symbole und Displaymitteilungen Standheizung	90
T	
Tanken einfüllen Kraftstofftankklappe, elektrisches Öff-	140
nenKraftstofftankklappe, manuelles Öff-	140
nen Tankverschluss	140 140
Tastenfeld im Lenkrad 62, 64,	25
Technische Daten Motor	272
Telefon	
1-Tast-Anruf	255
Anruf annehmen	26
Anruf aus dem Telefonbuch	255
anrufe tätigen	26
anschließen	262
Bedienelemente	25
Bereitschaftsmodus, Stand-by	252
ein/aus	252
eingehende anrufe	26
Freisprechvorrichtung	260
Telefonbuch	263

Telefonbuch, Direkttaste Telefon registrieren Texteingabe Verkehrssicherheit	263 260 253 251
Telefonanlage	250
Telefonbuch Nummerverwaltung	254
Temperatur Innenraum, elektronische Klimaanlage.	. 87
Timer ECC	. 85
Ton	
Audioeinstellungen	236
Toter Winkel (BLIS)	158
TP – Verkehrsinformationen	242
Traction Control Transponderschlüssel	153
abnehmbares Schlüsselblatt	
Typenbezeichnung	268
Typengenehmigung, Fernbedienungssystem	287

<u> </u>	
Uhr stellen	. 7
Umluftfunktion	
ECC	. 8
Unfall, siehe Aufprall	. 3
USB, Anschluss	23
V	
Verdeck	
Abdeckklappe	10
betätigen	. 9
Fehlermitteilungen	10
öffnen und schließen	10
vorübergehendes Abdecken des Fahr-	-
zeugs	10
Verkehrsinformationen	24
Verriegelung	12
Entriegelung	12
Verriegelung/Entriegelung	12
außen	12

W
Wachsen
Wagenheber
Wagenwäsche198
Wagenwäsche in der Waschanlage. 198, 199
Wählhebelsperre148
Warnblinkanlage 65
Warndreieck
Warnlampe Stabilitäts- und Traktionskontrolle 153
Warnsymbol, AIRBAG-System 19
Wartung
Waschanlage Scheibenreinigungsflüssigkeit einfüllen
Wasserabweisende Oberflächenschicht, Reinigung 200
Wasser- und schmutzabweisende Ober- flächenschicht
Wegbeleuchtung

Wegfahrsperre 118,	143
Werkzeug	187
WHIPS Kindersitz/SitzkissenSchleudertrauma	
Windschott	104
Winterreifen	183
Wirtschaftliches Fahren	138
Wischerblätter Reinigung Windschutzscheibe auswechseln	214 214 214
Z	
Zigarettenanzünder Vordersitz	53
Zufallswiedergabe, CD und Audioda-	
teien	246
Zuggewicht	270
Zündschlüssel	143
Zusatzheizung	92





Notizen



Notizen	



Notizen



Notizen	



Notizen



Notizen	

Volvo. for life